OPEL Adam

Manual de Instruções





Índice

Introdução	2
Informação breve e concisa	
Chaves, portas, janelas	20
Bancos, sistemas de segurança	3
Arrumação	5
Instrumentos, elementos de manuseamento	70
Iluminação	11
Climatização	12
Condução e funcionamento	13
Conservação do veículo	166
Serviço e manutenção	218
Dados técnicos	222
Informação do cliente	234
Índice remissivo	238

Introdução

Combustível	Designação				
Óleo de motor	Graduação				
	Viscosidade				
Pressão dos pneus		Tamanho dos pneus	À frente	Atrás	
	Pneus de Verão				
	Pneus de Inverno				
Pesos					
	Peso bruto autorizado do veículo				
	- Tara, versão base				
	= Carga do veículo				

Dados específicos do veículo

Queira introduzir os dados do veículo na página anterior para os manter em local acessível. Esta informação está disponível nas secções "Serviço e manutenção" e "Dados técnicos" e consta também da placa de identificação do veículo.

Introdução

O seu veículo é composto por tecnologia avançada e segurança e possui características que o tornam económico e amigo do ambiente.

Este Manual de Instruções dá-lhe toda a informação necessária para conduzir o seu veículo de forma segura e eficiente.

Certifique-se que os passageiros estão cientes do possível risco de acidente e ferimentos que poderão resultar da utilização indevida do veículo.

Deve respeitar sempre as leis e regulamentos específicos do país em que se encontra. Essas leis podem ser diferentes da informação contida neste Manual de Instruções.

Quando este Manual de Instruções fizer referência a uma visita ao concessionário, recomendamos que visite o seu Reparador Autorizado Opel.

Para veículos a gás recomendamos que seja um Reparador Autorizado Opel a executar serviços de assistência a veículos a gás.

Todos os Reparadores Autorizados Opel fornecem uma assistência de primeira a preços razoáveis. Os mecânicos experientes formados pela Opel trabalham segundo instruções específicas da Opel.

O pacote de literatura do cliente deve estar sempre à mão, no veículo.

Utilize o Manual de Utilização

- Este manual descreve todas as opções e características disponíveis neste modelo. Algumas descrições, incluindo as de funções de visores e menu, poderão não se aplicar ao seu veículo devido à versão do modelo, especificações do país, equipamento especial ou acessórios.
- O capítulo "Informação breve e concisa" dar-lhe uma ideia geral.
- O índice no início deste manual e em cada capítulo indica a localização da informação.
- O índice permitir-lhe-á procurar informação específica.
- Neste Manual de Utilização as figuras ilustram veículos com volante à esquerda. Nos veículos com volante à direita a operação é semelhante.

4 Introdução

- O Manual de Instruções utiliza as designações de motor de fábrica. As designações de mercado correspondentes constam da secção "Dados Técnicos".
- As direcções indicadas, p. ex. esquerda ou direita ou dianteira ou traseira, referem-se sempre ao sentido de marcha.
- Os ecrãs de visualização do veículo poderão não suportar o seu idioma específico.
- As mensagens do visor e a etiquetagem interior são escritas a negrito.

Perigo, Aviso e Atenção

⚠Perigo

O texto assinalado com **A Perigo** fornece informação sobre risco de lesão fatal. Desrespeitar essa informação pode colocar a vida em perigo.

Aviso

O texto assinalado com **Aviso** fornece informação sobre risco de acidente ou lesão. Desrespeitar essa informação pode causar lesões.

Atenção

O texto assinalado com **Atenção** fornece informação sobre possíveis danos no veículo. Desrespeitar essa informação pode causar danos no veículo.

Símbolos

As referências às páginas são indicadas por ⋄. ⋄ significa "consultar página".

Desejamos-lhe muitas horas de condução agradável.

Adam Opel AG

Informação breve e concisa

Informação acerca da condução inicial

Destrancar o veículo



Pressionar o botão 🖥 para destrancar as portas e a bagageira. Abrir as portas puxando os manípulos.



Para abrir a porta da bagageira, premir o emblema da marca na metade inferior.

Radiotelecomando ♀ 21, Sistema de fecho centralizado ♀ 22, Bagageira ♀ 25.

Ajuste dos bancos Posição dos bancos



Puxar manípulo, desligar banco, largar manípulo.

Posição dos bancos ♦ 36, Ajuste dos bancos ♦ 37.

▲Perigo

Não se sente a menos de 25 cm do volante, para permitir uma activação segura do airbag.


Encostos dos bancos



Rodar o comando manual para regular a inclinação. Não se apoiar no encosto do banco enquanto proceder ao ajuste.

Posição dos bancos ❖ 36, Ajuste dos bancos ❖ 37, Rebater os bancos ❖ 38.

Altura dos bancos

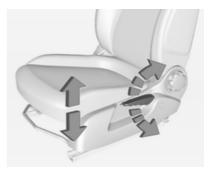

Movimento de bombeio da alavanca

para cima para baixo = mais alto = mais baixo

Posição dos bancos ♦ 36, Ajuste dos bancos ♦ 37.

Ajuste do encosto de cabeça



Pressionar o botão de libertação, ajustar a altura, engatar.
Encostos de cabeça ❖ 35.

Cinto de segurança



Puxar o cinto de segurança e engatar no fecho. O cinto de segurança não deve estar torcido e deve ficar justo ao corpo. O encosto do banco não deve estar demasiado inclinado para trás (aproximadamente 25° no máximo).

Para desapertar o cinto de segurança, pressionar o botão vermelho no fecho do cinto.

Posição dos bancos ❖ 36, Cintos de segurança ❖ 39, Sistema de Airbag ❖ 42.

Ajuste dos espelhos retrovisores

Espelho retrovisor interior

Função anti-encandeamento manual



Para reduzir o encandeamento, ajustar a alavanca na parte inferior da caixa do espelho retrovisor.

Espelho retrovisor interior \$\sigma\$ 30.

Função anti-encandeamento automática

Consoante a versão, existe um espelho retrovisor interior com função automática de antiencandeamento.



O encandeamento por veículos que se deslocam atrás é automaticamente reduzido.

Espelho retrovisor interior com função automática de anti--encandeamento ♀ 30.

Espelhos retrovisores exteriores



Seleccionar o espelho retrovisor relevante e ajustá-lo.

Ajuste do volante




Destrancar a alavanca, ajustar o volante, depois engatar a alavanca e assegurar que fica totalmente trancada.

Ajustar o volante apenas quando o veículo estiver parado e o volante tiver sido destrancado.

Sistema de airbag ♦ 42, posições da ignição ♦ 132.

Perspectiva geral do painel de instrumentos

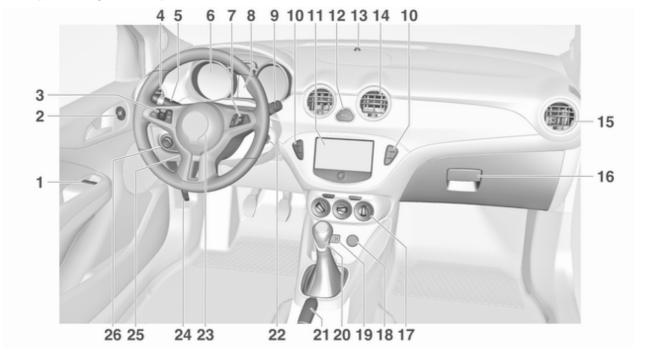

1	Vidros eléctricos 30
2	Espelhos retrovisores exteriores
3	Comando da velocidade de cruzeiro143
	Limitador de velocidade 145
4	Grelhas de ventilação laterais
5	Indicadores de mudança de direcção e de via, sinal de luzes, luzes de médios e de máximos114
	Luzes de saída118
	Luzes de presença 115
	Botões para o Centro de Informação do Condutor 95
6	Instrumentos 84
7	Comandos do sistema de informação e lazer
8	Centro de Informação ao Condutor95

9	Limpa pára-brisas, sistema lava pára-brisas, escova traseira, sistema lava-vidros traseiro
10	Sistema de fecho centralizado das portas 22
	Modo de cidade 142
	Selector de combustível 86
	Botão Eco para sistema pára-arranca
	Auxiliar de estacionamento 147
	Aquecimento dos assentos 39
	Volante aquecido77
11	Visor Cromático de Informação101
	Visor de Informação Gráfica 102
12	Luzes de emergência 114
	Indicador de comando para desactivação do Airbag91
	Indicador de comando para o cinto do banco da frente do passageiro90

13	LED do estado do sistema de alarme anti-roubo	27
14	Grelhas de ventilação centrais12	29
15	Grelhas de ventilação laterais do lado do passageiro	29
16	Porta-luvas5	55
17	Sistema de controlo da climatização12	21
18	Ponto de saída de energia 8	33
19	Entrada AUX, entrada USB 1	10
20	Alavanca das mudanças, caixa de velocidades	
	manual	
21	Travão de estacionamento . 13	39
22	Interruptor da ignição com	22
00	tranca da direcção	
23	Buzina7	′ /
	Airbag do condutor4	15
24	Alavanca de abertura do capô16	38
25	Ajuste do volante 7	76

26	Interruptor das luzes 111
	Regulação do alcance dos faróis113
	Luz traseira de nevoeiro 115
	Caixa de fusíveis 187
	Brilho da iluminação do painel de instrumentos 116
	Brilho da luz ambiente 116

Iluminação exterior Interruptor das luzes



Rodar o interruptor das luzes:

0 = Faróis apagados

⇒ = Luzes laterais

ID = Faróis

Interruptor das luzes com controlo automático da iluminação



AUTO = Controlo automático da iluminação: a iluminação exterior liga e desliga automaticamente


 Activação ou desactivação do controlo automático das luzes

⇒ = Luzes laterais

Luz traseira de nevoeiro

Pressionar 0‡ no interruptor da luz.

Sinal de luzes, luzes de máximos e de médios

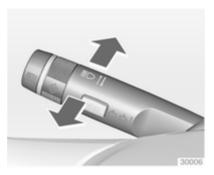

Sinal de luzes = Puxar alavanca
Luzes de = Empurrar
máximos alavanca
Luzes de = Empurrar ou puxar
médios alavanca

Luzes de máximos ♦ 112, sinal de luzes ♦ 113.

Sinais de mudança de direcção e de faixa



Alavanca para = sinal de virar à direita
Alavanca para = sinal de virar à baixo = sinal de virar à esquerda

Sinais de mudança de direcção e de faixa ♀ 114, Luzes de estacionamento ♀ 115.

Luzes de emergência



Accionado com o botão <u>▲</u>. Luzes de emergência ♀ 114.


Buzina



Premir ►.

Sistemas de limpa pára-brisas e de lava pára-brisas

Limpa-pára-brisas

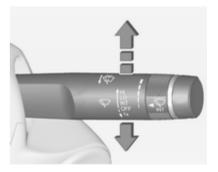

HI = Rápido

LO = Lento

NT = Passagens intermitentes

ou

Limpeza automática com sensor de chuva

OFF = Desligado

Para uma só passagem quando o limpa-pára-brisas está desligado, pressionar a alavanca para baixo para a posição 1x.

substituição da lâmina do limpa pára--brisas \$\(\frac{173}{2}\).

Lava-pára-brisas



Puxar alavanca.

Limpa-vidros do óculo traseiro



Pressionar o interruptor basculante para accionar o limpa-vidros do óculo traseiro:

interruptor superior interruptor infe- = funcionamento rior posição inter-

= funcionamento contínuo

intermitente = desligado

média

Lava-pára-brisas



Empurrar alavanca.

O líquido do limpa-vidros é pulverizado no óculo traseiro e o limpa pára-vidros faz algumas passagens.

Climatização Óculo traseiro aquecido



O desembaciador é accionado premindo o botão 🛒.

Espelhos retrovisores exteriores aquecidos

Premir o botão 🖼 também activa os espelhos retrovisores exteriores aquecidos.

Espelho retrovisor exterior aquecido \$29.

Desembaciamento e descongelação dos vidros



- Colocar o comando da distribuição do ar em ¾.
- Pressionar o botão ∰.
- Definir o comando da temperatura para o nível de calor máximo.
- Regular a velocidade da ventoinha para o nível máximo.

- Ligar o aquecimento do óculo traseiro 때.
- Abrir as grelhas de ventilação laterais conforme pretendido e direccioná-las para os vidros das portas.

Caixa de velocidades

Caixa de velocidades manual



Marcha-atrás: com o veículo parado, carregar no pedal da embraiagem, pressionar o botão de desengate na alavanca selectora e engatar a mudança.

Se a mudança não engatar, colocar a alavanca em ponto morto, tirar o pé do pedal da embraiagem e pressionar de novo; depois seleccionar a mudança novamente.


Caixa de velocidades manual \$\frac{1}{2}\$ 138.

Arranque

Antes de iniciar a marcha, verificar


- pressão e estado dos pneus ⇒ 191, ⇒ 233
- nível do óleo de motor e níveis dos fluidos \$\infty\$ 168
- todos os vidros, espelhos retrovisores, luzes exteriores e chapas de matrícula estão limpos, sem neve e sem gelo e a funcionar
- posição adequada dos espelhos, bancos e cintos de segurança
 ⇒ 28. ⇒ 36. ⇒ 41
- funcionamento dos travões a baixa velocidade, principalmente se os travões estiverem molhados

Ligar o motor

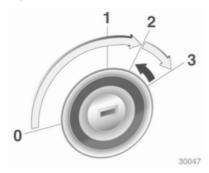

- Rodar a chave para a posição 1.
- Rode o volante ligeiramente para libertar o bloqueio do volante.
- Accionar a embraiagem e o travão.
- Não accionar o pedal do acelerador.
- Rodar a chave para a posição 3 e soltar.

Sistema Start/Stop

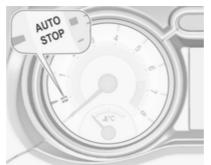

Se o veículo estiver a circular a baixa velocidade ou parado e estiverem reunidas determinadas condições, activar um Autostop do seguinte modo:

- Carregar no pedal da embraiagem.
- Colocar a alavanca em ponto morto.
- Soltar o pedal da embraiagem.

Um Autostop é indicado pelo ponteiro na posição **AUTOSTOP** no conta-rotações.

Para ligar novamente o motor, carregar de novo no pedal da embraiagem.

Estacionamento

⚠ Aviso

- Não estacionar o veículo numa superfície facilmente inflamável. A temperatura elevada do sistema de escape pode incendiar a superfície.
- Utilizar sempre o travão de mão. Accionar o travão de mão sem premir o botão de desengate. Aplicar com a maior firmeza possível em descidas ou subidas. Pressionar o travão de pé simultaneamente para reduzir a força de funcionamento.
- Desligar o motor.
- Se o veículo estiver numa superfície nivelada ou numa subida, engatar a primeira velocidade antes de retirar a chave da ignição. Numa subida, virar as rodas dianteiras para o lado contrário ao do passeio.

Se o veículo estiver numa descida, engatar a marcha-atrás antes de retirar a chave da ignição. Virar as rodas dianteiras na direcção do passeio.

- Fechar as janelas.
- Remover a chave da ignição.
 Rodar o volante até sentir a tranca da direcção engatar.
- Trancar o veículo através do botão no comando de rádio à distância
 - Activar o sistema de alarme anti-roubo \$ 27.
- As ventoinhas de arrefecimento do motor poderão funcionar depois de se desligar o motor

 ↑ 167.
- Depois de conduzir a velocidade de rotação do motor elevada ou com cargas de motor elevadas, deixar o motor trabalhar um pouco com carga reduzida ou deixá-lo em ponto morto durante 30 segundos antes de o desligar, para proteger o turbocompressor.

Chaves, fechaduras \$\dip 20\$, N\text{\text{\text{0}}} o utilizar o ve\text{\text{iculo durante um longo}} per\text{\text{iod} de tempo \$\dip 166\$.

Chaves, portas, janelas

Chaves, fechaduras	20
Portas	25
Segurança do veículo	26
Espelhos retrovisores exterio-	
res	28
Espelho retrovisor interior	30
Janelas	30
Teiadilho	33

Chaves, fechaduras Chaves

Chaves de substituição

O número da chave é especificado no Car Pass ou numa etiqueta amovível.

O número da chave deve ser referido sempre que se encomendarem chaves de substituição já que é um componente do imobilizador.

O código do adaptador da chave dos parafusos de bloqueio da roda é especificado num cartão. Deve ser referido ao encomendar um adaptador da chave de substituição. Mudança das rodas ❖ 201.

Chave com secção retráctil



Pressionar botão para extrair a chave. Para recolher a chave, pressionar o botão primeiro.

Car Pass

O Car Pass contém dados de segurança do veículo e deve, por isso, ser mantido num local seguro.

Quando o veículo é levado a uma oficina, esses dados do veículo são necessários para realizar determinadas operações.

Radiotelecomando



Utilizado para accionar:

- sistema de fecho centralizado das portas
- sistema de trancagem anti-roubo
- sistema de alarme anti-roubo
- vidros eléctricos

O radiotelecomando tem um raio de alcance de aproximadamente 20 metros. Pode ser reduzido devido a influências exteriores. As luzes de emergência confirmam o accionamento.

Manuseie-o com cuidado, proteger da humidade e de temperaturas elevadas e evitar utilizações despecessárias

Avaria

Se não for possível accionar o fecho centralizado das portas com o comando, isso pode dever-se às seguintes razões:

- A distância é excedida.
- A tensão da bateria é demasiado baixa.
- Utilização frequente e repetida do comando do rádio quando fora do raio de alcance, levando a que seja necessário proceder à ressincronização.
- Sobrecarga do sistema de fecho centralizado devido a accionamento repetido num pequeno espaço de tempo, levando a que a alimentação seja interrompida durante um curto período de tempo.
- Interferência de ondas rádio com maior potência provenientes de outras origens.

Configurações básicas

Algumas definições podem ser alteradas no Mostrador de informação.

Personalização do veículo \$\times\$ 106.

Substituição da pilha do comando

Substituir a pilha assim que o raio de alcance diminua.



As pilhas não devem ser eliminadas junto com os resíduos domésticos. Devem ser colocadas em pontos de recolha para reciclagem apropriados (i.e. pilhões).

Chave com secção retráctil



Retirar a chave e abrir a unidade. Substituir a pilha (pilha tipo CR 2032), prestando atenção à posição de colocação. Fechar a unidade e sincronizar.

Chave com secção fixa

Solicitar a substituição da pilha numa oficina.

Sincronização do comando

Depois de substituir a bateria, destrancar a porta do condutor com a chave na fechadura. O radiotelecomando ficará sincronizado quando se liga a ignição.

Definições memorizadas

Sempre que a chave é retirada do interruptor da ignição, as definições que se seguem são automaticamente memorizadas pela chave:

- iluminação
- predefinições do Sistema de informação e lazer
- sistema de fecho centralizado das portas
- definições de conforto
- controlo da climatização

As definições guardadas são automaticamente utilizadas na vez seguinte que a chave memorizada é inserida no interruptor da ignição e rodada para a posição 1 ▷ 132.

Um pré-requisito é que

Personalização por condutor esteja activado nas definições pessoais do Mostrador de informação. Este deve ser configurado para cada chave utilizada.

Personalização do veículo ♦ 106.

Sistema de fecho centralizado

Destranca e tranca portas, bagageira e portinhola do depósito de combustível.

Puxar o manípulo interior de uma das portas destranca a respectiva porta. Puxar o manípulo outra vez abre a porta.

Advertência

No caso de um acidente em que os airbags ou pré-tensores dos cintos tenham sido accionados, o veículo é automaticamente destrancado.

Advertência

Três minutos depois de destrancar as portas com o comando, as portas são retrancadas automaticamente se nenhuma porta for aberta.

Destrancagem



Pressionar o botão 🕏. É possível seleccionar duas

definições no Visor de Informação:

 Para destrancar apenas a porta do condutor, bagageira e portinhola do depósito de combustível, premir uma vez o botão 🕏. Para destrancar ambas as portas, premir duas vezes o botão 🕏.

 Premir uma vez o botão de para destrancar portas, bagageira e portinhola do depósito de combustível.

Personalização do veículo \$\times\$ 106.

A configuração pode ser guardada para a chave que está a ser utilizada.

Definições memorizadas ♦ 22.

Trancagem

Fechar portas, bagageira e portinhola do depósito de combustível.




Pressionar o botão 🖯.

Se a porta do condutor não estiver bem fechada, o sistema de fecho centralizado das portas não funcionará.

Botões de fecho centralizado

Tranca ou destranca portas, a bagageira e portinhola do depósito de combustível a partir do interior do habitáculo.

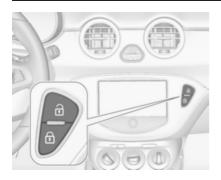

Pressionar o botão 🕏 para fechar. Pressionar o botão 🕏 para abrir.

Trancagem de porta diferida

Desligar o motor e remover a chave da fechadura. Premir o botão $\[] \]$ pelo menos com uma porta aberta; serão ouvidos três sinais sonoros. Quando a última porta for fechada, o veículo trancará automaticamente todas as portas ao fim de 5 segundos e será emitido um retorno. Ao fim de 10 minutos, o veículo trancará automaticamente todas as portas, mesmo que ainda haja uma porta aberta. É possível activar ou

desactivar esta função no Visor de Informação. Personalização do veículo ♦ 106.

Avaria no sistema do comando à distância rádio

Destrancagem



Destrancar manualmente a porta do condutor rodando a chave na fechadura. Ligar a ignição e premir o botão do fecho centralizado para destrancar a porta do passageiro, da bagageira e da portinhola do depósito de combustível.

Ligando a ignição, o sistema de trancagem anti-roubo é desactivado.

Trancagem

Trancar manualmente a porta do condutor rodando a chave na fechadura.

Avaria no sistema de fecho centralizado

Destrancagem

Destrancar manualmente a porta do condutor rodando a chave na fechadura. A porta do passageiro pode ser aberta puxando duas vezes o manipulo interior. A bagageira e a portinhola de enchimento do combustível não podem ser abertas.

Trancagem

Premir o botão de trancagem interior da porta do passageiro. Depois, fechar a porta do condutor e fechá-la do lado de fora com a chave. A portinhola do depósito de combustível e a porta da bagageira não podem ser trancadas.

Trancar automaticamente as portas

A característica de segurança pode ser configurada para trancar automaticamente portas, bagageira e portinhola do depósito de combustível, assim que é atingida determinada velocidade.

Adicionalmente, é configurável para destrancar a porta do condutor ou ambas as portas depois da ignição ser desligada e da chave de ignição ser retirada.

As definições podem ser alteradas no Mostrador de informação.


Personalização do veículo \$ 106.

Portas

Bagageira

Porta da bagageira

Abrir

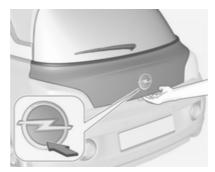

Premir o emblema da marca na metade inferior para destrancar e abrir a porta da bagageira.

Fechar



Utilizar o manípulo interior.

Não premir o emblema durante o fecho, pois isso destrancará novamente a porta da bagageira.

Dicas gerais para funcionar com a porta da bagageira

⚠Perigo

Não conduzir com a porta traseira aberta ou mal fechada, por exemplo ao transportar objectos volumosos, uma vez que os gases de escape tóxicos, que são invisíveis e inodoros, podem entrar no veículo. Isto pode causar perda de consciência ou até mesmo morte.

Atenção

Antes de abrir a porta da bagageira, verificar a existência de obstruções a nível superior, por exemplo, a porta da garagem, para evitar danificar a porta da bagageira. Verifique sempre a área de movimentação acima e por trás da porta traseira.

Advertência

A montagem de determinados acessórios pesados na porta da retaguarda pode afectar a capacidade de a porta se manter aberta.

Segurança do veículo Protecção anti-roubo

⚠ Aviso

Não utilizar o sistema se estiverem pessoas no veículo! Não é possível destrancar as portas a partir do interior.

O sistema tranca todas as portas. As portas têm de estar todas fechadas, caso contrário o sistema não pode ser activado.

Se a ignição tiver estado ligada, deve abrir-se e fechar-se a porta do condutor uma vez para o veículo poder ser trancado e protegido contra roubo.

Destrancar o veículo desactiva o sistema de trancagem anti-roubo mecânico. Não é possível com o botão do fecho centralizado no habitáculo.

Activação



Premir o botão 🖯 duas vezes no radiotelecomando no espaço de 5 segundos.

Sistema de alarme anti--roubo

O sistema de alarme anti-roubo está associado ao sistema de fecho anti--roubo.

Monitoriza:

- portas, porta da bagageira, capô
- ignição

Activação

- Activado automaticamente 30 segundos após a trancagem do veículo premindo de uma vez.
- Directamente premindo 🖯 duas vezes no espaço de 5 segundos.

LED de estado



O LED de estado está integrado no sensor acima do painel de instrumentos.

Estado nos primeiros 30 segundos após a activação do sistema de alarme anti-roubo:

LFD aceso = teste.

> desfazamento de armamento

damente

LED pisca rapi- = portas, porta da bagageira ou capot mal fechadas ou avaria no sistema

Estado depois de o sistema ser armado:

LED pisca devagar

= sistema armado

Dirigir-se a uma oficina em caso de avarias.

Desactivação

A destrancagem do veículo pressionando o botão desactiva o sistema de alarme anti-roubo.

O sistema não é desactivado ao destrancar a porta do condutor com a chave ou com o botão do fecho centralizado no habitáculo

Alarme

Quando accionado, ouve-se a buzina do alarme e as luzes de aviso de perigo ficam intermitentes simultaneamente. O número e duração dos sinais da emissão de alarme estão estipulados por lei.

O alarme pode ser silenciado pressionando qualquer botão do radiotelecomando ou ligando a ignição.

O sistema de alarme anti-roubo só pode ser desactivado premindo o botão d no radiotelecomando ou ligando a ignição.

Um alarme accionado, que não tenha sido interrompido pelo condutor, será indicado pelas luzes de emergência. Estas piscarão rapidamente três vezes se o veículo for destrancado com o radiotelecomando.

Mensagens do veículo \$\times\$ 103.

Imobilizador electrónico

O sistema faz parte do interruptor da ignição e verifica se o veículo pode ser ligado com a chave que está a ser usada.

O imobilizador é accionado automaticamente depois de a chave ter sido retirada da ignição.

Se o indicador de controlo a piscar com a ignição ligada, isso é sinal de que existe uma avaria no sistema; o motor não pode ser posto a trabalhar. Desligar a ignição e repetir o processo de arranque.

Se o indicador de controlo continuar a piscar, tentar pôr o motor a trabalhar utilizando a chave sobresselente e procurar ajuda numa oficina.

Advertência

O imobilizador não tranca as portas. Trancar sempre o veículo depois de sair do mesmo.

Espelhos retrovisores exteriores

Convexos

O espelho retrovisor exterior convexo contêm uma zona esférica que reduz os ângulos mortos. A forma do espelho retrovisor faz com que os objectos pareçam mais pequenos, o que afectará a capacidade de calcular as distâncias.

Ajuste eléctrico




Seleccionar o espelho retrovisor exterior relevante rodando o controlo para a esquerda (L) ou para a direita (R). Depois, rodar o comando para regular o espelho retrovisor.

Na posição **0** não é seleccionado qualquer espelho.

Espelhos retrovisores rebatíveis

Para segurança de peões, os espelhos retrovisores exteriores serão rebatidos se levarem um encontram suficientemente forte. Reposicionar o espelho retrovisor aplicando uma ligeira pressão na caixa do espelho.

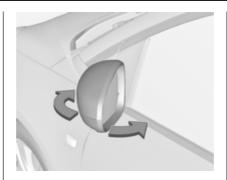

Posição de estacionamento

Os espelhos retrovisores exteriores podem ser rebatidos premindo suavemente no bordo exterior da caixa do espelho retrovisor, por exemplo, numa situação de estacionamento em local exíguo.

Espelhos retrovisores aquecidos



Função activada pressionando o botão \(\opin \).

O desembaciamento funciona com o motor a trabalhar e é desligado automaticamente após um curto período de tempo.

Espelho retrovisor interior

Função manual de antiencandeamento



Para reduzir o encandeamento, ajustar a alavanca no lado inferior da caixa do espelho para a frente ou para trás. A alavanca na posição central corresponde à posição normal de condução.

Versões com painel de luz estrelada iluminado

Função automática de antiencandeamento



O encandeamento por veículos que se deslocam atrás é automaticamente reduzido.

Janelas

Pára-brisas

Auto-colantes no pára-brisas

Não colocar autocolantes, p. ex. autocolantes das auto-estradas ou semelhantes, no pára-brisas, na área do espelho retrovisor interior. De outro modo a zona de detecção do sensor localizado no alojamento do espelho retrovisor poderia ser limitada.

Accionamento electrónico dos vidros

⚠ Aviso

Cuidado ao accionar os vidros eléctricos. Risco de lesão, principalmente para crianças.

Ter cuidado ao fechar as janelas. Assegurar-se de que não fica nada preso nos vidros durante o movimento dos mesmos. Ligar a ignição para accionamento electrónico dos vidros.



Accionar o interruptor para o vidro respectivo empurrando para abrir e puxando para fechar.

Pressionar ou puxar cuidadosamente até ao primeiro batente: o vidro desloca-se para cima ou para baixo enquanto o interruptor é accionado.

Empurrar ou puxar firmemente para o segundo batente e depois soltar: o vidro desloca-se para cima ou para baixo automaticamente com a função de segurança activada. Para parar o movimento, accionar o interruptor mais uma vez na mesma direcção.

Função de segurança


Se o vidro encontrar resistência acima da linha intermédia da janela durante o fecho automático, o movimento de fecho é interrompido imediatamente e aberto de novo.

Função de segurança de correcção de velocidade

Caso seja difícil fechar o vidro devido a gelo ou outra situação semelhante, ligar a ignição. depois puxar o interruptor até ao primeiro batente e manter. O vidro desloca-se para cima sem a função de segurança activada. Para parar o movimento, soltar o interruptor.

Accionar os vidros a partir do exterior do veículo

As janelas podem ser operadas remotamente do lado de fora do veículo.

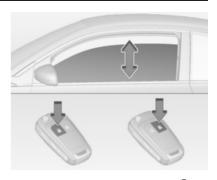

Mantenha pressionado o botão 🕏 para abrir os vidros.

Mantenha pressionado o botão 🕏 para fechar os vidros.

Solte o botão para parar o movimento do vidro.

Se os vidros estiverem totalmente abertos ou fechados, as luzes de emergência piscam duas vezes.

Sobrecarga

Se os vidros forem accionados repetidamente dentro de um espaço de tempo curto, o funcionamento do vidro é desactivado durante algum tempo.

Inicialização dos vidros eléctricos

Se os vidros não puderem ser fechados automaticamente (por ex., depois de desligar a bateria do veículo), uma mensagem ou código de aviso é apresentado no Centro de Informação do Condutor.

Mensagens do veículo ♦ 103.

Accionar a electrónica dos vidros da seguinte maneira:

- 1. Fechar as portas.
- 2. Ligar a ignição.
- Puxar o interruptor até a janela estar fechada e continuar durante mais 2 segundos.
- 4. Repetir para cada um dos vidros.

Óculo traseiro aquecido



Função activada pressionando o botão 🕮

O desembaciamento funciona com o motor a trabalhar e é desligado automaticamente após um curto período de tempo.

Palas pára-sol

As palas pára-sol podem ser colocadas para baixo ou rodadas para o lado para impedir o encadeamento.

Os espelhos retrovisores integrais devem estar fechados durante a condução.

Um suporte para cartões encontra-se na parte de trás da pala pára-sol.

Tejadilho

Tecto de abrir

Tecto de abrir eléctrico dobrável

Aviso

Ter cuidado ao accionar o tecto de abrir. Risco de lesão, principalmente para crianças.

Prestar especial atenção aos componentes móveis ao operá-los. Assegurar-se de que não fica nada preso nos vidros durante o movimento dos mesmos.

É possível abrir e fechar o tecto de abrir dobrável durante a condução a uma velocidade de 140 km/h.



O interruptor pode ser operado de duas formas: pressão curta para funcionamento automático e pressão contínua para funcionamento manual.

Abrir

Pressão curta em ₹a: o tecto de abrir sobe automaticamente para a posição final. Para parar o movimento, accionar novamente o interruptor.

Premir as continuamente; o tecto de abrir é aberto enquanto o interruptor for premido.


Fechar

Pressão curta em 😂: o tecto de abrir fecha-se automaticamente até ficar uma abertura de aproximadamente 30 cm por razões de segurança. Em seguida, premir 😂 continuamente para fechar o tecto de abrir completamente. Para parar o movimento durante o funcionamento automático, premir novamente o interruptor.

Premir a continuamente; o tecto de abrir fecha-se enquanto o interruptor for premido.

Tecto de abrir

Persiana

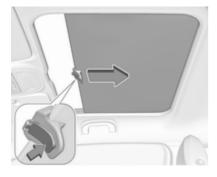

Premir o botão no manípulo para abrir a cortina do tecto de abrir e guiá-la para trás. A tampa é enrolada automaticamente.

Não são possíveis posições intermédias.

Para fechar, puxar a cortina do tecto de abrir para a frente e deixar que o botão engate.

Bancos, sistemas de segurança

Encostos de cabeça	35
Bancos dianteiros	36
Cintos de segurança	39
Sistema de airbags	42
Sistemas de segurança para	
crianças	48

Encostos de cabeça

Posição

Aviso

Conduzir apenas com o encosto de cabeça na posição correcta.



A face superior do encosto de cabeça deverá encontrar-se ao nível superior da cabeça. Se tal não for possível, no caso de passageiros muito altos, colocar o encosto na posição mais alta possível e no caso de passageiros baixos, colocar na posição mais baixa.


Ajuste

Encostos de cabeça dianteiros, regulação da altura




Pressionar o botão de libertação, ajustar a altura, engatar.

Encostos de cabeça traseiros, regulação da altura

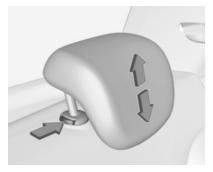

Puxe para cima o encosto de cabeça até engatar. Para deslocar para baixo, premir o trinco para desengatar e empurrar o encosto de cabeça para baixo.

Remoção do encosto de cabeça Por exemplo, ao utilizar um sistema de segurança para crianças ⇔ 48.

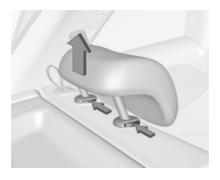


Premir os dois engates, puxar o encosto de cabeça para cima e retirar.

Colocar o encosto de cabeça dentro de um saco de rede e fixar o lado inferior do saco ao piso da bagageira com fechos de velcro. Um saco de rede adequado está disponível através da sua oficina.

Bancos dianteiros Posição dos bancos

⚠ Aviso

Conduzir apenas com o banco bem ajustado.

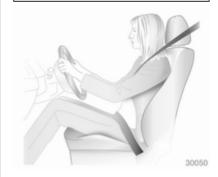

 Encoste-se o mais possível ao encosto do banco. Ajustar a distância entre o banco e os pedais para que as pernas fiquem ligeiramente flectidas ao pressionar a fundo os pedais. Deslizar o banco dianteiro do passageiro o mais para trás possível.

- Sentar-se com os ombros o mais possível encostados para trás. Definir a inclinação do encosto do banco para que seja possível alcançar facilmente o volante com os braços ligeiramente dobrados. Manter os ombros em contacto com o encosto do banco ao rodar o volante. Não colocar o encosto do banco demasiado para trás. Aconselhamos uma inclinação máxima de aproximadamente 25°.
- Ajustar o volante

 76.
- Colocar o assento suficientemente alto para ter uma boa visão a toda a volta e para conseguir ver todos os instrumentos. Deve haver pelo menos um palmo entre a cabeça e o forro do tecto. As pernas devem ficar assentes ligeiramente sobre o banco sem exercerem pressão no banco.
- Ajustar o encosto de cabeça ♦ 35.

Ajuste dos bancos

⚠Perigo

Não se sente a menos de 25 cm do volante, para permitir uma activação segura do airbag.

Aviso

Nunca ajuste os bancos ao conduzir, uma vez que poderão mover-se de forma incontrolável.

⚠Aviso

Nunca guardar objectos debaixo dos bancos.

Posição dos bancos




Puxar manípulo, desligar banco, largar manípulo. Deixar que o banco engate na devida posição.

Encostos dos bancos



Rodar o comando manual para regular a inclinação. Não se apoiar no encosto do banco enquanto proceder ao ajuste.

Altura dos bancos

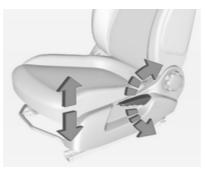

Movimento de bombeio da alavanca para cima = mais alto para baixo = mais baixo

Rebater os bancos



Deslocar a alavanca de desengate para a frente e rebater o encosto do banco para a frente. Depois deslizar o banco para a frente até parar.

Para repor a posição original, deslizar o banco para trás até parar. Levantar o encosto do banco para a posição vertical sem tocar na alavanca de desengate. Deixar que o encosto do banco engate.

A função de memória permite que o banco engate na respectiva posição original depois de ter sido rebatido.

Não manobrar o comando manual de inclinação do encosto do banco quando o encosto do banco estiver rebatido para a frente.

Atenção

Quando a altura do banco estiver na posição mais elevada, empurrar os encostos de cabeça para baixo e recolher as palas pára-sol antes de rebater os encostos para a frente.

Aquecimento



Activar o aquecimento do banco premindo o botão # para o banco dianteiro respectivo.

A activação é indicada pelo LED no botão.

Premir o botão 🖑 uma vez mais para desligar o aquecimento do banco.

O aquecimento do banco está operacional quando o motor está a trabalhar.

Durante um Autostop, o aquecimento dos assentos também está disponível.

Cintos de segurança



Os cintos bloqueiam durante grandes acelerações ou desacelerações do veículo, mantendo os ocupantes na posição sentada. Assim, o risco de ferimento é consideravelmente reduzido.

Aviso

Apertar o cinto de segurança antes de cada viagem.

Na eventualidade de um acidente, os ocupantes que não usem cintos de segurança põem em perigo a vida dos restantes ocupantes e a sua própria integridade física.

Periodicamente, verificar todos os componentes do cinto de segurança para ver se funcionam bem, não apresentam danos nem sujidade.

Os componentes danificados devem ser substituídos. Após um acidente, os cintos de segurança e os pré-tensores devem ser substituídos por uma oficina.

Advertência

Certificar-se de que os cintos não são danificados por sapatos ou objectos com arestas vivas, nem ficam presos. Evitar sujar os carretos de inércia dos cintos.

Aviso cinto de segurança

Cada banco está equipado com um aviso do cinto de segurança, sendo a luz de aviso ♣ localizada no conta-rotações para o banco do condutor ♀ 90, a luz de aviso ♣² localizada na consola central para o banco do passageiro ♀ 87 e para os bancos traseiros pelos símbolos ♣ localizada no Centro de Informação do Condutor ♀ 95.

Limitadores de força nos cintos

Nos bancos dianteiros, a pressão sobre o corpo é reduzida por uma libertação gradual do cinto durante uma colisão.

Pré-tensores dos cintos

Em caso de uma colisão frontal ou traseira de determinada gravidade, os cintos de segurança dianteiros são apertados.

Aviso

O manuseamento incorrecto (por exp. desmontagem ou instalação de cintos) pode fazer accionar os pré-tensores dos cintos.

Quando os pré-tensores são accionados, a luz de aviso № 91 acende permanentemente.

Os pré-tensores accionados têm de ser substituídos por uma oficina. Os pré-tensores dos cintos só podem ser accionados uma vez.

Advertência

Não colar ou montar acessórios ou outros objectos que possam interferir com o funcionamento dos pré-tensores dos cintos de segurança. Não fazer quaisquer alterações aos componentes dos pré-tensores dos cintos de segurança, pois isso invalidará a aprovação tipo do veículo.

Cinto de segurança de três pontos

Fixação



Puxar o cinto do enrolador, colocá-lo na diagonal sobre o corpo, sem torcer e inserir a lingueta no fecho. Apertar a faixa subabdominal regularmente enquanto conduz, puxando a faixa que passa pelo ombro.



Vestuário largo ou volumoso impede que o cinto fique bem ajustado ao corpo. Não colocar objectos, como por exemplo, malas de mão ou telemóveis, entre o cinto e o corpo.

∆ Aviso

O cinto não deve ficar assente sobre objectos rígidos ou frágeis que estejam em bolsos do vestuário.

Aviso do cinto de segurança **♣** \$\displays 90.

Remoção



Para desapertar o cinto de segurança, pressionar o botão vermelho no fecho do cinto.

Utilização do cinto de segurança durante a gravidez



Aviso

A faixa que passa pelo abdómen deve ser colocada o mais abaixo possível, por cima da pélvis para evitar pressão sobre o abdómen.

Sistema de airbags

O sistema de airbag é composto por uma variedade de sistemas individuais, conforme a abrangência do equipamento.

Quando accionados, os airbags são insuflados em milésimas de segundo. São também rapidamente desinsuflados, o que faz com que muitas vezes nem sejam notados durante uma colisão.

Aviso

Se manuseados incorrectamente, os sistemas de airbags podem ser accionados de forma explosiva.

Advertência

Os sistemas electrónicos dos airbags e dos pré-tensores dos cintos encontram-se na área da consola central. Não colocar objectos magnéticos nessa área.

Não colar nada nas tampas dos airbags nem tapá-las com outros materiais.

Cada airbag é accionado uma só vez. Os airbags accionados devem ser substituídos por uma oficina. Além disso, poderá ser necessário mandar substituir o volante, o painel de instrumentos, partes do apainelamento, as borrachas das portas, manípulos e bancos.

Não fazer alterações no sistema de airbags já que isso invalidará a aprovação tipo do veículo.

Quando os airbags disparam, os gases quentes que saem podem provocar queimaduras.

Avaria

Se houver uma avaria no sistema de airbags, a luz de aviso 🏞 acende-se e surge uma mensagem ou um código de aviso no Centro de Informação do Condutor. O sistema não está operacional.

Reparar a avaria numa oficina.

Indicador de controlo do sistema de airbags ♦ 91.

Sistemas de retenção para crianças no banco de passageiro dianteiro com sistemas de airbags

Aviso de acordo com ECE R94.02:



EN: NEVER use a rearward-facing child restraint on a seat protected by an ACTIVE AIRBAG in front of it; DEATH or SERIOUS INJURY to the CHILD can occur.

DE: Nach hinten gerichtete Kindersitze NIEMALS auf einem Sitz verwenden, der durch einen davor befindlichen AKTIVEN AIRBAG geschützt ist, da dies den TOD oder SCHWERE VERLETZUNGEN DES KINDES zur Folge haben kann.

FR: NE JAMAIS utiliser un siège d'enfant orienté vers l'arrière sur un siège protégé par un COUSSIN GONFLABLE ACTIF placé devant lui, sous peine d'infliger des BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES à l'ENFANT.

ES: NUNCA utilice un sistema de retención infantil orientado hacia atrás en un asiento protegido por un AIRBAG FRONTAL ACTIVO. Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES para el NIÑO.

RU: ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать детское удерживающее устройство лицом назад на сиденье автомобиля, оборудованном фронтальной подушкой безопасности, если ПОДУШКА НЕ ОТКЛЮЧЕНА! Это может привести к СМЕРТИ или СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ РЕБЕНКА.

NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts gericht kinderzitje op een stoel met een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van het KIND te voorkomen.

DA: Brug ALDRIG en bagudvendt autostol på et forsæde med AKTIV AIRBAG, BARNET kan komme i LIVSFARE eller komme ALVORLIGT TIL SKADE.

SV: Använd ALDRIG en bakåtvänd barnstol på ett säte som skyddas med en framförvarande AKTIV AIRBAG. DÖDSFALL eller ALLVARLIGA SKADOR kan drabba BARNET.

FI: ÄLÄ KOSKAAN sijoita taaksepäin suunnattua lasten turvaistuinta istuimelle, jonka edessä on AKTIIVINEN TURVATYYNY, LAPSI VOI KUOLLA tai VAMMAUTUA VAKAVASTI.

NO: Bakovervendt barnesikringsutstyr må ALDRI brukes på et sete med AKTIV KOLLISJONSPUTE foran, da det kan føre til at BARNET utsettes for LIVSFARE og fare for ALVORLIGE SKADER. PT: NUNCA use um sistema de retenção para crianças voltado para trás num banco protegido com um AIRBAG ACTIVO na frente do mesmo, poderá ocorrer a PERDA DE VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na CRIANÇA.

IT: Non usare mai un sistema di sicurezza per bambini rivolto all'indietro su un sedile protetto da AIRBAG ATTIVO di fronte ad esso: pericolo di MORTE o LESIONI GRAVI per il BAMBINO!

EL: ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω σε κάθισμα που προστατεύεται από μετωπικό ΕΝΕΡΓΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ, διότι το παιδί μπορεί να υποστεί ΘΑΝΑΣΙΜΟ ή ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.

PL: NIE WOLNO montować fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na fotelu, przed którym znajduje się WŁĄCZONA PODUSZKA POWIETRZNA. Niezastosowanie się do tego

zalecenia może być przyczyną ŚMIERCI lub POWAŻNYCH OBRAŻEŃ u DZIECKA.

TR: Arkaya bakan bir çocuk emniyet sistemini KESİNLİKLE önünde bir AKTİF HAVA YASTIĞI ile korunmakta olan bir koltukta kullanmayınız. ÇOCUK ÖLEBİLİR veya AĞIR ŞEKİLDE YARALANABİLİR.

UK: НІКОЛИ не використовуйте систему безпеки для дітей, що встановлюється обличчям назад, на сидінні з УВІМКНЕНОЮ ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ, інакше це може призвести до СМЕРТІ чи СЕРЙОЗНОГО ТРАВМУВАННЯ ДИТИНИ.

HU: SOHA ne használjon hátrafelé néző biztonsági gyerekülést előlről AKTÍV LÉGZSÁKKAL védett ülésen, mert a GYERMEK HALÁLÁT vagy KOMOLY SÉRÜLÉSÉT okozhatja.

HR: NIKADA nemojte koristiti sustav zadržavanja za djecu okrenut prema natrag na sjedalu s AKTIVNIM ZRAČNIM JASTUKOM ispred njega, to bi moglo dovesti do SMRTI ili OZBIL JNJIH OZLJEDA za DIJETE.

SL: NIKOLI ne nameščajte otroškega varnostnega sedeža, obrnjenega v nasprotni smeri vožnje, na sedež z AKTIVNO ČELNO ZRAČNO BLAZINO, saj pri tem obstaja nevarnost RESNIH ali SMRTNIH POŠKODB za OTROKA.

SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni sistem za decu u kome su deca okrenuta unazad na sedištu sa AKTIVNIM VAZDUŠNIM JASTUKOM ispred sedišta zato što DETE može da NASTRADA ili da se TEŠKO POVREDI.

МК: НИКОГАШ не користете детско седиште свртено наназад на седиште заштитено со АКТИВНО ВОЗДУШНО ПЕРНИЧЕ пред него, затоа што детето може ДА ЗАГИНЕ или да биде ТЕШКО ПОВРЕДЕНО.

ВG: НИКОГА не използвайте детска седалка, гледаща назад, върху седалка, която е защитена чрез АКТИВНА ВЪЗДУШНА

ВЪЗГЛАВНИЦА пред нея - може да се стигне до СМЪРТ или СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на ДЕТЕТО.

RO: Nu utilizați NICIODATĂ un scaun pentru copil îndreptat spre partea din spate a mașinii pe un scaun protejat de un AIRBAG ACTIV în fața sa; acest lucru poate duce la DECESUL sau VĂTĂMAREA GRAVĂ a COPILULUI.

CS: NIKDY nepoužívejte dětský zádržný systém instalovaný proti směru jízdy na sedadle, které je chráněno před sedadlem AKTIVNÍM AIRBAGEM. Mohlo by dojít k VÁŽNÉMU PORANĚNÍ nebo ÚMRTÍ DÍTĚTE.

SK: NIKDY nepoužívajte detskú sedačku otočenú vzad na sedadle chránenom AKTÍVNYM AIRBAGOM, pretože môže dôjsť k SMRTI alebo VÁŽNYM ZRANENIAM DIEŤAŤA

LT: JOKIU BŪDU nemontuokite atgal atgręžtos vaiko tvirtinimo sistemos sėdynėje, prieš kurią įrengta AKTYVI ORO PAGALVĖ, nes VAIKAS GALI ŽŪTI arba RIMTAI SUSIŽAI OTI. LV: NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērnu sēdeklīti sēdvietā, kas tiek aizsargāta ar tās priekšā uzstādītu AKTĪVU DROŠĪBAS SPILVENU, jo pretējā gadījumā BĒRNS var gūt SMAGAS TRAUMAS vai IET BOJĀ.

ET: ÄRGE kasutage tahapoole suunatud lapseturvaistet istmel, mille ees on AKTIIVSE TURVAPADJAGA kaitstud iste, sest see võib põhjustada LAPSE SURMA või TÕSISE VIGASTUSE.

MT: QATT tuża trażżin għat-tfal li jħares lejn in-naħa ta' wara fuq sit protett b'AIRBAG ATTIV quddiemu; dan jista' jikkawża I-MEWT jew ĠRIEĦI SERJI lit-TFAL.

Além do aviso exigido pela norma ECE R94.02, por razões de segurança um sistema de retenção para crianças virado para a frente apenas deve ser utilizado de acordo com as instruções e restrições indicadas na tabela ❖ 50.

A etiqueta do airbag está situada de ambos os lados da pala pára-sol do passageiro dianteiro.

Desactivação de airbag ♦ 47.

Sistema do airbag frontal

O sistema de airbags dianteiros é composto por um airbag no volante e um no painel de instrumentos no lado dianteiro do passageiro. A localização é identificada pela palavra AIRBAG.

O sistema de airbag dianteiro dispara no caso de impacto frontal de determinada gravidade. A ignição tem de estar ligada.



Os airbags cheios amortecem o impacto, reduzindo consideravelmente o risco de ferimentos na parte superior do corpo e cabeça dos passageiros da frente.

Aviso

Manter a área de insuflação do airbag sem obstruções.

Colocar o cinto de segurança correctamente e apertá-lo bem. Só então os airbags estão aptos a disponibilizar protecção.

Sistema de airbag lateral



O sistema de airbags laterais é composto por um airbag em cada um dos encostos dos bancos dianteiros. A localização é identificada pela palavra **AIRBAG**.

O sistema de airbag lateral dispara no caso de impacto lateral de determinada gravidade. A ignição tem de estar ligada.



Os airbags cheios amortecem o impacto, reduzindo consideravelmente o risco de ferimentos na parte superior do corpo e da pélvis, no caso de colisão lateral.

Aviso

Manter a área de insuflação do airbag sem obstruções.


Advertência

Utilizar apenas capas de bancos aprovadas para o veículo em questão. Ter cuidado para não tapar os airbags.

Sistema de airbag de cortina

O sistema de airbags de cortina é composto por um airbag montado na estrutura do tejadilho, um de cada lado. A localização é identificada pela palavra AIRBAG nos pilares do tejadilho.

O sistema de airbag de cortina dispara no caso de impacto lateral de determinada gravidade. A ignição tem de estar ligada.

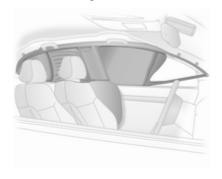

Os airbags cheios amortecem o impacto, reduzindo consideravelmente o risco de ferimentos na cabeça, no caso de impacto lateral.

∆ Aviso

Manter a área de insuflação do airbag sem obstruções.

Os ganchos existentes nas pegas da estrutura do tejadilho são apenas adequados para pendurar peças de roupa leves, sem cabides. Não ter itens nessas peças de vestuário.

Desactivação de airbag

O sistema de airbags do passageiro dianteiro deve ser desactivado para o sistema de retenção para crianças no banco do passageiro de acordo com as instruções fornecidas na tabela \$\diamsigle 50\$. O sistema de airbag lateral e os sistemas de airbag de cortina, os pré-tensores do cinto e todos os sistemas de airbag do condutor permanecerão activos.



Utilizar a chave de ignição para seleccionar a posição do interruptor:

☼OFF = o airbag do passageiro da frente é desactivado e não se encherá no caso de colisão. O indicador de controlo ☼OFF acende em contínuo na consola central

N₂ON = airbag para passageiro da frente está activo

▲Perigo

Caso contrário, há o risco de ferimentos fatais para uma pessoa sentada no banco do passageiro dianteiro com o airbag desactivado.



Se o indicador de controlo *2 acende durante aprox. 60 segundos após a ignição ter sido ligada, o sistema de airbag do passageiro dianteiro disparará em caso de colisão.

Se ambas as luzes de aviso acenderem simultaneamente, existe uma avaria no sistema. O estado do sistema não é visível, pelo que ninguém deve ocupar o banco do passageiro da frente. Contactar uma oficina imediatamente.

Alterar estado apenas quando o veículo está parado com a ignição desligada.

Estatuto permanece até a próxima mudança.

Indicador de comando para desactivação do Airbag ♀ 91.

Sistemas de segurança para crianças

Sistemas de retenção para crianças

Recomendamos os sistemas de segurança da Opel para crianças indicados a seguir que estão especificamente concebidos para o veículo.

■ Grupo 0, Grupo 0+

Cadeira da OPEL para bebés, com ou sem base **ISOFIX**, para crianças até 13 kg de peso.

■ Grupo I

FAIR G 0/1 S **ISOFIX**, para crianças de 9 kg a 13 kg de peso neste grupo.

OPEL Duo, para crianças de 13 kg a 18 kg de peso neste grupo.

■ Grupo II, Grupo III

OPEL Kid, OPEL Kidfix, TAKATA MAXI 2/3 para crianças de 15 kg até 36 kg de peso.

Quando está a ser utilizado um sistema de segurança para crianças, é favor ter atenção às instruções de montagem e utilização que se seguem, assim como às fornecidas com o sistema de retenção para crianças.

Cumprir sempre a legislação local ou nacional. Em alguns países, é proibido utilizar sistemas de segurança para crianças em alguns bancos.

⚠Perigo

Em caso de utilização de um sistema de retenção para crianças virado pata trás no banco do passageiro dianteiro, o sistema de airbags do passageiro dianteiro deve ser desactivado. Isto aplica-se igualmente a determinados sistemas de retenção para crianças conforme indicados na tabela \$\displa 50\$.

Desactivação de airbag ♦ 47. Etiqueta do airbag ♦ 42.

Seleccionar o sistema correcto

Os bancos traseiros são o local mais conveniente para aplicar um sistema de segurança para crianças.

A criança deve viajar virada para trás até o mais tarde possível. Garante-se, assim, que a espinha dorsal da criança, que ainda é muito frágil, fica sujeita a menos pressão no caso de um acidente.

Os sistemas de retenção para crianças adequados cumprem os regulamentos UN/ECE válidos. Verifique a legislação e regulamentação local quanto ao uso obrigatório de sistemas de retenção para crianças.

Certificar-se que o sistema de segurança para crianças que vai ser montado é compatível com o tipo de veículo.

Certificar-se de que o local da montagem do sistema de retenção para crianças no veículo é correcto; consultar as tabelas seguintes.

Só permitir que as crianças entrem ou saiam do veículo pelo lado oposto ao trânsito.

Quando o sistema de segurança para crianças não está a ser utilizado, fixar a cadeirinha com um cinto de segurança ou retirá-la do veículo.

Advertência

Não colar nada nos sistemas de segurança para crianças nem tapálos com outros materiais.

Um sistema de segurança para crianças que tenha sido sujeito a tensão num acidente deve ser substituído.

Locais de montagem dos sistemas de segurança para crianças

Opções de montagem autorizadas de um sistema de segurança para crianças

No banco do passageiro dianteiro

Classe de peso e idade	airbag activado	airbag desactivado	Nos bancos traseiros
Grupo 0: até 10 kg ou cerca de 10 meses	X	U ¹	U*
Grupo 0+: até 13 kg ou cerca de 2 anos	Х	U ¹	U*
Grupo I: de 9 a 18 kg ou cerca de 8 meses a 4 anos	Х	U ¹	U ² *
Grupo II: de 15 a 25 kg ou cerca de 3 a 7 anos	U **	Х	U *
Grupo III: de 22 a 36 kg ou cerca de 6 a 12 anos	U **	Х	U *

- 1 = se o sistema de retenção para crianças for fixado com um cinto de segurança de três pontos, deslocar o ajuste da altura do banco para a posição mais elevada. Endireitar o encosto do banco o suficiente para que o cinto de segurança fique esticado no lado da fivela
- 2 = retirar os encostos de cabeça traseiros quando forem utilizados sistemas de retenção para crianças neste grupo \$\diamond\$ 35
- * = deslocar o banco dianteiro respectivo em frente ao sistema de retenção para crianças para uma das posições de regulação mais avançadas
- ** = deslocar o banco do passageiro dianteiro para a posição de regulação mais recuada. Deslocar a regulação da altura do banco para a posição mais elevada e o encosto de cabeça para a posição mais baixa. Regular a inclinação do encosto do banco conforme necessário para um posição vertical a fim de garantir que o cinto de segurança do veículo desliza para a frente a partir do ponto de fixação superior
- U = adequabilidade universal em conjunto com o cinto de segurança de três pontos
- X = nenhum sistema de retenção para crianças autorizado para este grupo de peso

Opções de montagem autorizadas para um sistema de segurança para crianças ISOFIX

Classe por peso	Classe p	or altura Característica	No banco do p	assageiro dianteiro Nos bancos traseiros
Grupo 0: até 10 kg ou cerca de 10 meses	E	ISO/R1	X	IL*
Grupo 0+: até 13 kg ou cerca de 2 anos	E	ISO/R1	X	IL *
	D	ISO/R2	X	X
	С	ISO/R3	Х	X

Classe por peso	Classe por altura	Característica	No banco do passageiro dianteiro	Nos bancos traseiros
Grupo I: de 9 a 18 kg ou cerca de 8 meses a 4 anos	D	ISO/R2	X	Х
	С	ISO/R3	X	Х
	В	ISO/F2	X	IL, IUF**
	B1	ISO/F2X	X	IL, IUF**
	A	ISO/F3	X	IL, IUF**
Grupo II: de 15 a 25 kg			X	IL
ou cerca de 3 a 7 anos				
Grupo III: de 22 a 36 kg			X	IL
ou cerca de 6 a 12 anos				

IL = indicado para sistemas de retenção especiais ISOFIX das categorias "veículo específico", "restrito" ou "semiuniversal". O sistema de segurança ISOFIX deve ser aprovado para o tipo de veículo específico

- X = nenhum sistema de retenção para crianças ISOFIX aprovado para este grupo de peso
 - * = deslocar o banco dianteiro respectivo em frente ao sistema de retenção para crianças para uma das posições de regulação mais avançadas
 - ** = retirar os respectivos encostos de cabeça traseiros quando forem utilizados sistemas de retenção para crianças nesta classe de tamanho ♀ 35

IUF = indicado para sistemas de retenção para crianças ISOFIX virados para a frente de categoria universal aprovados para utilização nesta classe de peso

Classe por altura e dispositivo de cadeirinha ISOFIX

aos 13 kg

A - ISO/F3	= sistema de retenção para crianças virado para a frente para crianças de tamanho máximo na classe de peso dos 9 aos 18 kg
B - ISO/F2	= sistema de retenção para crianças virado para a frente para crianças mais pequenas na classe de peso dos 9 aos 18 kg
B1 - ISO/F2X	= sistema de retenção para crianças virado para a frente para crianças mais pequenas na classe de peso dos 9 aos 18 kg
C - ISO/R3	= sistema de retenção para crianças virado para trás para crianças de tamanho máximo na classe de peso até aos 18 kg
D - ISO/R2	= sistema de retenção para crianças virado para trás para crianças mais pequenas na classe de peso até aos 18 kg
E - ISO/R1	= sistema de retenção para crianças virado para trás para crianças pequenas na classe de peso até

Sistemas de segurança para crianças ISOFIX

Neste veículo fixar aos suportes de montagem ISOFIX os sistemas de segurança ISOFIX aprovados para crianças. As posições específicas do veículo para o sistema de retenção ISOFIX para crianças estão marcadas na tabela com IL.




Os suportes de montagem ISOFIX são indicados pelo logótipo ISOFIX no encosto do banco.

O veículo está equipado com guias nos encostos dos bancos para suportar a instalação do sistema de retenção para crianças. Abrir as abas de cobertura das guias para montar o sistema de retenção para crianças.

Sistemas de segurança para crianças Top-Tether

O veículo tem dois olhais de fixação na parte de trás dos bancos traseiros. Sistemas de segurança para crianças Top-Tether estão identificados com o símbolo & para cadeirinha de criança.

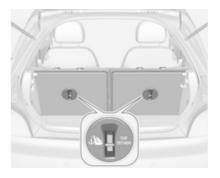

Além do acessório ISOFIX, fixar a fita Top-Tether ao Sistema de segurança para crianças Top-Tether.

Os sistemas de retenção ISOFIX para crianças com posições de categoria universal estão marcados na tabela com IUF.

Se necessário, retirar o encosto de cabeça traseiro antes de montar um sistema de segurança para crianças

⇒ 50.

Arrumação

Compartimentos de arrumação	55
Bagageira	68
Sistema de bagageira de tejadi-	
lho	73
Indicações de carregamento	74

Compartimentos de arrumação

⚠Aviso

Não arrumar objectos pesados ou objectos afiados nos compartimentos de arrumação. Se isso acontecer, a tampa do compartimento de arrumação pode abrir e os ocupantes do veículo podem ficar feridos devido a os objectos serem projectados no caso de uma travagem a fundo, uma mudança de direcção súbita ou um acidente.

Porta-luvas




Puxar a alavanca para abrir a tampa do porta-luvas.

O porta-luvas contém um suporte para moedas e um adaptador para os parafusos de bloqueio das rodas.

A prateleira intermédia pode ser retirada.

O porta-luvas deve estar fechado durante a condução.


Suporte para bebidas

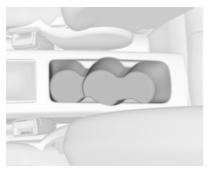

Os suportes para bebidas estão localizados na consola entre os bancos da frente. Foram concebidos para copos de diferentes tamanhos.



As bolsas nas duas portas foram concebidas para transportarem garrafas.

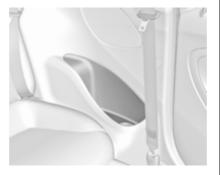

Suportes adicionais para bebidas ou para garrafas estão localizados nos painéis laterais traseiros.

Presilha flexível para suporte de bebidas



Uma presilha amovível em borracha está localizada no compartimento de arrumação à frente da alavanca selectora. Puxar para fora a presilha para prender um copo ou um cinzeiro.

Arrumação na parte dianteira do veículo



Os compartimentos de arrumação estão localizados por baixo do interruptor das luzes, na consola central à frente da alavanca selectora, nas bolsas das portas e nos painéis laterais junto aos bancos traseiros.

Sistema de suporte traseiro

Sistema de suporte traseiro para duas bicicletas



O sistema de suporte traseiro (sistema Flex-Fix) permite a fixação de uma bicicleta num suporte extraível integrado na base do veículo. É possível fixar uma bicicleta adicional através de um adaptador. O transporte de outros objectos não é permitido.

A carga máxima suportada pelo sistema de suporte traseiro é 50 kg com adaptador e 30 kg sem adaptador. Permite a fixação de uma bicicleta eléctrica no suporte extraível. A carga máxima no adaptador é de 20 kg.

A distância entre eixos de uma bicicleta não deve ser superior a 1,15 metros. Caso contrário, não é possível a fixação segura de uma bicicleta.

Quando não estiver a ser utilizado, o sistema de suporte tem de ser novamente deslizado para o interior do piso do veículo.

Não deve haver quaisquer objectos sobre as bicicletas que poderiam soltar-se durante o transporte.

Atenção

Se o sistema de suporte traseiro estiver extraído e o veículo totalmente carregado, a distância entre o chassis e o chão será reduzida.

Conduza cuidadosamente em estradas com forte inclinação ou quando passar por rampas, lombas, etc.

Atenção


Consulte o vendedor da sua bicicleta, ante de fixar bicicletas com quadros de carbono. As bicicletas poderão ficar danificadas.

Expansão


Abrir a tampa da bagageira.

⚠ Aviso

Não deve encontrar-se ninguém na zona de extensão do sistema de suporte traseiro, por haver riscos de ferimentos.

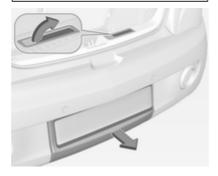

Empurrar a alavanca para cima. O sistema desengata rapidamente e sai para fora do pára-choques.

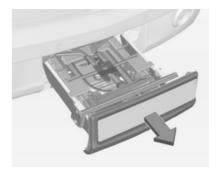


Puxar completamente para fora o sistema de transporte traseiro até se ouvir o encaixe do sistema.

Assegurar que não é possível introduzir o sistema de suporte traseiro sem puxar a patilha de novo.

⚠ Aviso

Só é permitido montar objectos no sistema de transporte traseiro se o sistema tiver sido bem engatado. Se o sistema de transporte traseiro não engatar adequadamente, não coloque objectos no sistema e deslize o sistema para trás. Recorrer à ajuda de uma oficina.

Rebater a luz da placa da matrícula

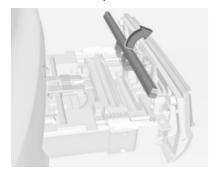


Levantar a luz da placa da matrícula e rebatê-la para trás.

Desdobrar as luzes traseiras




Rodar para trás as articulações de ambas as luzes traseiras até ao limite de rotação.

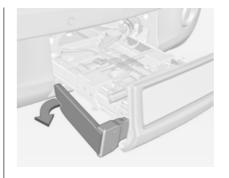

Rodar para trás ambas as luzes traseiras até ao limite de rotação.

Desdobrar o nicho para as rodas

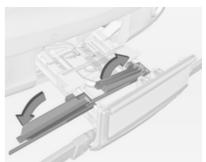

Retirar a cinta e desdobrar o nicho para as rodas.


Tranque o sistema de transporte traseiro



Retirar a presilha e rodar ambas as alavancas de fixação para os lados até ao limite da rotação.


Caso contrário não é possível garantir o funcionamento seguro.

Montagem do suporte para bicicletas

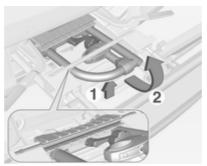


Levantar o suporte na traseira (1) e puxá-lo para trás.

Dobrar o suporte (2) para cima.

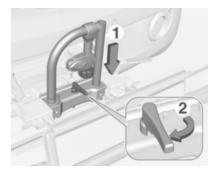

Empurrar o suporte (1) para baixo e rodar o manípulo (2) para trás para o engatar.

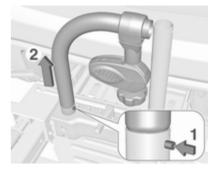

Premir o botão (1) e retirar a secção esquerda do suporte para bicicletas (2).




Premir o botão (1) e inserir a secção esquerda do suporte para bicicletas na secção direita (2).

Fixação do adaptador


Ao transportar duas bicicletas, o adaptador tem de ser fixado antes de fixar a primeira bicicleta.



 Colocar o adaptador no sistema de suporte traseiro conforme ilustrado.

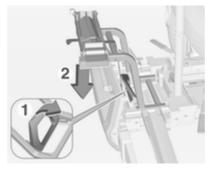

- 2. Rodar a alavanca (1) para a frente, segurando-a, de seguida baixar o adaptador (2) na traseira.
- Soltar a alavanca e verificar se o adaptador esta fixamente encaixado.

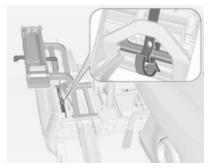

 Passar o cinto fixado ao adaptador por baixo da alavanca para rebater o sistema de suporte traseiro. Apertar o cinto.

Fixar a primeira bicicleta



 Rodar os pedais para a posição ilustrada e colocar a bicicleta no nicho para a roda.

Assegurar que a bicicleta fica centralmente nos nichos para as rodas.



 Fixar o suporte de montagem curto ao quadro da bicicleta. Rodar o manípulo para a direita para apertar.



- Prender ambas as rodas das bicicletas nos nichos previstos usando cintos de retenção.
- 4. Verificar a bicicleta para se certificar que está bem presa.


Atenção

Assegurar-se que o espaço entre a bicicleta e o veículo é de pelo menos 5 cm. Se necessário, liberte o guiador e rode para o lado.


Instalação da segunda bicicleta

A instalação de uma segunda bicicleta é semelhante à instalação da primeira bicicleta. Adicionalmente, deve ter-se em atenção o seguinte:

 Rodar sempre os pedais para a posição adequada antes de colocar a bicicleta.

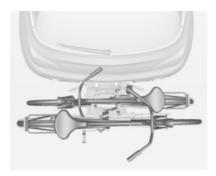

- Posicionar as bicicletas no sistema de suporte traseiro alinhadas de forma alternada para a esquerda e para a direita.
- Alinhar a bicicleta de trás com a bicicleta da frente. Os cubos das rodas das bicicletas não podem tocar-se.
- 4. Prender a bicicleta de trás com os suportes de montagem mais longos e com as presilhas de retenção como é descrito para a bicicleta da frente. Os suportes de montagem devem ser fixados em paralelo.

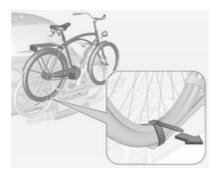


 Adicionalmente, prender ambas as rodas da bicicleta de trás nos encaixes das rodas utilizando as presilhas tensoras.

Recomenda-se a colocação de um sinal de aviso na última bicicleta, para aumentar a visibilidade.

Dobrar o sistema de suporte traseiro para trás

O sistema de suporte traseiro pode ser rebatido para ter acesso à bagageira. ■ Sem adaptador fixado:

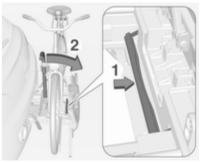

Empurrar a alavanca (1) para desbloquear e segurá-la.

Puxar o suporte (2) para trás para dobrar o sistema de suporte traseiro.

■ Com adaptador fixado:

∆Aviso

Cuidado ao desengatar o sistema de suporte traseiro, pois este inclina para trás. Risco de ferimentos.



Segurar o quadro (1) da bicicleta de trás com uma mão e puxar a argola (2) para desengatar.

Segurar a bicicleta de trás com ambas as mãos e rebater o sistema de suporte traseiro para trás.

Para aumentar a visibilidade, as luzes traseiras do veículo são activadas quando o sistema de suporte traseiro é dobrado para trás.

Aviso

Ao dobrar o sistema de suporte traseiro novamente para a frente, assegurar que o sistema fica devidamente encaixado.


Remover as bicicletas

Desapertar os cintos de retenção de ambas as bicicletas.


Rodar no sentido anti-horário e remover os suportes de montagem.

Separação do adaptador

1. Dobrar os nichos para as rodas.

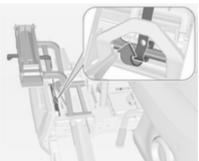

2. Desapertar o cinto.

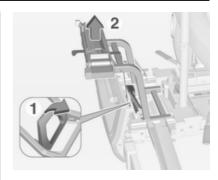


- 3. Rodar a alavanca (1) para a frente e segurá-la.
- 4. Levantar o adaptador (2) na traseiro e removê-lo.


Desmontagem do suporte para bicicletas



Pressionar o botão (1) e retirar a secção superior da estrutura (2).

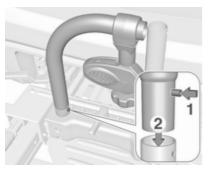

Premir o botão (1) e montar novamente o suporte para bicicletas (2).

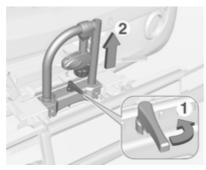

Dispor o suporte de montagem conforme ilustrado.


Girar o manípulo (1) lateralmente para desbloquear e levantar o suporte (2).



Dobrar o suporte para trás e, de seguida, empurrá-lo para a frente até parar (1).


Pressionar o suporte para baixo na traseira (2).

Dobrar o nicho para as rodasDobrar o nicho para as rodas. Apertar as cintas.

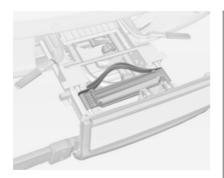


Arrumar os cintos de retenção correctamente.

Destrancar o sistema de transporte traseiro

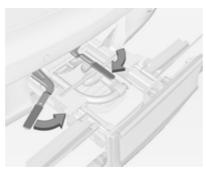

Rodar ambas as alavancas de fixação para dentro até ao limite da rotação. Apertar as cintas.


Dobrar as luzes traseiras

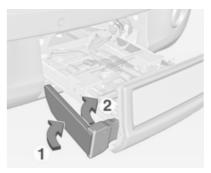

Primeiramente rodar para a frente as luzes traseiras (1) até ao limite da rotação.

Depois rodar as dobradiças (2) para a frente até ao limite da rotação.

Rebater a luz da placa da matrícula

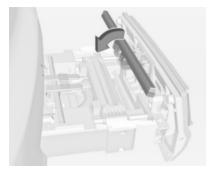

Rebater para a frente a a luz da placa da matrícula.

Recolher o sistema de transporte traseiro

Atenção

Certifique-se de que todas as peças rebatíveis, como por exemplo as cavidades para as rodas sobresselentes e os suportes de montagem estão arrumados correctamente. Caso contrário, o sistema de suporte traseiro pode ser danificado ao tentar-se inseri-lo para dentro.



Empurrar a alavanca de libertação para cima e manter nessa posição. Levantar ligeiramente o sistema e pressioná-lo na reentrância até engatar.

A alavanca de abertura deve regressar à posição original.

∆ Aviso

Se o sistema não puder ser engatado correctamente, pedir ajuda numa oficina.


Bagageira

Os encostos traseiros do banco estão divididos em duas partes. Ambas as peças podem ser rebatidas para baixo separadamente.

Expansão da bagageira

Se necessário desmontar a cobertura da bagageira.

Premir o trinco e empurrar o encosto de cabeça para baixo.

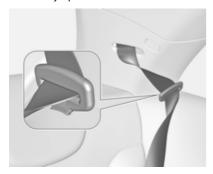

Inserir o trinco de engate do cinto de segurança no suporte lateral para proteger o cinto contra eventuais danos.



Puxar a presilha num ou em ambos os encostos dos bancos e rebatê-los sobre a almofada do banco.

Para os rebater para cima, levantar os encostos do bancos para a posição vertical até ouvir o som do encaixe.

Os encostos estão correctamente engatados quando as marcas vermelhas em ambas as presilhas de desengate deixarem de se ver.

∆ Aviso

Ao levantar os encostos, certificar-se de que os mesmos estão bem fixos na devida posição antes de iniciar a condução. A má fixação dos encostos pode ter como resultado ferimentos ou danos na carga ou no veículo no caso de uma travagem brusca ou colisão.

Prender os sacos de compras



Utilizar o gancho na parede lateral direita da bagageira para pendurar os sacos de compras. Carga máxima: 5 kg.

Arrumação traseira

Caixa de arrumação

Na bagageira encontra-se uma caixa de arrumação fechável. A cobertura pode ser fechada rodando o botão. Tem de estar fechada durante a condução.

Para abrir, destravar e levantar a cobertura.

Para retirar a cobertura, abri-la e deslizar para a esquerda.

A caixa pode ser separada por uma divisória.

A cobertura da caixa de arrumação pode ser carregada com um máximo de 20 kg.

Desmontagem

Para aceder ao equipamento de avaria de emergência ou substituir lâmpadas das luzes traseiras, é necessário remover a caixa de arrumação:

- Retirar a cobertura da bagageira \$\diamond\$ 69.
- Rebater os encostos dos bancos traseiros \$\dip\$ 68.
- Abrir a caixa de arrumação.



 Rodar os ganchos de fecho de ambos os lados para trás e pressionar os olhais de fixação nas reentrâncias.

- Levantar a caixa de arrumação e colocá-la nos encostos dobrados.
- Retirar a caixa de arrumação da bagageira.


Montagem

- Colocar a caixa de arrumação nos encostos dobrados.
- Baixar a caixa na bagageira.
- Abrir a caixa de arrumação.
- Levantar os olhais de fixação de ambos os lados e rodar os ganchos de fecho para a frente para fixar a caixa nos olhais de fixação.
- Levantar os encostos traseiros e instalar a cobertura da bagageira.
- Guardar a mala com o kit de reparação de pneus num compartimento da caixa de arrumação.
- Fechar e bloquear a cobertura.

Cobertura da bagageira


Não colocar quaisquer objectos na tampa.

Abrir

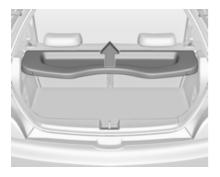

Levantar a cobertura na extremidade traseira. Engata numa posição quase vertical. É possível a abertura adicional. Para fechar, deslocar a cobertura para além do ponto de engate.

Remoção

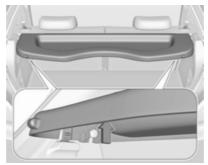


Empurrar a cobertura para cima à esquerda e direita do lado inferior e retirar.

Colocação

Encaixar a cobertura pressionando em ambos os lados sobre as guias.

Cobertura do piso na bagageira

Cobertura do piso traseiro

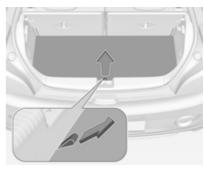

Levantar a cobertura do piso traseiro para aceder ao equipamento de avaria de emergência.

Tampa do subwoofer

Levantar a secção traseira da cobertura do piso para chegar ao triângulo de pré-sinalização.

Ao fechar a cobertura do piso, certificar-se de que o mesmo está fixo com fecho de velcro.

Desmontagem



Remover a cobertura do piso para aceder ao equipamento de avaria de emergência, assim como para substituir lâmpadas das luzes traseiras:


- Levantar e dobrar para a frente a secção traseira.
- Puxar para fora a cobertura no sentido da traseira, que será levantada ligeiramente através de um guia.
- Soltar a cobertura da bagageira.



Para aceder na bagageira à cobertura de piso correcta, p.ex. para substituição de lâmpada, rebater para baixo o encosto do banco traseiro do lado direito e retirar para fora a caixa de ferramentas ao lado do subwoofer.

Montagem

- Instalar a caixa de ferramentas se foi retirada.
- Colocar a cobertura do piso na bagageira.

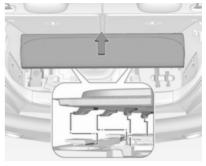

Deslocar a cobertura do piso lentamente para a frente, tendo cuidado para que os parafusos--guias deslizem para os pontos de fixação da bagageira, e deixar que a cobertura desça para a respectiva posição.

- Fechar a cobertura do piso dobrando a secção superior na direcção da traseira e fixá-la com o fecho de velcro
- Subir os encostos dos bancos traseiros.

Dica geral

⚠ Aviso

Por razões de segurança, arrumar todas as peças na bagageira nas devidas posições, conduzir sempre com a tampa do piso traseiro fechada e, se possível, com os encostos dos bancos traseiros levantados.

Caso contrário, os ocupantes do veículo podem ficar feridos devido à projecção de objectos na eventualidade de uma travagem brusca, uma mudança súbita de direcção ou um acidente.

Olhais de fixação



Os olhais de fixação estão concebidos para prender itens e evitar que deslizem, p. ex. cintas de fixação ou rede de bagagem.


Triângulo de pré--sinalização



O triângulo de pré-sinalização é quardado por meio de cintas elásticas na bagageira por baixo da porta da bagageira.


Se o veículo estiver equipado com uma caixa de arrumação na bagageira, retirar a caixa de arrumação para aceder ao triângulo de pré-sinalização \$ 69.

Versão com coluna subwoofer

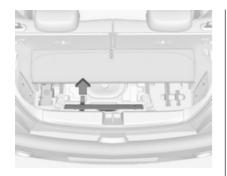

Levantar a secção traseira da cobertura do piso. Puxar o manípulo para retirar o triângulo de pré-sinalização.

Kit de primeiros socorros

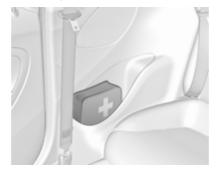

Arrumar o kit de primeiros socorros no painel lateral de arrumação próximo dos bancos traseiros.

Sistema de bagageira de tejadilho

Bagageira de tejadilho

Por razões de segurança e para evitar danos no tejadilho, recomenda-se a utilização do sistema de barras de tejadilho aprovado para o veículo. Para mias informações contactar a sua oficina.

Seguir as instruções de instalação e remover as barras de tejadilho quando não estiverem a ser utilizadas.

Instalação das barras de tejadilho

Com uma moeda, abrir a cobertura de cada ponto de encaixe.



Indicações de carregamento



- Os objectos pesados colocados na bagageira devem ser empurrados contra os encostos do banco.
 Certificar-se de que os encostos dos bancos estão bem engatados.
 Se se puder empilhar objectos, os objectos mais pesados devem ficar por baixo.
- Prender os objectos com cintas fixadas aos olhais de fixação ⇒ 72.

- Utilizar o gancho na parede lateral direita da bagageira para pendurar os sacos de compras. Carga máxima: 5 kg.
- Prender objectos soltos na bagageira para evitar que deslizem.
- Ao transportar objectos na bagageira, os encostos dos bancos traseiros não devem estar inclinados para a frente.
- Não deixar que a carga passe para além da extremidade superior dos encostos dos bancos.
- Não colocar quaisquer objectos na tampa da bagageira ou no painel de instrumentos, e não cobrir o sensor que se encontra na parte de cima do painel de instrumentos.
- A carga não deve dificultar o funcionamento dos pedais, do travão-de-mão e da alavanca selectora das mudanças nem deve restringir a liberdade de movimentos do condutor. Não colocar no interior objectos que não sejam presos.

 Não conduzir com a bagageira aberta.

⚠ Aviso

Certificar-se sempre que a carga no veículo está arrumada em segurança. Caso contrário, os objectos podem deslocar-se no interior do veículo e provocar ferimentos pessoais ou danos na carga ou veículo.

■ A carga útil é a diferença entre o peso bruto do veículo admissível (ver placa de identificação do veículo \$\times\$ 223) e a tara CE.

Para calcular a carga útil, introduzir os dados do seu veículo na Tabela de pesos no início deste manual.

A tara CE inclui pesos do condutor (68 kg), bagagem (7 kg) e todos os fluidos (depósito 90% cheio).

O equipamento opcional e os acessórios aumentam a tara.

 Conduzir com carga no tejadilho aumenta a sensibilidade do veículo a ventos cruzados e afecta negativamente a manobrabilidade do veículo por aumentar o centro de gravidade do veículo. Distribuir a carga uniformemente e prendê-la bem com cintas de fixação. Ajustar a pressão dos pneus e a velocidade do veículo em conformidade com as condições de carga. Verificar e apertar as cintas frequentemente.

Não conduzir a mais de 120 km/h. A carga no tejadilho autorizada é de 50 kg. A carga no tejadilho é o peso combinado das barras de tejadilho e da carga.

Instrumentos, elementos de manuseamento

Comandos	76
Luzes de aviso, indicadores de	
nível e indicadores	84
Mostradores de informação	95
Mensagens de falha 1	03
Personalização do veículo 1	06

Comandos Ajuste do volante



Destrancar a alavanca, ajustar o volante, e depois engatar a alavanca e assegurar que fica totalmente trancada.

Ajustar o volante apenas quando o veículo estiver parado e o volante tiver sido destrancado.


Telecomandos no volante



O Sistema de informação e lazer, o programador de velocidade e um telemóvel ligado podem ser comandados através dos comandos no volante.

Mais informações disponíveis no sistema de manual de informação e lazer.

Volante aquecido

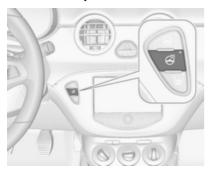

Accionar o aquecimento premindo o botão . A activação é indicada pelo LED no botão.



As áreas do volante em destaque para a colocação das mãos aquecem mais depressa e a uma temperatura superior do que outras áreas.

O aquecimento está operacional quando o motor está a trabalhar e durante Autostop.


Buzina



Premir .

Limpa pára-brisas e lava pára-brisas

Limpa-pára-brisas

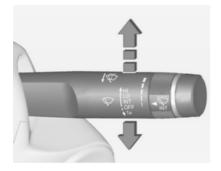

HI = Rápido LO = Lento

INT = Passagens intermitentes

ou

Limpeza automática com sensor de chuva


OFF = Desligado

Para uma só passagem quando o limpa-pára-brisas está desligado, pressionar a alavanca para baixo para a posição 1x.

Não utilizar se o pára-brisas estiver congelado.

Desligar em estações de lavagem automática.

Intervalo regulável do limpa-pára--brisas

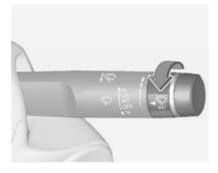


Alavanca do limpa-pára-brisas na posição **INT**.

Rodar o regulador para ajustar o intervalo de limpeza desejado:

intervalo curto = rodar o botão regulador para cima

intervalo longo = rodar o botão regulador para baixo

Limpeza automática com sensor de chuva

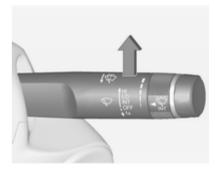


INT = Limpeza automática com sensor de chuva

O sensor de chuva detecta a quantidade de chuva no pára-brisas e regula automaticamente a frequência do limpa pára-brisas.

Se a frequência da passagem das escovas limpa-vidros for superior a 20 segundos o braço do limpa-vidros desloca-se ligeiramente para baixo para a posição parada.

O sensor de chuva detecta a quantidade de água no pára-brisas e regula automaticamente a frequência das passagens do limpa-pára-brisas

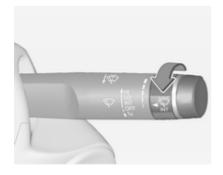

Rodar o regulador para ajustar a sensibilidade:

sensibilidade baixa rodar o botão regulador para baixo

sensibilidade alta rodar o botão regulador para cima




Manter o sensor sem pó, sujidade e gelo.

Lava-pára-brisas



Puxar alavanca. O líquido do limpa--vidros é pulverizado no pára-brisas e o limpa-vidros faz algumas passagens.

Limpa-vidros do óculo traseiro e lava-vidros do óculo traseiro

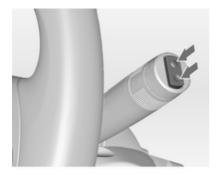

Pressionar o interruptor basculante para accionar o limpa-vidros do óculo traseiro:

rior

posição supe- = funcionamento contínuo

posição inferior = funcionamento intermitente

posição inter-= desligado

média



Empurrar alavança. O líquido do limpa-vidros é pulverizado no óculo traseiro e o limpa-vidros faz algumas passagens.

Não utilizar se o óculo traseiro estiver congelado.

Desligar em estações de lavagem automática.

O limpa-vidros do óculo traseiro é ligado automaticamente guando o limpa-pára-brisas estiver ligado e se engatar a marcha-atrás.

A activação ou desactivação desta função pode ser alterada no menu Definicões no Mostrador de informação.

Personalização do veículo \$\times\$ 106.

Temperatura exterior

Uma descida de temperatura será indicada de imediato e uma subida de temperatura será comunicada após um curto espaço de tempo. As temperaturas abaixo de 3 °C são apresentadas de forma intermitente.




A figura ilustra o Mostrador de informação gráfica.



A figura ilustra o Mostrador de informação a cores.

Nível superior-Visor

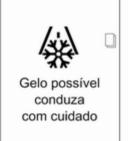

Se a temperatura exterior descer abaixo dos 3 °C, é apresentada uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor.

Aviso

Pode já haver gelo na estrada, apesar de o visor indicar alguns graus acima dos 0 °C.

Relógio

Mostrador de informação gráfica

Pressione a tecla **CONFIG** para abrir o menu **Definições**.

Deslocar-se através da lista e seleccionar o item do menu **Data/ hora** para apresentar o respectivo submenu.



Advertência

Para obter uma descrição detalhada do funcionamento do menu, consultar o manual do Sistema de informação e lazer.

Acertar hora

Acertar hora 12:39

Premir o botão **MENU-TUNE** para entrar no submenu **Acertar hora**.

Rodar o botão **MENU-TUNE** para alterar o valor actual da primeira definição.

Premir botão **MENU-TUNE** para confirmar o valor definido.

O cursor então comuta para o valor seguinte. Se todos os valores forem definidos, regressa automaticamente ao menu hierarquicamente superior.

Acertar data

Acertar data 03 / 12 / 2012

Premir o botão **MENU-TUNE** para entrar no submenu **Acertar data**.

Rodar o botão **MENU-TUNE** para alterar o valor actual da primeira definição.

Premir botão **MENU-TUNE** para confirmar o valor definido.

O cursor então comuta para o valor seguinte. Se todos os valores forem definidos, regressa automaticamente ao menu hierarquicamente superior.

Definir formato da hora

Para comutar entre as opções disponíveis, premir repetidamente o botão **MENU-TUNE**.

Definir formato da data

Para comutar entre as opções disponíveis, premir repetidamente o botão **MENU-TUNE**.

Sincronização relógio c/RDS

O sinal RDS da maioria dos transmissores VHF define a hora automaticamente. A sincronização da hora RDS pode demorar alguns minutos. Alguns transmissores não enviam o sinal de hora correcto. Nesses casos, recomenda-se que se desligue a sincronização automática da hora

Para comutar entre as opções Activ. e Desac., premir repetidamente o botão MENU-TUNE.

Mostrador de informação a cores

Pressione o botão 🖨 e depois seleccione o botão **Programas** no ecrã.

Seleccionar **Definições de hora e data** para apresentar o respectivo submenu.



Advertência

Para obter uma descrição detalhada do funcionamento do menu, consultar o manual do Sistema de informação e lazer.

Definir formato da hora

Para seleccionar o formato da hora pretendido, tocar nos botões do ecrã 12 h ou 24 h.

Definir formato da data

Para seleccionar o formato da hora pretendido, tocar nos botões do ecrã < e > e escolher entre as opções disponíveis.

Definir hora e data



Para ajustar as definições da hora e data, tocar nos botões do ecrã ∧ e ∨.

Sincron, do tempo RDS

O sinal RDS da maioria dos transmissores VHF define a hora automaticamente. A sincronização da hora RDS pode demorar alguns minutos. Alguns transmissores não enviam o sinal de hora correcto. Nesses casos, recomenda-se que se desligue a sincronização automática da hora.

Para activar ou desactivar **Sincron. do tempo RDS**, tocar nos botões do ecrã **Lig** ou **Desl**.

Tomadas



Uma tomada de 12 V encontra-se na consola central.

Não exceder o consumo máximo de 120 watts.

Com a ignição desligada as tomadas de alimentação são desactivadas. Além disso, a tomada de alimentação é desactivada no caso de uma tensão baixa da bateria do veículo.

Os acessórios eléctricos ligados devem respeitar os requisitos de compatibilidade electromagnética da DIN VDE 40 839.

Não ligar quaisquer equipamentos acessórios de fornecimento de corrente, por exemplo aparelhos de carregamento eléctrico ou baterias.

Não danificar a tomada utilizando fichas incorrectas.

Isqueiro



O isqueiro encontra-se na consola central.

Pressionar o isqueriro. Desliga automaticamente assim que o elemento está incandescente. Puxar o isqueiro para fora.

Cinzeiros

Atenção

A utilizar apenas para cinza e não para lixos combustíveis.



O cinzeiro portátil pode ser colocado no suporte para bebidas.

Luzes de aviso, indicadores de nível e indicadores

Conjunto de instrumentos

Os ponteiros dos instrumentos deslocam-se para o fim do curso nos mostradores quando se liga a ignição.

Velocímetro



Indica a velocidade do veículo.

Conta-quilómetros



A linha inferior indica a distância registada em km.

Conta-quilómetros parcial

A linha superior indica a distância percorrida desde a última colocação a zero.

O conta-quilómetros parcial conta até uma distância de 2000 km e, depois, reinicia no 0.

Conta-rotações



Apresenta a velocidade do motor. Conduzir de forma a que as rotações do motor sejam sempre as mais baixas possível.

Atenção

Se o ponteiro estiver na zona vermelha de perigo é porque se excedeu as rotações máximas permitidas do motor. Motor em risco.

Indicador do nível de combustível



Apresenta o nível do combustível.

Durante o funcionamento com gás líquido, é mostrado o nível de gás no depósito.

A luz de aviso a acende-se se o nível de combustível no depósito estiver muito baixo. Reabastecer o veículo imediatamente se piscar.

Nunca deixar o depósito ficar totalmente vazio.

A quantidade necessária para atestar o veículo pode ser inferior à capacidade do depósito especificada, consoante a quantidade de combustível ainda existente no depósito.

Selector de combustível



Premir o botão **LPG** para alternar entre o funcionamento a gasolina e a gás liquefeito. O LED incorporado no botão mostra o modo de funcionamento actual.

LED apagado

gasolina

LED aceso

LED pisca


= funcionamento a gasolina

 funcionamento a gás liquefeito

 não é possível alternar, o depósito de um dos combustíveis está vazio Assim que o depósito de gás liquefeito estiver vazio, o funcionamento passa automaticamente para gasolina até a ignição ser desligada.

Combustível para funcionamento a gás liquefeito ♦ 159.

Indicador da temperatura do líquido de arrefecimento do motor

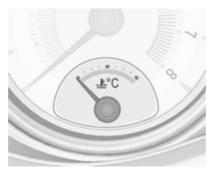

Apresenta a temperatura do líquido de arrefecimento.

área do lado esquerdo temperatura de funcionamento do motor ainda não foi atingida

área central

= temperatura normal de funcionamento

área do lado direito = temperatura demasiado elevada

Atenção

Se a temperatura do líquido de arrefecimento estiver demasiado alta, parar o veículo, desligar o motor. Perigo para o motor. Verificar o nível do líquido de arrefecimento.

Visor de serviço

O sistema de vida útil do óleo do motor informa-o de quando deve mudar o óleo e filtro. Com base nas condições de condução, o intervalo a que o óleo do motor e filtro devem ser mudados pode variar consideravelmente.

A duração da vida útil restante do óleo de motor é mostrada em percentagem pela luz de aviso ❤ no Visor de Nível Médio.


Remanescent duração do óleo

100%

Premir Set/Clr para reiniciar

A duração da vida útil restante do óleo é mostrada em percentagem no **Veículo informação menu** no Visor de Nível Superior.

Para visualizar a duração da vida útil restante do óleo de motor, utilizar os botões na alavanca do indicador de mudança de direcção:

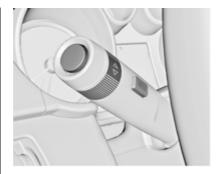

Pressionar o botão **MENU** para seleccionar o **Veículo informação menu**.

Rodar a roda de regulação para seleccionar **Remanescent duração** do óleo.

Repor

Premir o botão **SET/CLR** na alavanca do indicador de mudança de direcção durante vários segundos para repor. A página da duração da vida útil restante do óleo de motor deve estar activa. Ligar a ignição, mas motor desligado.

O sistema tem de ser reiniciado sempre que o óleo de motor é mudado, para garantir um funcionamento correcto. Recorrer a uma oficina.

Próximo serviço

Quando o sistema tiver calculado que a vida útil do óleo de motor diminuiu, surge uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor. Mandar mudar o óleo de motor e filtro numa oficina dentro de uma semana ou 500 km (conforme o que ocorrer primeiro).

Informação de Serviço \$ 218.

Luzes de aviso

Os indicadores de controlo descritos não fazem parte de todos os veículos. A descrição aplica-se a todas as versões de instrumentos.

Dependendo do equipamento, a posição das luzes de aviso pode ser diferente. Quando se liga a ignição, a maior parte dos indicadores de controlo acendem-se por breves instantes para efeitos de teste de funcionalidade.

As cores dos indicadores de controlo têm o seguinte significado:

Vermelho

= perigo, aviso importante

Amarelo

= aviso, informação,

avaria

Verde

= confirmação de activação

Azul


= confirmação de activação

Branco

= confirmação de

activação

Indicadores de controlo no instrumento de embraiagem

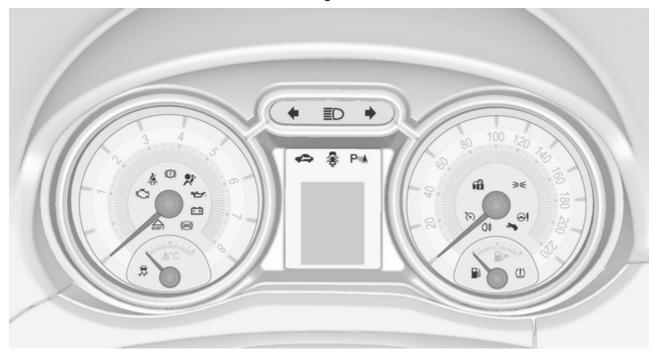

Indicadores de controlo na consola central



Indicador de mudança de direcção

⇔ acende-se ou pisca a verde.

Acende brevemente

As luzes de presença estão acesas.

Pisca

Um sinal de mudança de direcção ou de aviso de perigo está activado.

Piscar rápido: Uma avaria no indicador de mudança ou fusível associado.

Substituição de lâmpada ❖ 173, Fusíveis ❖ 183.

Aviso do cinto de segurança

Lembrete de cintos nos bancos da frente

para o banco do condutor acende ou fica intermitente com cor vermelha no conta-rotações.

#² para o banco dianteiro do passageiro acende ou fica intermitente a vermelho na consola central, quando o banco está ocupado.

Acende

Depois de a ignição ter sido ligada até o cinto de segurança ter sido colocado.

Pisca

Depois de ter ligado o motor durante um máximo de 100 segundos até o cinto de segurança ter sido colocado. Apertar o cinto de segurança ⇔ 41.

Situação dos cintos nos bancos traseiros



A no Centro de Informação do Condutor fica intermitente ou acende.

Acende

Depois de ligar o motor durante um período mínimo de 35 segundos até o cinto de segurança ter sido colocado.

Se um cinto de segurança desapertado for colocado durante a condução.

Pisca

Depois de arrancar quando se apertar o cinto de segurança.

Airbags e pré-tensores dos cintos

acende-se a vermelho.

Quando se liga a ignição, a luz de aviso acende-se durante cerca de 4 segundos. Caso não se acenda, não se apagar ao fim de 4 segundos ou acender durante a condução, há uma avaria no sistema de airbag. Recorrer a uma oficina. Os airbags e pré-tensores dos cintos podem não se accionar no caso de acidente.

O accionamento dos pré-tensores ou dos airbags é indicado pelo acendimento contínuo de %.

⚠ Aviso

Reparar a avaria imediatamente numa oficina.

Pré-tensores dos cintos, sistema de airbag ♀ 39, ♀ 42.

Desactivação do Airbag

☆ acende-se a amarelo.

Acende-se durante aprox. 60 segundos depois de ligar a ignição. O airbag do passageiro da frente está activado.

[™] acende-se a amarelo.

O airbag do passageiro da frente está desactivado \$\footnote{9}\$ 47.

▲Perigo

Risco de ferimentos fatais em crianças que utilizem sistemas de segurança para crianças com o airbag do passageiro dianteiro activado.

Risco de ferimentos fatais em adultos com o airbag do passageiro dianteiro desactivado.

Alternador

= acende-se a vermelho.

Acende-se quando se liga a ignição e apaga-se pouco depois de o motor entrar em funcionamento.

Acende-se quando o motor está a trabalhar

Parar, desligar o motor. A bateria do veículo não está a carregar. O arrefecimento do motor pode ser interrompido. A unidade de assistência dos travões pode deixar de ser eficaz. Recorrer a uma oficina.

Luz de aviso de avaria

ে acende-se ou pisca a amarelo.

Acende-se quando se liga a ignição e apaga-se pouco depois de o motor entrar em funcionamento.

Acende-se quando o motor está a trabalhar

Avaria no sistema de controlo de emissões. Os limites de emissões permitidos poderão ser excedidos. Recorrer imediatamente a uma oficina.

Pisca quando o motor está a trabalhar

Avaria que pode levar a danos no catalisador. Reduzir a aceleração até a luz deixar de piscar. Recorrer imediatamente a uma oficina.

Indicação do próximo serviço

acende-se a amarelo.

Além disso, é apresentada uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor.

O veículo necessita de serviço. Recorrer a uma oficina.

Mensagens do veículo \$\times\$ 103.

Sistema de travagem e embraiagem

(1) acende-se a vermelho.

Aviso

Parar. Não prosseguir viagem. Consultar uma oficina.

Acende-se depois de se ligar a ignição se o travão de mão manual estiver aplicado ♀ 139.

Operar o pedal

acende-se ou pisca a amarelo.

Acende

É necessário carregar no pedal da embraiagem para ligar o motor no modo Autostop. Sistema Start/Stop

→ 134.

Pisca

É necessário carregar no pedal da embraiagem para o arranque geral do motor ♀ 17, ♀ 133.

Em algumas versões é apresentada a mensagem "Operar pedal" no Mostrador de Informação do Condutor ♀ 103.

Sistema de travagem antibloqueio (ABS)

(88) acende-se a amarelo.

Acende-se durante alguns segundos depois de ligar a ignição. O sistema está pronto a funcionar quando a luz de aviso se apagar.

Se a luz de aviso não se apagar após alguns segundos, ou se se acender durante a condução, existe uma avaria no ABS. O sistema de travões mantém-se operacional mas sem ABS.

Engrenar numa velocidade superior

Menu de informação Eco

A indicação de passagem de caixa é apresentada como uma página inteira no Centro de Informação do Condutor.

Apoio à condução EcoFlex \$\sip\$95.

Direcção assistida

⊕! acende-se a amarelo.

Acende com a direcção assistida reduzida

A direcção assistida é reduzida devido ao sobreaquecimento do sistema. O indicador de controlo apaga-se quando o sistema tiver arrefecido.

Acende com a direcção assistida desactivada

Falha no sistema da direcção assistida. Consultar uma oficina.

⊕! e ฿ acendem simultaneamente

Sensores de estacionamento ultra-sónico

P_" acende-se a amarelo.

Avaria no sistema

ou

Avaria devido a sensores sujos ou cobertos de gelo ou neve

ou

Interferência devido a fontes de ultrasons externas. Assim que se eliminar a fonte de interferência, o sistema funcionará normalmente. Reparar a avaria no sistema numa oficina.

Controlo electrónico de estabilidade e sistema de controlo da tracção

\$ pisca ou acende-se a amarelo.

Pisca

O sistema está engrenado activamente. A potência do motor pode diminuir e o veículo pode ser travado um pouco automaticamente.

Acende

Há uma avaria no sistema. Surge uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor. É possível continuar a conduzir. O sistema não está operacional. A estabilidade da condução pode, no entanto, deteriorar consoante as condições da superfície da estrada.

Reparar a avaria numa oficina.

Sistema de controlo da pressão dos pneus

(!) acende-se ou pisca a amarelo.

Acende

Perda da pressão dos pneus. Parar imediatamente e verificar a pressão dos pneus.

Pisca

Avaria no sistema ou pneu montado sem sensor de pressão (p. ex. roda sobresselente). Depois de 60-90 segundos, a luz de aviso acende-se continuamente. Consultar uma oficina.

Pressão do óleo de motor

acende-se a vermelho.

Acende-se quando se liga a ignição e apaga-se pouco depois de o motor entrar em funcionamento.

Acende-se quando o motor está a trabalhar

Atenção

A lubrificação do motor pode ser interrompida. Isso pode resultar em danos no motor e/ou em bloqueio das rodas motrizes.

- 1. Carregar na embraiagem.
- 2. Seleccionar a ponto-morto.
- Saia da circulação normal o mais rapidamente possível sem impedir a circulação de outros veículos.
- 4. Desligar a ignição.

⚠ Aviso

Quando o motor está desligado, é necessária mais força para travar e mexer a direcção. Durante um Autostop a unidade de servofreio continuará a estar operacional.

Não retirar a chave até o veículo estar parado, caso contrário a tranca da direcção pode engatar inesperadamente.

Nível de combustível baixo

acende-se ou pisca a amarelo.

Acende

O nível do combustível no depósito é demasiado baixo.

Pisca

Sem combustível. Reabastecer imediatamente. Nunca deixar o depósito ficar totalmente vazio.

Imobilizador

a intermitente em amarelo.

Avaria no sistema do imobilizador. Não é possível ligar o motor.

Luz exterior

∌€ acende-se a verde.

Luzes de máximos

≣D acende-se a azul.

Acende-se quando as luzes de máximos estão acesas ou quando se faz sinal de luzes ♀ 112.

Luzes de nevoeiro traseiras

O

acende-se a amarelo.

Programador de velocidade

acende a branco ou verde.

Acende a branco

O sistema está ligado.

Acende-se a verde

O programador de velocidade está activo.

Programador de velocidade \$\footnote{10}\$ 143.

Porta aberta

acende-se a vermelho.

Abre uma porta ou a porta da bagageira.

Mostradores de informação

Centro de Informação do Condutor

O Centro de Informação do Condutor (DIC) encontra-se no conjunto de instrumentos.

Está disponível como Mostrador médio ou Mostrador avançado.

Visor de Nível Médio



Indicação de:

- conta-quilómetros total
- conta-quilómetros parcial
- luzes de aviso
- menu de informação do veículo, ver seguinte
- menu de informação do percurso/ combustível, ver seguinte
- mensagens do veículo apresentadas como números de código

 103.

Seleccionar as páginas do menu premindo o botão **MENU** no indicador de mudança de direcção.

Algumas das funções apresentadas são diferentes quando o veículo está em movimento ou está parado. Algumas funções apenas estão disponíveis quando o veículo está em movimento.

O menu de informação do veículo e o menu de informação do percurso/ combustível são páginas seleccionáveis; as mensagens do veículo e as luzes de aviso surgem quando é necessário.

Nível superior-Visor



Indicação de:

- Veículo informação menu 🥽
- Contador/ combust menu inform/:\
- Menu EcoFlex Drive Assist CCO

Seleccionar as páginas do menu premindo o botão **MENU** no indicador de mudança de direcção; os símbolos principais do menu são indicados na linha superior do visor.

Algumas das funções apresentadas são diferentes quando o veículo está em movimento ou está parado. Algumas funções apenas estão disponíveis quando o veículo está em movimento.

As mensagens do veículo surgem quando é necessário.

Personalização do veículo ♦ 106. Definições memorizadas ♦ 22.

Seleccionar menus e funções

Os menus e funções podem ser seleccionadas pelos botões na alavanca de mudança de direcção.



Pressionar o botão **MENU** para alternar entre os menus ou voltar de um sub menu para o menu de nível superior seguinte.

Rodar a roda de regulação para sublinhar uma opção de menu ou para definir um valor numérico.

Pressionar o botão **SET/CLR** para seleccionar uma função ou para confirmar uma mensagem.

Veículo informação menu

Premir o botão **MENU** para seleccionar a página Informação do veículo.

Rodar o botão de regulação para seleccionar um submenu.

Seguir as instruções dadas nos sub--menus.

Unidade

Premir **SET/CLR** durante a apresentação da página. Seleccionar o sistema imperial (unidade 1) ou métrico (unidade 3) rodando a roda de regulação. Premir **SET/CLR** para definir a unidade.

■ Pressã pneus

A pressão dos pneus de todas as rodas é apresentada nesta página durante a condução ♦ 192.

■ Carga dos pneus

O visor da carga dos pneus selecciona a respectiva categoria de pressão **Ligeira**, **Eco ou Máx** de acordo com a pressão real dos pneus. Seleccionar a categoria rodando a roda de regulação. Premir **SET/CLR** para definir a categoria \$\times\$ 192.

Remanescent duração do óleo

100%

Premir Set/Clr para reiniciar

■ Remanescent duração do óleo

Indica uma estimativa da vida útil do óleo. O número em % refere-se à vida útil restante actual do óleo e indica quando mudar o óleo de motor e o filtro ▷ 86.

Velocidade aviso

150 km/h Desligado Premir Set/Clr para configurar

■ Velocidade aviso

O visor de aviso de velocidade alerta quando é excedida uma velocidade definida.

Para definir o aviso de velocidade, premir SET/CLR enquanto a página é apresentada. Rodar a roda de regulação para seleccionar o valor. Premir SET/CLR para definir a velocidade

Se o limite de velocidade seleccionado for excedido, é reproduzido um sinal sonoro de aviso. Uma vez definida a velocidade, esta funcionalidade pode ser desactivada premindo SET/CLR enquanto a página é apresentada.

Selecção e indicação podem ser diferentes entre o Mostrador médio e avançado.

Contador/ combust menu inform

Premir o botão **MENU** para seleccionar a página Informação do percurso/combustível.

Rodar o botão de regulação para seleccionar um submenu.



- conta-quilómetros parcial
- consumo médio
- velocidade média
- conta-quilómetros parcial 2
- consumo médio 2
- velocidade média 2
- velocidade em modo digital
- autonomia
- consumo instantâneo

Selecção e indicação podem ser diferentes entre o Mostrador médio e avançado.

Computador de bordo duplo

A informação do computador de bordo duplo pode ser reposta separadamente para o conta-quilómetros, o consumo médio e a velocidade média, permitindo visualizar diferentes informações do percurso.



Conta-quilómetros parcial

O conta-quilómetros parcial apresenta a distância actual desde que foi feita uma determinada reposição. O conta-quilómetros parcial conta até uma distância de 2000 km e, depois, reinicia no 0.

Repor o conta-quilómetros parcial premindo o botão **SET/CLR** durante alguns segundos na página respectiva.

Consumo médio

Indicação do consumo médio. A medição pode ser reiniciada em qualquer altura e começa com um valor predefinido.

Para repor, premir o botão **SET/CLR** durante alguns segundos na página respectiva.

Nos veículos com motores a GPL: O consumo médio é indicado para o modo actualmente seleccionado: GPL ou gasolina.

Velocidade média

Indicação da velocidade média. A medição pode ser colocada a zero em qualquer altura.

Para repor, premir o botão **SET/CLR** durante alguns segundos na página respectiva.

Velocidade em modo digital

Visor digital da velocidade momentânea.

Autonomia do combustível

A quilometragem possível com o actual combustível é calculada com base no conteúdo do depósito de combustível no momento e no consumo actual. O visor apresenta valores médios.

Depois de reabastecer, a quilometragem possível com o actual combustível é actualizada automaticamente após um curto espaço de tempo.

Quando o nível de combustível no depósito é baixo, surge uma mensagem no visor e no indicador do nível de combustível acende-se.

Quando for necessário reabastecer o depósito imediatamente, surge uma mensagem de aviso no visor e no indicador do nível de combustível fica intermitente.

₽ 🗘 94.

Autonomia de combustível na versão GPL

Visualização da autonomia aproximada disponível do combustível com o combustível restante no respectivo depósito de gasolina e GPL, juntamente com a autonomia total combinada de ambos os tipos de combustível. Alternar entre o modo premindo o botão SET/CLR.

Consumo instantâneo

Indicação do consumo instantâneo.


Nos veículos com motores a GPL: O consumo instantâneo é indicado para o modo actualmente seleccionado: GPL ou gasolina.

Menu de Informações ECO ECO

Premir o botão **MENU** para seleccionar **eco** na linha superior do visor.

Rodar o botão de regulação para seleccionar um submenu. Pressionar o botão **SET/CLR** para confirmar.

Os sub menus são:

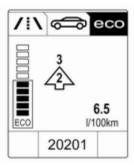

Indicação de passagem de caixa: A engrenagem actual está indicada no interior de uma seta. O número acima recomenda engrenar uma velocidade superior, para poupança de combustível.

Mostrador do índice Eco: O consumo de combustível actual é indicado num mostrador de segmento. Para uma condução económica adaptar o seu estilo de condução para manter os segmentos preenchidos na área Eco. Quantos mais segmentos estiverem preenchidos, maior é o

consumo de combustível. Ao mesmo tempo é indicado o valor do consumo actual.



■ Cons. Princip.: lista dos principais elementos de conforto consumidores ligados é apresentada por ordem decrescente. É indicado o potencial de poupança de combustível. Um consumidor que é desligado desaparece da lista e o valor de consumo será actualizado.



Consumo Médio: apresenta o desenvolvimento do consumo médio ao longo de 50 km. Os segmentos preenchidos apresentam o consumo em etapas de 5 km e mostra o efeito da topografia ou comportamento de condução no consumo de combustível.

Mostrador de informação a cores

Consoante a configuração do veículo, este possui um Visor Cromático de Informação com funcionalidade de ecrã táctil.



O Visor Cromático de Informação com funcionalidade de ecrã táctil indica a cores:

- hora < 81
- temperatura exterior < 80
- data <> 81
- definições do controlo electrónico da climatização

 ↑ 125

- Sistema de informação e lazer, consultar descrição no Manual de navegação do sistema de informação e lazer
- mensagens do sistema
- mensagens do veículo

 103
- configurações para personalização do veículo \$\dip\$ 106

O tipo de informação e o modo de apresentação dependem das definições efectuadas.

Seleccionar menus e definições

Os menus e as definições são seleccionados através do mostrador de ecrã táctil.



Premir o botão de: é apresentada a página **Home**.

Tocar no símbolo do ecrã **Programas**: É apresentada a página do menu **Programas**. Seleccionar uma definição através de toque.

Tocar a selecção uma vez mais para confirmar uma definição ou valor.

Premir o botão de ecrã 🗢 para sair de um menu ou definição sem alterar ou eliminar o último carácter numa sequência de caracteres.

Para sair do menu **Programas**, premir o botão de ecrã 🗢 em etapas ou premir o botão 🖨 após confirmação das alterações.

Personalização do veículo \$\times\$ 106.

Mostrador de informação gráfica

Consoante a configuração do veículo, este possui um Visor de Informação Gráfica.



O Visor de Informação Gráfica indica:

- hora < 81</p>
- temperatura exterior ⇒ 80
- data < 81</p>
- definições do controlo electrónico
- Sistema de informação e lazer, consultar descrição no Manual de navegação do sistema de informação e lazer
- configurações para personalização do veículo \$ 106

Seleccionar menus e definições O acesso aos menus e configurações é feito através do visor.



Pressionar o botão CONFIG: É apresentada a página do menu Definicões.

Rodar o botão **MENU-TUNE** para seleccionar uma definição ou valor.

Premir o botão **MENU-TUNE** para confirmar uma definição ou valor.


Premir o botão **BACK** para sair de um menu ou definição sem alterar ou eliminar o último carácter numa sequência de caracteres. Premir o botão durante alguns segundos para apagar toda a entrada.

Para sair do menu **Definicões**, premir o botão BACK em etapas ou premir o botão CONFIG após confirmação das alterações.

Personalização do veículo \$\times\$ 106.

Mensagens de falha

As mensagens são indicadas sobretudo no Centro de informação do condutor (DIC), em alguns casos juntamente com um aviso e sinal acústico.

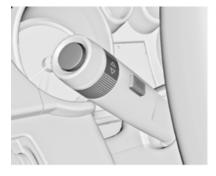

Pressionar o botão **SET/CLR**, **MENU** ou rodar o botão de regulação para confirmar a mensagem.

Mensagens do veículo no Mostrador Médio



As mensagens do veículo são visualizadas como números de código.

N.º Mensagem do veículo

- 1 mudar o óleo do motor
- 3 nível do líquido de arrefecimento do motor baixo
- 4 ar condicionado desligado
- 5 volante trancado

N.º Mensagem do veículo

- 7 rodar o volante, desligar a ignição e em seguida ligar
- 9 rodar o volante, ligar o motor novamente
- 12 veículo com excesso de carga
- 13 compressor sobreaquecido
- 15 avaria na luz do travão com montagem alta central
- 16 avaria na luz do travão
- 17 avaria no nivelamento dos faróis
- 18 avaria nas luzes de médios esquerdas
- 19 avaria na luz de nevoeiro traseira
- 20 avaria nas luzes de médios direitas
- 21 avaria na luz lateral esquerda
- 22 avaria na luz lateral direita

N.º Mensagem do veículo

- 23 avaria nas luzes de marchaatrás
- 24 avaria na luz da chapa de matrícula
- 25 avaria no indicador de mudança de direcção dianteiro esquerdo
- 26 avaria no indicador de mudança de direcção traseiro esquerdo
- 27 avaria no indicador de mudança de direcção dianteiro direito
- 28 avaria no indicador de mudança de direcção traseiro direito
- 35 substituir a pilha no radiotelecomando
- 48 limpar o sistema de aviso de ângulo morto

N.º Mensagem do veículo

- 53 apertar a tampa do depósito de gasolina
- 56 desequilíbrio na pressão dos pneus no eixo dianteiro
- 57 desequilíbrio na pressão dos pneus no eixo traseiro
- 58 detecção de pneus de Inverno
- 59 abrir e em seguida fechar a janela do condutor
- 60 abrir e em seguida fechar a janela do passageiro dianteiro
- 66 serviço do sistema de alarme anti-roubo
- 67 serviço da tranca de direcção
 - serviço da direcção assistida
- 75 serviço do ar condicionado
- 76 serviço do sistema de aviso de ângulo morto
- 79 atestar o óleo de motor

N.º Mensagem do veículo

- 82 mudar o óleo de motor em breve
- 34 potência do motor reduzida
- 89 serviço do veículo em breve
- 95 serviço do airbag
- 128 capô aberto
- 134 avaria na assistência de estacionamento, limpar pára--choques
- 136 serviço da assistência de estacionamento
- 174 bateria fraca do veículo
- 258 assistência de estacionamento desligada

Mensagens do veículo no Mostrador avançado



Esquerda médios avaria

As mensagens do veículo são visualizadas como texto. Seguir as instruções dadas nas mensagens.

O sistema apresenta mensagens relativas aos seguintes assuntos:

- níveis dos líquidos
- sistema de alarme anti-roubo
- travões
- sistemas de condução
- programador de velocidade, limitador de velocidade

- sistemas dos sensores de estacionamento
- iluminação, substituir lâmpadas
- sistema de limpa/lava-vidros
- portas, janelas
- radiotelecomando
- cintos de segurança
- sistemas de airbags
- motor e transmissão
- pressão dos pneus
- bateria do veículo

Mensagens do veículo no Visor de Informação a Cores

Algumas mensagens importantes aparecem adicionalmente no Visor Cromático de Informação. Certas mensagens apenas são visíveis durante alguns segundos.

Sinais sonoros de aviso

Ao pôr o motor a trabalhar ou durante a condução

Apenas um sinal sonoro de aviso será emitido de cada vez.

O sinal sonoro de aviso de cintos não colocados tem prioridade sobre qualquer outro sinal sonoro de aviso.

- Se o cinto de segurança não estiver apertado.
- Se uma das portas ou a porta da bagageira não estiver bem fechada aquando do início da marcha.
- Se se exceder determinada velocidade com o travão de mão accionado.
- Se uma velocidade programada for ultrapassada.
- Se surgir uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor ou no Visor de Informação.
- Se os sensores de estacionamento detectarem um obstáculo.
- Se a marcha-atrás estiver engatada e o suporte traseiro extraído.

Quando o veículo está estacionado e/ou a porta do condutor for aberta

- Quando a chave estiver no interruptor da ignição.
- Com as luzes exteriores acesas.

Durante um Autostop

Se a porta do condutor estiver aberta.

Tensão da bateria

Nível superior-Visor

Quando a tensão da bateria do veículo for baixa, surgirá uma mensagem de aviso no Centro de Informação do Condutor.

Visor de Nível Médio

Quando a tensão da bateria do veículo for baixa, surgirá um código 174 de aviso no Centro de Informação do Condutor.

 Desligar imediatamente os consumidores eléctricos que não sejam necessários para uma condução segura, p. ex. o

- aquecimento dos bancos, o óculo traseiro aquecido ou outros consumidores importantes.
- Carregar a bateria do veículo conduzindo continuamente durante algum tempo ou utilizando um dispositivo de carregamento.

aviso desaparecerá depois de o motor ter sido ligado duas vezes consecutivas sem quebra de tensão. Se a bateria do veículo não puder ser recarregada, mandar corrigir a causa da avaria numa oficina

A mensagem de aviso ou o código de

Personalização do veículo

O comportamento do veículo pode ser personalizado alterando as definições no Visor de Informação.

Algumas das definições pessoais para condutores diferentes podem ser memorizadas individualmente para cada chave do veículo. Definições memorizadas ❖ 22.

Dependendo do equipamento do veículo e das regulamentações específicas de cada país algumas das funções descritas abaixo poderão não estar disponíveis.

Algumas funções só são visualizadas ou estão activas quando o motor está a trabalhar.


Definições pessoais Visor de Informação Gráfica

Pressionar o botão **CONFIG** para o menu de Definições.

Rodar o comando **MENU-TUNE** para passar ao menu de configuração pretendido e depois pressionar o botão **MENU-TUNE**.



As configurações que se seguem podem ser seleccionados:

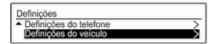

- Idiomas (Languages)
- Data/hora

- Definições de rádio
- Definições do telefone
- Definições do veículo

Nos sub menus correspondentes, as configurações que se seguem podem ser alteradas:

Idiomas (Languages)

Selecção do idioma pretendido.

Data/hora

Ver Relógio \$ 81.

Definições de rádio

Consultar o sistema de manual de informação e lazer para mais informações.

Definições do telefone

Consultar o sistema de manual de informação e lazer para mais informações.

Definições do veículo

Climatização e qualidade do ar Velocidade auto ventoinha: Modifica o nível de fluxo de ar da cabina da climatização em modo automático. Modo de ar condicionado: Controla o estado do compressor de refrigeração quando o veículo é ligado. Última definição (recomendado) ou no arranque do veículo está sempre ligado (ON) ou sempre desligado (OFF).

Desembaciamento auto post.: Activa automaticamente o óculo traseiro aquecido.

Definições de conforto

Vol. disp. sinaliz. sonora: Altera o volume de som dos avisos sonoros.

Personalização por condutor: Activa ou desactiva a função de personalização.

Pára-br. auto marcha-atr.:

Activa ou desactiva o accionamento automático do limpa-vidros do óculo traseiro quando a marcha-atrás é engatada.

 Assist. estacionam./Det. colisão
 Assistência no estacion.: Activa ou desactiva os sensores ultra--sónicos. Alerta obj. na lateral veículo: Altera as definições do sistema de aviso de ângulo morto.

Iluminação ambiente exterior Iluminação ext. por destranc.:

Activa ou desactiva a iluminação de entrada no veículo.

lluminação à saída do veíc.:

Activa ou desactiva e altera a duração da iluminação de saída do veículo.

■ Trancagem de portas

Trancagem auto de portas: Activa ou desactiva a função de trancagem automática das portas após ligar a ignição.

Impedir tranc. c/porta aberta: activa ou desactiva a função de trancagem automática das portas quando há uma porta aberta.

Trancagem retardada portas: Activa ou desactiva a função retardada de trancagem das portas. Esta opção do menu é mostrada com **Impedir tranc.** c/ porta aberta desactivado. Sistema Tranc., destranc., arranque remoto Feedback destrancagem rem.:

Activa ou desactiva a informação da luz de aviso de perigo ao destrancar.

Destrancag. passiva portas: Altera a configuração para destrancar apenas a porta do condutor ou a totalidade do veículo ao destrancar.

Nova trancagem auto portas: Activa ou desactiva a função de retrancamento automático depois de destrancar sem abrir o veículo.

 Repor definições de fábrica:
 Reinicia todas as definições para as definições de fábrica.

Definições pessoais Visor Cromático de Informação

Quando o som está ligado, premir ຝ no painel de comando.



Premir **Programas**.

As configurações que se seguem podem ser seleccionados:



- Definições de hora e data
- Definições de rádio
- Definições de ligação
- Definições do veículo
- Idioma
- Deslocar pelo texto
- Volume do bip táctil
- Volume de arranque máx.
- Versão do sistema
- DivX (R) VOD

Nos sub menus correspondentes, as configurações que se seguem podem ser alteradas:

Definições de hora e data Ver Relógio ♦ 81.

Definições de rádio

Consultar o sistema de manual de informação e lazer para mais informações.

Definições de ligação

Consultar o sistema de manual de informação e lazer para mais informações.

Definições do veículo

■ Clima e qualidade do ar

Velocidade da ventoinha automática: Modifica o nível de fluxo de ar da cabina da climatização em modo automático.

Modo ar condicionado: Controla o estado do compressor de refrigeração quando o veículo é ligado. Última definição (recomendado) ou no arranque do veículo está sempre ligado (ON) ou sempre desligado (OFF).

Desembaciamento automático do óculo traseiro: Activa

automaticamente o óculo traseiro aquecido.

■ Conforto & conveniência

Volume do som: Altera o volume de som dos avisos sonoros.

Personalização pelo condutor: Activa ou desactiva a função de personalização.

Limpeza auto óculo traseiro com marcha-atrás engatada: Activa ou desactiva o accionamento automático do limpa-vidros do óculo traseiro quando a marcha--atrás é engatada.

■ Colisão / detecção

Ajuda ao estacionamento: Activa ou desactiva os sensores ultra-sónicos

Alerta do ángulo morto lateral: Altera as definições do sistema de aviso de ângulo morto.

■ Iluminação

Iluminação de saída: Activa ou desactiva e altera a duração da iluminação de saída do veículo.

Luzes de localização do veículo: Activa ou desactiva a iluminação de boas-vindas.

■ Fechos portas eléctricos

Trancagem de portas automática: Activa ou desactiva a função de trancagem automática das portas após ligar a ignição.

Porta destrancada anti trancamento no exterior: activa ou desactiva a função de trancagem automática das portas quando há uma porta aberta.

Trancagem de portas diferido:

Activa ou desactiva a função retardada de trancagem das portas. Esta opção do menu é mostrada com **Porta destrancada anti trancamento no exterior** desactivado. Sistema de fecho centralizado das portas \$\display\$ 22.

Opções de trancar, destrancar Informação da luz de destrancagem à distância: Activa ou desactiva a informação da luz de aviso de perigo ao destrancar.

Destrangem de porta à distância:

Altera a configuração para destrancar apenas a porta do condutor ou a totalidade do veículo ao destrancar.

Retrancar as portas destrancadas à distância: Activa ou desactiva a função de retrancamento automático depois de destrancar sem abrir o veículo.

 Definições de fábrica do veículo: Repõe os valores das predefinições de fábrica.

Idioma

Selecção do idioma pretendido.

Deslocar pelo texto

Consultar o sistema de manual de informação e lazer para mais informações.

Volume do bip táctil

Consultar o sistema de manual de informação e lazer para mais informações.

Volume de arranque máx.

Consultar o sistema de manual de informação e lazer para mais informações.

Versão do sistema

Consultar o sistema de manual de informação e lazer para mais informações.

DivX (R) VOD

Consultar o sistema de manual de informação e lazer para mais informações.

Iluminação

Iluminação exterior	111
Iluminação do habitáculo	116
Características de iluminação	118

Iluminação exterior Interruptor das luzes



Rodar o interruptor das luzes:

0 = Faróis apagados

⇒ = Luzes laterais

■D = Faróis

Indicador de controlo ୬ € \$ 95.

Interruptor das luzes com controlo automático da iluminação



Rodar o interruptor das luzes:

AUTO = Comando automático da iluminação: os médios são ligados e desligados automaticamente conforme as condições da luz ambiente exterior

 Activação ou desactivação do controlo automático dos faróis. O interruptor volta para a posição AUTO

⇒ ∈ Luzes laterais≦D = Faróis

O estado actual do controlo automático da iluminação é apresentado no Centro de Informação do Condutor.

Ao ligar a ignição, o controlo automático dos faróis fica activo.

Quando os faróis estão acesos, ≫ acende-se. Indicador de controlo ≫ \$\diamoldo\$ 95.

Luzes traseiras

Os farolins traseiros acendem-se conjuntamente com os faróis e as luzes laterais.

Controlo automático da iluminação



Quando a função de controlo automático das luzes está ligada e o motor está a trabalhar, o sistema alterna entre luzes de circulação diurna e faróis que dependem automaticamente das condições de luminosidade e da informação dada pelo sistema do sensor de chuva. Luz de condução diurna \$\times\$ 114.

Activação automática dos faróis

Quando a função de controlo automático da iluminação e o motor estão ligados, os faróis são ligados durante condições de iluminação reduzida.

Além disso os faróis são ligados se os limpa pára-brisas estivem a funcionar durante algumas passagens.

Detecção de túnel

Quando o veículo entra num túnel, os faróis acendem-se imediatamente.

Luzes de máximos



Para mudar de luzes de médios para luzes de máximos, empurrar a alavança

Para mudar para luzes de médios, empurrar a alavanca de novo ou puxar.

Sinal de luzes

Para fazer sinal de luzes, puxar a alavanca.

Ajuste do alcance dos faróis

Ajuste do alcance dos faróis manual



Para adaptar o alcance dos faróis à carga do veículo, para evitar encandeamento: rodar o botão de accionamento manual D para a posição necessária.

- 0 = Bancos dianteiros ocupados
- 1 = Todos os bancos ocupados

- 2 = Todos os bancos ocupados e carga na bagageira
- 3 = Banco do condutor ocupado e bagageira carregada

Faróis na condução no estrangeiro

O feixe dos faróis assimétrico aumenta a visibilidade na beira da estrada do lado do passageiro.

Contudo, ao conduzir em países em que a condução se faça do lado oposto da estrada, ajustar os faróis para evitar encandeamento de trânsito vindouro.



114 Iluminação

Rodar o regulador em ambos os alojamentos dos faróis ¹/₄ rodar para a direita para definir o modo turístico.

Luzes de condução diurna

Os faróis de circulação diurna aumentam a visibilidade do veículo durante a luz do dia.

São ligadas automaticamente ao ligar a ignição.

Luzes de emergência



Função activada pressionando o botão 🛦.

No caso de um acidente com disparo do airbag os sinais de aviso de perigo são activados automaticamente.

Indicadores de mudança de direcção



Alavanca para = sinal de virar à direita
Alavanca para = sinal de virar à baixo = sinal de virar à esquerda

Se a alavanca for deslocada para lá do ponto de resistência, o sinal de mudança de direcção fica ligado continuamente. Quando o volante voltar à posição inicial, o sinal de mudança de direcção apaga-se automaticamente.

Para três piscadelas, p. ex. ao mudar de faixa, pressionar a alavanca até sentir resistência e depois largar.

Deslocar a alavanca até ao ponto de resistência e manter para manter o indicador aceso por mais algum tempo.

Desligar manualmente o sinal de mudança de direcção deslocando a alavanca para a posição original.

Faróis traseiros de nevoeiro



Função activada pressionando o botão 0‡.

Interruptor das luzes na posição AUTO: ligar a luz de nevoeiro traseira, também liga automaticamente os faróis.

Luzes de presença



Quando o veículo estiver estacionado, as luzes de presença de um dos lados podem ser acesas:

- 1. Desligar a ignição.
- Deslocar a alavanca do indicador de mudança de direcção totalmente para cima (luzes de presença direitas) ou para baixo (luzes de presença esquerdas).

Confirmado por um sinal e pelo indicador de controlo do indicador de mudança de direcção correspondente.

Luzes de marcha-atrás

A luz de marcha-atrás acende-se quando a ignição está ligada e a marcha atrás está seleccionada.

Coberturas dos faróis embaciadas

O interior do alojamento das luzes pode embaciar-se por breves instantes em condições de tempo frio e húmido, com chuva forte ou depois da lavagem. O embaciamento desaparece rapidamente por si só; para ajudar a desembaciar, ligar os faróis.

Iluminação do habitáculo

Controlo da iluminação do painel de instrumentos



O brilho das luzes que se seguem pode ser regulado quando as luzes exteriores estão acesas:

- iluminação do painel de instrumentos
- luz de ambiente
- luz do habitáculo

- Visor de informação
- interruptores e elementos de funcionamento acesos

Rodar o botão de accionamento manual & e manter até obter o brilho pretendido.

Luzes do habitáculo

Luz de cortesia dianteira

Durante a entrada e saída do veículo, a luz de cortesia acende automaticamente e depois apaga-se passado algum tempo.



Trabalhar com o interruptor de balancim:

= comutar

automaticamente de ligar para desligado

pressionar 쌀 = ligado pressionar ⋈ = desligado

Advertência

No caso de um acidente com accionamento do airbag, as luzes de cortesia acendem automaticamente.

Luz do habitáculo

A luz de foco incluída na iluminação interior acende quando os faróis são ligados.

A luz do habitáculo ilumina indirectamente a consola da caixa de velocidades.

Luz de ambiente

As luzes de ambiente consistem em luzes indirectas nas portas, no painel de instrumento por baixo da unidade de aquecimento e ventilação e no espaço inferior para os pés. Podem ser seleccionadas 8 cores através de um botão localizado na consola de tejadilho.



Carregar no botão com a ignição ligada:

ტ uma

= ligar ou desligar

pressão breve

= muda a cor em

✓ pressões breves repetidas

etapas

✓ pressão longa para

= mudança de cores continuamente

A luz ambiente pode ser atenuada através do selector rotativo ಈ em conjunto com a iluminação do painel de instrumentos ♀ 116.

A cor seleccionada é utilizada da próxima vez que se ligar a ignição.

A luz de ambiente acende-se automaticamente quando desligar a ignição e apaga-se depois da abertura de uma porta. Premindo o botão o após desligar a ignição; a luz ambiente mantém-se ligada durante 60 minutos.

Painel de luz estrelada

O painel de luz estrelada consiste em aproximadamente 64 LED. A intensidade pode ser atenuada através de um botão localizado na consola do tejadilho.



Carregar no botão com a ignição ligada:

☼ uma pressão = ligar ou desligar breve

∗[‡] pressões

 atenuação escalonada

breves repetidas

- otopugoão

atenuação contínua

A intensidade seleccionada é utilizada da próxima vez que se ligar a ignição.

A luz estrelada acende-se automaticamente quando desligar a ignição e apaga-se depois da abertura de uma porta. Premir o botão o depois de desligar a ignição; a luz estrelada mantém-se acesa durante 60 minutos.

Características de iluminação

Iluminação de entrada no veículo

Iluminação de boas-vindas

As luzes seguintes acendem-se durante um curto período de tempo ao destrancar o veículo com o radiotelecomando:

- faróis
- luzes traseiras
- luz da chapa de matrícula
- iluminação do painel de instrumentos
- luzes interiores

Algumas funções apenas estão operacionais quando está escuro no exterior para facilitar a localização do veículo.

A iluminação apaga imediatamente quando a chave da ignição é rodada para a posição 1 ♥ 132.

A activação ou desactivação desta função pode ser alterada no Mostrador de informação.

As luzes que se seguem também se acenderão quando a porta do condutor é aberta:

- todos os interruptores
- Centro de Informação ao Condutor
- luz de ambiente
- painel de luz estrelada

Iluminação de saída no veículo

As luzes que se seguem acender-se--ão se a chave for retirada do interruptor da ignição:

- luzes interiores
- luz do painel de instrumentos (só quando está escuro)
- luz de ambiente
- painel de luz estrelada

Apagar-se-ão automaticamente ao fim de algum tempo e serão novamente activadas, se a porta do condutor for aberta.

Iluminação de acesso

Faróis, farolins traseiros e luzes da placa da matrícula iluminam a área circundante durante um tempo regulável depois de sair do veículo.

Activação



- 1. Desligar a ignição.
- 2. Remover a chave da ignição.
- 3. Abrir a porta do condutor.

- 4. Puxar a alavanca do indicador de mudança de direcção.
- 5. Fechar a porta do condutor.

Se a porta do condutor não estiver fechada, as luzes apagam-se após dois minutos.

A iluminação de saída é desligada imediatamente se se puxar a alavanca do indicador de mudança de direcção com a porta do condutor aberta.

A activação, desactivação e duração desta função pode ser alterada no Mostrador de informação.
Personalização do veículo ▷ 106.

Protecção para evitar a descarga da bateria

Função de estado de carga da bateria do veículo

A função garante uma vida útil da bateria do veículo o mais longa possível, com um gerador com ponto de saída de energia controlável e distribuição de energia optimizada.

A fim de evitar a descarga da bateria do veículo ao conduzir, os sistemas que se seguem são reduzidos automaticamente em duas fases e finalmente desligados.

- aquecimento auxiliar
- óculo traseiro aquecido
- espelhos aquecidos
- bancos aquecidos
- ventoinha

Na segunda fase, uma mensagem a confirmar a activação da protecção para evitar a descarga da bateria do veículo será visualizada no Centro de Informação do Condutor.

120 Iluminação

Desligar luzes eléctricas

Para evitar descarregar a bateria do veículo quando a ignição é desligada, algumas luzes interiores são desligadas automaticamente ao fim de algum tempo.

Climatização

Sistemas de climatização	121
Grelhas de ventilação	129
Manutenção	130

Sistemas de climatização

Sistema de aquecimento e ventilação



Comandos para:

- temperatura
- velocidade da ventoinha
- distribuição do ar

Óculo traseiro aquecido \(\mathref{P} \simple 32. \)

Bancos aquecidos ₩ \$ 39.

Temperatura

Vermelho = Quente Azul = Frio

O aquecimento só será totalmente eficaz quando o motor tiver atingido a temperatura normal de funcionamento.

Velocidade da ventoinha

Ajustar o fluxo de ar regulando a ventoinha para a velocidade pretendida.

Distribuição do ar

₩ = inferior

= para pára-brisas, vidros das portas dianteiras e espaço para os pés

= para pára-brisas e vidros das portas dianteiras

É possível proceder a definições intermédias.

Desembaciamento e descongelação dos vidros



- Definir o comando da temperatura para o nível de calor máximo.
- Regular a velocidade de rotação da ventoinha para o nível máximo.
- Colocar o comando da distribuição do ar em ¾.
- Ligar o aquecimento do óculo traseiro

- Abrir as grelhas de ventilação laterais conforme pretendido e direccioná-las para os vidros das portas.
- Para aquecimento simultâneo do espaço para os pés, regular o comando da distribuição do ar para
 ...

Sistema de ar condicionado



Comandos para:

- temperatura
- velocidade da ventoinha
- distribuição do ar

🌣 = Arrefecimento

⟨S⟩ = Recirculação de ar

Bancos aquecidos *Ⅎ* ♀ 39. Volante aquecido *𝔄* ♀ 77.

Temperatura

Vermelho = Quente Azul = Frio

O aquecimento só será totalmente eficaz quando o motor tiver atingido a temperatura normal de funcionamento.

Velocidade da ventoinha

Ajustar o fluxo de ar regulando a ventoinha para a velocidade pretendida.

Distribuição do ar

⋨ = para área da cabeça

₩ = inferior

⇒ = para pára-brisas, vidros das portas dianteiras e espaço para os pés

= para o pára-brisas e as janelas dianteiras (o ar condicionado é activado em segundo plano para ajudar a impedir o embaciamento das janelas)

É possível proceder a definições intermédias.

Arrefecimento 🌣



Pressionar o botão 🗱 para ligar o arrefecimento. A activação é indicada pelo LED no botão. A refrigeração apenas funciona quando o motor está em funcionamento e com a climatização ligada.

Pressionar novamente o botão 🌣 para desligar o arrefecimento.

O sistema de ar condicionado arrefece e desumidifica (seca) assim que a temperatura exterior está ligeiramente acima do ponto de congelação. Por isso pode haver condensação e pingos por baixo do veículo.

Se não for necessário qualquer arrefecimento ou desumidificação, desligar o sistema de arrefecimento para poupar combustível.

O arrefecimento activado poderá impedir os Autostops.

Sistema de recirculação de ar ৰ্হ্



Premir o botão para activar o modo de recirculação do ar. A activação é indicada pelo LED no botão.

Pressionar novamente o botão 🖘 para desactivar o modo de recirculação.

∆ Aviso

O movimento de ar fresco é reduzido no modo de recirculação. No funcionamento sem arrefecimento a humidade do ar aumenta, pelo que os vidros podem embaciar-se pelo interior. A qualidade do ar do habitáculo deteriora-se e os ocupantes podem sentir sonolência.

Em condições ambientais de tempo quente e húmido, o pára-brisas pode ficar embaciado no interior quando o ar frio lhe é dirigido. Se o pára-brisas se embaciar pelo exterior, active o limpa-pára-brisas e desactive **3**.

Arrefecimento máximo

Abrir os vidros por breves instantes para que o ar quente se disperse rapidamente.



- Ligar o arrefecimento 本.
- Sistema de recirculação de ar 🖘 ligado.
- Definir o comando da temperatura para o nível de frio máximo.
- Regular a velocidade da ventoinha para o nível máximo.

- Colocar o comando da distribuição do ar em ⋨.
- Abrir todas as grelhas de ventilação.

Desembaciamento e descongelação dos vidros 😕



- Definir o comando da temperatura para o nível de calor máximo.
- Regular a velocidade da ventoinha para o nível máximo.
- Colocar o comando da distribuição do ar em zi.

- Ligar o aquecimento do óculo traseiro 때.
- Abrir as grelhas de ventilação laterais conforme pretendido e direccioná-las para os vidros das portas.

Advertência

Se o modo de distribuição do ar for seleccionado com o motor em funcionamento, um Autostop será inibido até outra distribuição de ar ser seleccionada.

Se o modo de distribuição do ar for seleccionado com o motor em Autostop, o motor será ligado automaticamente.

Climatização automática electrónica



Comandos para:

- velocidade da ventoinha
- temperatura
- distribuição do ar

AUTO = modo automático

= recirculação de ar manual = desembaciamento e

descongelação

= óculo traseiro aquecido ⇒ 32 Bancos aquecidos ₩ ♦ 39.

Volante aquecido **♦ ♦** 77.

Na temperatura em modo Automático, a velocidade da ventoinha e a distribuição do ar são reguladas automaticamente.



As definições de climatização são mostradas no Visor de Informação. As modificações das definições são indicadas brevemente, sobrepostas no menu actualmente apresentado.

O sistema de controlo da climatização electrónico só está totalmente operacional quando o motor está a trabalhar.

Modo automático AUTO



Regulação básica para conforto máximo:

- Pressionar o botão AUTO, a distribuição do ar e a velocidade da ventoinha são reguladas automaticamente. A activação é indicada pelo LED no botão.
- Abrir todas as grelhas de ventilação para optimizar a distribuição do ar em modo automático.

- Premir para ligar o arrefecimento óptimo e desembaciamento. A activação é indicada pelo LED no botão.
- Definir a temperatura pré--seleccionada utilizando o botão central. A temperatura recomendada é 22 °C.

Pré-selecção da temperatura

Definir a temperatura rodando o botão central para o valor pretendido. È indicado no mostrador do interruptor.

Por razões de conforto, alterar a temperatura apenas por pequenas etapas.



Se a temperatura mínima **Lo** estiver definida, o sistema de climatização funciona no arrefecimento máximo, se o arrefecimento street ligado.

Se for definida a temperatura máxima **Hi**, o sistema de controlo de climatização funciona em aquecimento máximo.

Advertência

Se * estiver ligado, reduzir a temperatura definida da cabina poderá fazer com que o motor arranque a partir de um Autostop ou impedir um Autostop.

Desembaciamento e descongelação dos vidros 🖘



- Pressionar o botão \(\psi\). A activação é indicada pelo LED no botão.
- A temperatura e a distribuição do ar são definidas automaticamente e a ventoinha funciona a velocidade elevada.
- Ligar o aquecimento do óculo traseiro
- Para regressar ao modo anterior: premir o botão (##), para regressar ao modo automático: premir o botão AUTO.

A regulação do desembaciamento do óculo traseiro pode ser alterada no Mostrador de Informação.
Personalização do veículo ♀ 106.

Advertência

Se o botão 🖼 for premido com o motor a trabalhar, um Autostop será impedido até o botão 🖼 ser novamente premido.

Se o botão 🕽 com a ventoinha activada for premido com o motor ligado, será impedido um Autostop até que o botão 🔁 seja novamente premido ou até que a ventoinha seja desactivada.

Se o botão 🖼 for premido com o motor em Autostop, o motor será ligado automaticamente.

Se o botão : for premido com a ventoinha activada com o motor em Autostop, o motor será ligado automaticamente.

Definições manuais

As definições do sistema de controlo de climatização podem ser alteradas accionando os botões rotativos da seguinte maneira. Alterar uma definição desactivará o modo automático.

Velocidade da ventoinha %



Girar o botão rotativo da esquerda para reduzir ou aumentar a velocidade de rotação da ventoinha. A velocidade de rotação é indicada no Mostrador de informação.

Rodar o botão O: a ventoinha e o arrefecimento são desligados.

Para voltar ao modo automático: Pressionar o botão AUTO.

Distribuição do ar



Girar o botão rotativo do lado direito para obter as regulações pretendidas. A definição é indicada no Mostrador de informação.

- ↓ = inferior
- ¼ = para pára-brisas, vidros das portas dianteiras e espaço para os pés

- 🕽 = para o pára-brisas e as janelas dianteiras (o ar condicionado é activado em segundo plano para ajudar a impedir o embaciamento das janelas)
- ⇒ = para a área da cabeça através das saídas de ar ajustáveis
- para os pés

Regressar à distribuição automática do ar: pressionar o botão AUTO.

Arrefecimento 🌣



Pressionar o botão 🌣 para ligar o arrefecimento. A activação é indicada pelo LED no botão. A refrigeração

apenas funciona quando o motor está em funcionamento e com a climatização ligada.

Pressionar novamente o botão 🌣 para desligar o arrefecimento.

O sistema de ar condicionado arrefece e desumidifica (seca) assim que a temperatura exterior está ligeiramente acima do ponto de congelação. Por isso pode haver condensação e pingos por baixo do veículo.

Se não for necessário qualquer arrefecimento ou desumidificação, desligar o sistema de arrefecimento para poupar combustível.

Quando o sistema de arrefecimento é desligado, não será pedido um rearranque do motor pelo sistema de controlo da climatização durante um Autostop. Excepção: o sistema de descongelamento está activado e a temperatura exterior é superior a 0 °C pede que seja reiniciado.

O estado de funcionamento do arrefecimento é indicado no Mostrador de informação.

A activação ou desactivação do funcionamento de arrefecimento depois de o motor ser ligado pode ser alterada no Mostrador de informação. Personalização do veículo ▷ 106.

Modo de recirculação de ar <₅>



Premir o botão 🖘 para activar o modo de recirculação do ar. A activação é indicada pelo LED no botão.

Pressionar novamente o botão so para desactivar o modo de recirculação.

⚠ Aviso

O movimento de ar fresco é reduzido no modo de recirculação. No funcionamento sem arrefecimento a humidade do ar aumenta, pelo que os vidros podem embaciar-se pelo interior. A qualidade do ar do habitáculo deteriora-se e os ocupantes podem sentir sonolência.

Em condições ambientais de tempo quente e húmido, o pára-brisas pode ficar embaciado no interior quando o ar frio lhe é dirigido. Se o pára-brisas se embaciar pelo exterior, active o limpa-pára-brisas e desactive :

Configurações básicas

Algumas definições podem ser alteradas no Mostrador de informação. Personalização do veículo ♦ 106.

Grelhas de ventilação

Grelhas de ventilação reguláveis

Pelo menos uma grelha de ar tem de estar aberta quando o arrefecimento está ligado.



Ajustar a quantidade de ar na saída de ar, rodando o botão rotativo de ajuste. A grelha é fechada quando a roda reguladora é rodada para fechar tanto para a direita como para a esquerda.



Direccionar o fluxo de ar inclinando e girando as palhetas.

Aviso

Não fixar quaisquer objectos às alhetas das saídas de ar. Em caso de acidente corre o risco de danos e ferimentos.

Grelhas de ventilação fixas

Por trás do pára-brisas, dos vidros das portas e nos espaços para os pés há grelhas de ventilação adicionais.

Manutenção Entrada de ar



As entradas de ar à frente do párabrisas no compartimento do motor deverão permanecer desobstruídas de modo a permitir a entrada de ar. Retirar quaisquer folhas, sujidade ou neve.

Filtro de pólen

O filtro de pólen remove poeira, fuligem, pólen e esporos do ar que entra no veículo através da entrada de ar.

Funcionamento do ar condicionado

Para assegurar que o desempenho é continuamente eficiente, o arrefecimento deve ser accionado durante alguns minutos uma vez por mês, independentemente do clima e da época do ano. Não é possível ligar o arrefecimento quando a temperatura exterior é demasiado baixa.

Serviço

Para um desempenho de arrefecimento óptimo, recomenda-se a verificação manual do sistema de controlo da climatização, com início três anos após o primeiro registo do veículo, incluindo:

- teste de pressão e funcionalidade
- funcionalidade de aquecimento
- verificação de fugas
- verificar correias de transmissão
- limpeza do condensador e drenagem do evaporador
- verificação do desempenho

Condução e funcionamento

Sugestões para condução 131
Arranque e manuseamento 132
Gases de escape 137
Caixa de velocidades manual 138
Travões 138
Sistemas de condução 140
Sistemas de apoio ao condutor . 143
Combustível 159

Sugestões para condução

Controlo sobre o veículo

Nunca aproveitar o movimento do veículo com o motor desligado

Muitos sistemas não funcionam nesta situação (por exemplo, unidade de servofreio, direcção assistida). Conduzir desta forma é perigoso para si e para os outros.

Todos os sistemas funcionam durante um Autostop.

Reforço do ralenti

Se for necessário carregar a bateria do veículo devido ao estado da bateria, a potência de saída do gerador deve ser aumentada. Isso consegue-se com um reforço de ralenti que pode ser audível.

Surge uma mensagem no Centro de Informação do Condutor.

Pedais

Para assegurar que o curso do pedal está desimpedido, não deverão existir tapetes na área dos pedais.

Arranque e manuseamento

Rodagem do veículo


Não travar com força desnecessária nas primeiras viagens.

No primeiro percurso, poderá haver fumo devido à evaporação de ceras e óleo do sistema de escape. Estacionar o veículo ao ar livre durante algum tempo depois do primeiro percurso e evitar inalar os fumos

Durante o período de rodagem o consumo de combustível e de óleo do motor pode ser mais elevado.

Um Autostop pode ser impedido para permitir carregar a bateria do veículo.

Posições do interruptor da ignição

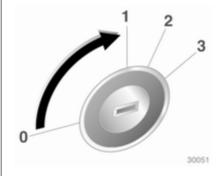

0 = ignição desligada

1 = tranca da direcção destrancada, ignição desligada

2 = ignição ligada

3 = arranque


Desactivação diferida da alimentação

Os sistemas electrónicos que se seguem podem funcionar até a porta do condutor ser aberta ou, pelo menos, durante 10 minutos após a ignição ter sido desligada.

- vidros eléctricos
- tomadas
- tecto de abrir eléctrico

A alimentação do sistema de informação e lazer continuará a funcionar durante 30 minutos ou até a chave ser retirada do interruptor da ignição ou se alguma porta for aberta.

Ligar o motor

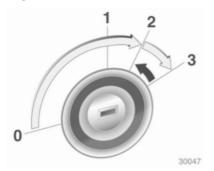

Accionar a embraiagem.

Não accionar o pedal do acelerador.

Rodar a chave brevemente para a posição **3** e soltar: um procedimento automático acciona o motor de arranque após um pequeno desfasamento até que o motor esteja a funcionar. Consultar Controlo do Motor de Arranque Automático.

Antes de voltar a pôr o motor a trabalhar ou de desligar o motor, rodar a chave para a posição **0**.

Durante um Autostop, o motor pode ser posto a trabalhar carregando no pedal da embraiagem.

Arranque do veículo a baixas temperaturas

É possível ligar o motor sem aquecimentos adicionais até -30 °C. É necessário um óleo de motor com a viscosidade correcta, o combustível correcto, serviços efectuados e uma bateria do veículo com carga suficiente.

Controlo do Motor de Arranque Automático

Esta função controla o procedimento de arranque do motor. O condutor não tem de manter a chave na posição 3. Depois de aplicado, o sistema continuará a arrancar automaticamente até que o motor comece a trabalhar. Devido ao procedimento de verificação, o motor começa a trabalhar depois de um pequeno desfasamento.

Razões possíveis para um motor não arrancar:

- O pedal da embraiagem não é accionado.
- Ocorreu uma falha temporária.

Aquecimento do motor turbo

No arranque, o binário disponível do motor poderá ser limitado por um curto período de tempo, especialmente quando a temperatura do motor é fria. Esta limitação serve para permitir que o sistema de lubrificação proteja totalmente o motor.

Desligar por sobrecarga de rotação do motor

A alimentação de combustível é automaticamente interrompida durante uma desaceleração, ou seja, quando o veículo é conduzido com uma mudança engatada mas sem carregar no acelerador.

Sistema pára/arranca

O sistema start/stop ajuda a poupar combustível e a reduzir as emissões de gases de escape. Se as condições permitirem, o mesmo desliga o motor assim que o veículo esteja a circular a baixa velocidade ou parado, p. ex. nos semáforos ou num engarrafamento. Inicia automaticamente o motor assim que carregar na embraiagem. Um sensor da bateria do veículo garante que um Autostop seja apenas efectuado quando a bateria do veículo estiver suficientemente carregada para um novo arranque.

Activação

O sistema Start/Stop está disponível imediatamente depois de pôr o motor a trabalhar, o veículo iniciar a marcha e as condições indicadas mais abaixo nesta secção terem sido reunidas.

Desactivação




Desactivar manualmente o sistema Start/Stop carregando no botão **eco**. A desactivação é indicada quando o LED no botão se apaga.

Autostop

Se o veículo estiver a circular a baixa velocidade ou parado, activar o Autostop do seguinte modo:

- Carregar no pedal da embraiagem.
- Colocar a alavanca em ponto morto.
- Soltar o pedal da embraiagem.

O motor será desligado e a ignição permanecerá ligada.

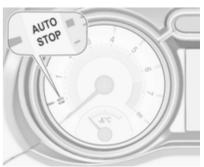

Um Autostop é indicado pelo ponteiro na posição **AUTOSTOP** no conta-rotações.

Durante um Autostop, o desempenho do aquecimento e dos travões será mantido.

Condições para um Autostop

O sistema Start/Stop verifica se é reunida cada uma das condições seguintes:

- O sistema Start/Stop n\u00e3o foi manualmente desactivado.
- O capô está completamente fechado.
- A porta do condutor está fechada ou o cinto de segurança do condutor está colocado.
- A bateria do veículo está suficientemente carregada e em bom estado.
- O motor está quente.
- A temperatura do líquido de arrefecimento do motor não é demasiado elevada.
- A temperatura dos gases de escape do motor não é demasiado elevada, p. ex. depois de conduzir com um motor em regime elevado.
- A temperatura ambiente está acima de -5 °C.
- O sistema de comando da climatização permite um Autostop.

- O vácuo dos travões é suficiente.
- O veículo foi conduzido pelo menos à velocidade pedonal desde o último Autostop.

Caso contrário será impedido um Autostop.

Determinadas configurações do sistema de controlo da climatização podem impedir um Autostop. Para mais informações, consultar o capítulo relativo à climatização

№ 125.

Imediatamente após condução em auto-estrada executar um Autostop pode ser inibido.

Protecção para evitar a descarga da bateria do veículo

Para garantir arranques fiáveis do motor, foram implementadas várias funções de protecção para evitar a descarga da bateria do veículo, como parte do sistema Start/Stop.

Medidas de poupança de energia

Durante um Autostop, várias funções eléctricas, p. ex. o aquecimento do vidro traseiro eléctrico, são desactivadas ou passam para um modo de poupança de energia. A velocidade da ventoinha do sistema de controlo da climatização é reduzida para poupar energia.

Arranque do motor pelo condutor

Carregar no pedal da embraiagem para ligar novamente o motor.

O arranque do motor é indicado pelo ponteiro na posição de rotação ao ralenti no conta-rotações.

Se a alavanca selectora for retirada da posição de ponto morto antes de accionar primeiro a embraiagem, a luz de aviso • acende-se ou é indicada como um símbolo no Centro de Informação do Condutor.

Indicador de controlo ❖ ❖ 92.

Arranque do motor pelo sistema Start/Stop

A alavanca selectora tem de estar em ponto morto para permitir um arranque automático.

Se se verificar uma das seguintes condições durante um Autostop, o motor será ligado automaticamente pelo sistema Start/Stop:

- O sistema Start/Stop foi manualmente desactivado.
- O capot está aberto.
- O cinto de segurança do condutor não está colocado e a porta do condutor está aberta.
- A temperatura do motor é demasiado baixa.
- O nível de carregamento da bateria do veículo está abaixo de um nível definido.
- O vácuo dos travões não é suficiente.
- O veículo é conduzido pelo menos à velocidade pedonal.

- O sistema de climatização solicita um arranque do motor.
- O ar condicionado é ligado manualmente.

Se o capot não estiver completamente fechado, uma mensagem de aviso é exibida no Centro de Informação do Condutor.

Se um acessório eléctrico, p. ex. um leitor de CD portátil, estiver ligado à tomada de alimentação, poderá sentir-se uma breve perda de potência durante o arranque.

Estacionamento

Aviso

- Não estacionar o veículo numa superfície facilmente inflamável. A temperatura elevada do sistema de escape pode incendiar a superfície.
- Utilizar sempre o travão de mão.
 Accionar o travão de mão sem premir o botão de desengate.

Aplicar com a maior firmeza possível em descidas ou subidas. Pressionar o travão de pé simultaneamente para reduzir a força de funcionamento.

- Desligar o motor.
- Se o veículo estiver numa superfície nivelada ou numa subida, engatar a primeira velocidade antes de retirar a chave da ignição. Numa subida, virar as rodas dianteiras para o lado contrário ao do passeio.

Se o veículo estiver numa descida, engatar a marcha-atrás antes de retirar a chave da ignição. Virar as rodas dianteiras na direcção do passeio.

- Fechar as janelas.
- Remover a chave da ignição.
 Rodar o volante até sentir a tranca da direcção engatar.
- Trancar o veículo.
- Activar o alarme anti-roubo.

- As ventoinhas de arrefecimento do motor poderão funcionar depois de se desligar o motor

 ↑ 167.
- Depois de conduzir a velocidade de rotação do motor elevada ou com cargas de motor elevadas, deixar o motor trabalhar um pouco com carga reduzida ou deixá-lo em ponto morto durante 30 segundos antes de o desligar, para proteger o turbocompressor.

Advertência

No caso de um acidente com disparo do airbag, o motor desliga automaticamente se o veículo ficar parado dentro de determinado tempo.

Gases de escape

⚠Perigo

Os gases de escape do motor contêm monóxido de carbono venenoso que não tem cor nem cheiro e que pode ser fatal se inalado.

Se os gases de escape entrarem no interior do veículo, abrir os vidros. Reparar a avaria numa oficina.

Evitar conduzir com a bagageira aberta, caso contrário podem entrar gases de escape no veículo.

Catalisador

O catalisador reduz a quantidade de substâncias nocivas presentes nos gases de escape.

Atenção

A gasolina que não seja queimada sobreaquecerá e causará danos no catalisador. Por isso, evitar a utilização excessiva do motor de arranque, evitar conduzir até esvaziar totalmente o depósito de combustível e evitar colocar o motor a trabalhar por empurrão ou reboque.

Em caso de falha de ignição, motor com funcionamento irregular, redução do desempenho do motor ou outros problemas invulgares, levar o veículo a uma oficina o mais rapidamente possível para que a situação seja rectificada. Numa emergência, o veículo pode ser conduzido por um curto período de tempo a baixa velocidade e com uma velocidade do motor também baixa.

Caixa de velocidades manual



Para engatar a marcha-atrás, carregar no pedal da embraiagem e premir o botão de desengate na alavanca selectora e engatar a velocidade.

Se a mudança não engatar, colocar a alavanca em ponto morto, tirar o pé do pedal da embraiagem e pressionar de novo; depois seleccionar a mudança novamente.

Não deixar patinar a embraiagem desnecessariamente.

Ao operar, pressionar o pedal da embraiagem completamente. Não utilizar o pedal como um descanso para o pé.

Atenção

Não aconselhamos a condução com a mão apoiada na alavanca das velocidades.

Travões

O sistema de travões inclui dois circuitos de travões independentes.

Se um circuito de travões falhar, continua a ser possível travar o veículo com o outro circuito dos travões. No entanto, o efeito de travagem é conseguido apenas quando o pedal de travagem é firmemente pressionado. Para isso é necessária consideravelmente mais força. A distância de travagem aumenta. Dirigir-se a uma oficina antes de prosseguir viagem.

Quando o motor não está a trabalhar, o suporte da unidade do servofreio desaparece depois de se carregar no pedal do travão uma ou duas vezes. O efeito de travagem não é reduzido mas será preciso mais força para travar. É especialmente importante ter isto em atenção quando o veículo for rebocado.

Indicador de controlo (① ▷ 92.

Sistema de travagem antibloqueio

O sistema de travões antibloqueio (ABS) impede que as rodas bloqueiem.

O ABS começa a regular a pressão de travagem assim que uma roda apresente tendência para bloquear. A direcção do veículo continua a poder ser utilizada, mesmo durante travagem a fundo.

O controlo do ABS é sentido através de um impulso no pedal do travão e de um ruído do processo de regulação.

Para travagem óptima, manter o pedal do travão totalmente premido durante o processo de travagem, apesar de o pedal estar a pulsar. Não reduzir a pressão sobre o pedal.

Depois de iniciar a marcha, o sistema efectua um autoteste que pode ser audível.

Indicador de controlo (®) \$\sip\$ 92.

Luz de travões adaptável

Durante travagem a fundo, as três luzes dos travões ficam intermitentes enquanto o controlo do ABS estiver a funcionar.


Avaria

Aviso

Se houver uma avaria no ABS, as rodas podem bloquear em caso de travagem superior ao normal. As vantagens do ABS deixam de estar disponíveis. Durante travagem a fundo, a direcção do veículo deixa de poder ser utilizada e o veículo pode guinar.

Reparar a avaria numa oficina.

Travão de mão manual

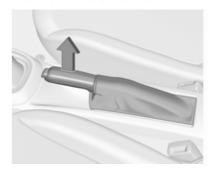

∆ Aviso

Aplicar sempre o travão de mão com firmeza sem accionar o botão de destravagem e aplicar tão firmemente quanto possível numa subida ou descida.

Para destravar o travão de mão, puxar a alavanca ligeiramente para cima, pressionar o botão de destravagem e baixar a alavanca totalmente para baixo.

Para reduzir as forças de accionamento do travão de mão, pressionar o pedal do travão ao mesmo tempo.

Indicador de controlo (①) \$\dip 92.

Assistência à travagem

Se o pedal de travagem for accionado rapidamente e com força, é aplicada automaticamente a força de travagem máxima (travagem total).

Manter pressão regular no pedal do travão tanto tempo quanto uma travagem total for necessária. A força

de travagem máxima é automaticamente reduzida quando o pedal do travão é solto.

Assistência de arranque em subidas

O sistema ajuda a impedir movimentos involuntários ao conduzir em declives.

Ao libertar o pedal do travão após parar num declive, os travões permanecem activos durante cerca de dois segundos mais. Os travões são accionados automaticamente logo que o veículo começa a acelerar ou quando terminar o período de diferimento de dois segundos.

A assistência de arranque em subidas não está activo durante um Autostop.


Sistemas de condução

Sistema de controlo da tracção

O Sistema de Controlo de Tracção (TC) é um componente do Programa Electrónico de Estabilidade (ESC).

O TC melhora a condutibilidade quando necessário, independentemente do tipo de estrada ou da aderência dos pneus, evitando que as rodas motrizes patinem.

Assim que as rodas motrizes comecem a patinar, a prestação do motor é reduzida e a roda que patina mais é travada individualmente. Isso melhora consideravelmente a estabilidade de condução do veículo em pisos escorregadios.

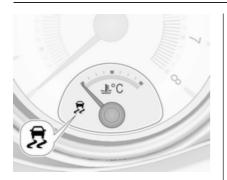

O TC fica operacional depois de cada vez que se liga o motor, assim que a luz de aviso \$ se apaga.

Quando o TC funciona, \$\mathcal{Z}\$ fica intermitente.

⚠ Aviso

Não deixar que esta função de segurança especial o tente a tomar riscos desnecessários durante a condução.

Adaptar a velocidade às condições da estrada.

Avaria


Se houver uma avaria no sistema, a luz de aviso & acende-se continuamente e surge uma mensagem ou um código de aviso no Centro de Informação do Condutor. O sistema não está operacional.

Reparar a avaria numa oficina.

Controlo electrónico de estabilidade

O programa electrónico de estabilidade (ESC) melhora a estabilidade da condução quando necessário, independentemente do tipo de piso ou da aderência do pneu. Impede também a patinagem das rodas motrizes. O ESC funciona combinado com o sistema de controlo da tracção (TC).

Assim que o veículo começar a guinar (subvirar/sobrevirar), a potência do motor é reduzida e as rodas são travadas uma a uma. Isso melhora consideravelmente a estabilidade de condução do veículo em pisos escorregadios.

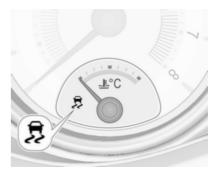

O ESC fica operacional depois de cada vez que se liga o motor, assim que a luz de aviso & se apaga.

Quando o ESC funciona, \$\mathbb{B}\$ fica intermitente.

⚠ Aviso

Não deixar que esta função de segurança especial o tente a tomar riscos desnecessários durante a condução.

Adaptar a velocidade às condições da estrada.

Avaria

Se houver uma avaria no sistema, a luz de aviso & acende-se continuamente e surge uma mensagem ou um código de aviso no Centro de Informação do Condutor. O sistema não está operacional.

Reparar a avaria numa oficina.

Modo de cidade

O Modo de cidade é uma funcionalidade que permite aumentar a assistência à direcção durante condições de velocidade reduzida, por exemplo, em trânsito citadino ou estacionamento. A assistência à direcção é aumentada para uma maior comodidade.

Activação



Pressionar o botão ⊕ quando o motor está em funcionamento. O sistema funciona de uma posição de paragem até uma velocidade de 35 km/h e em marcha-atrás. Acima desta velocidade o sistema comuta para o modo normal. Quando activado, o Modo de cidade engata automaticamente a uma velocidade inferior a 35 km/h.

Um LED iluminado no botão do modo Cidade indica que o sistema está activo.

Além disso, surge uma mensagem no Centro de Informação do Condutor.

O Modo de cidade mantém-se activo durante um Autostop, mas apenas fica operacional quando o motor está em funcionamento.

Desactivação

Premir o botão ⊜; o LED no botão apaga-se e surge uma mensagem no Centro de Informação do Condutor.

Sempre que se ligar o motor, o Modo de cidade é desactivado.

Sobrecarga

Se for intenso o funcionamento da direcção no Modo de cidade, por exemplo, em muitas manobras de estacionamento ou trânsito citadino intenso, o sistema é desactivado para protecção contra sobreaquecimento. A direcção funciona no modo normal até que o Modo de cidade active automaticamente.

Avaria



No caso de avaria no sistema, ⊖! acende e uma mensagem é visualizada no Centro de Informação do Condutor.

Calibração do sistema

Se as luzes de aviso ⊕! e ♬ acenderem em simultâneo, é necessária uma calibração do sistema de direcção assistida. Isto pode ocorrer p. ex. quando der uma volta completa com o volante sem a

ignição estar ligada. Neste caso, ligar a ignição e rodar o volante uma vez de batente a batente.

Se as luzes de aviso ⊖! e ∄ não se apagarem depois da calibração, recorrer a uma oficina.

Sistemas de apoio ao condutor

Aviso

Os sistemas de apoio ao condutor são desenvolvidos para ajudar o condutor e não para substituir a sua atenção.

O condutor aceita a responsabilidade total na condução de um veículo.

Ao utilizar sistemas de apoio ao condutor, ter sempre cuidado relativamente à situação de trânsito actual

Programador de velocidade

O programador de velocidade pode guardar e manter velocidades de aproximadamente 30 a 200 km/h. Podem surgir alterações relativamente às velocidades guardadas ao conduzir em subidas ou descidas.

Por razões de segurança, o comando da velocidade de cruzeiro não pode ser activado enquanto não se accionar o pedal do travão uma vez. Não é possível activá-lo com a primeira velocidade engatada.



Não utilizar o comando da velocidade de cruzeiro se não for aconselhável manter uma velocidade constante. Indicador de controlo ♥ \$ 95.

Ligar

Pressionar o botão 🔊, o indicador de controlo in no conjunto de instrumentos acende-se a branco

Activação

Acelerar até à velocidade pretendida e rodar a roda de accionamento manual para SET/-, a velocidade actual é quardada e mantida. O indicador de controlo in no conjunto de instrumentos acende-se com luz verde. O pedal do acelerador pode ser solto.

A velocidade do veículo pode ser aumentada pressionando o pedal do acelerador. Quando se retira o pé do pedal do acelerador, a velocidade memorizada anteriormente é retomada

O programador de velocidade permanece activo durante passagens de caixa.

Aumentar velocidade

Com a velocidade de cruzeiro activa. manter a roda de accionamento manual virada para RES/+ ou rodá-la brevemente para RES/+ repetidamente: a velocidade aumenta continuamente ou por pequenos aumentos.

Alternativamente acelerar até à velocidade pretendida e quardá-la rodando para SET/-.



Reduzir velocidade

Com a velocidade de cruzeiro activa. manter a roda de accionamento manual virada para SET/- ou rodá-la brevemente para SET/repetidamente: a velocidade diminui continuamente ou por pequenos incrementos.

Desactivação

Pressionar o botão 🙉, o indicador de controlo in no conjunto de instrumentos acende-se a branco.

Velocidade de cruzeiro está desactivada. A última velocidade de cruzeiro usada é memorizada para retomar a velocidade posteriormente.

Desactivação automática:

- A velocidade do veículo é inferior a cerca de 30 km/h.
- A velocidade do veículo é superior a cerca de 200 km/h.
- O pedal do travão é carregado.
- O pedal da embraiagem é carregado durante alguns segundos.
- A velocidade do motor está numa gama muito baixa.
- O Sistema de Controlo da Tracção ou Controlo electrónico de estabilidade está a funcionar.

Continuar com a velocidade guardada

Girar a roda de accionamento manual para RES/+ a uma velocidade superior a 30 km/h. A velocidade préquardada será obtida.

Desligar

Pressionar o botão 🔊, o indicador de controlo 🔊 no conjunto de instrumentos apaga-se. A velocidade guardada é apagada.

Se a ignição for desligada, o programador de velocidade também é desligado e apaga a velocidade guardada.

Limitador de velocidade

O limitador de velocidade impede que o veículo ultrapasse uma velocidade máxima predefinida.

A velocidade máxima pode ser definida para uma velocidade superior a 25 km/h.

O condutor só pode acelerar até à velocidade predefinida. Podem ocorrer desvios relativamente à velocidade limitada em descidas.

O limite de velocidade predefinido é apresentado na linha superior do Centro de Informação do Condutor quando o sistema está activo.

Activação



Pressionar o botão @. Se o programador de velocidade tiver sido activado anteriormente, o mesmo é desligado quando o limitador de velocidade for activado e o indicador de controlo 🔊 se apagar.

Definir o limite de velocidade

Com o limitador de velocidade activo, manter a roda de accionamento manual rodada para RES/+ ou rodá-la brevemente para RES/+ de forma repetida até a velocidade máxima desejada ser apresentada no Centro de Informação do Condutor.

Em alternativa, acelerar até à velocidade pretendida e rodar brevemente a roda de accionamento manual para SET/-: a velocidade actual é guardada como velocidade máxima. O limite de velocidade é apresentado no Centro de Informação do Condutor.



Alterar o limite de velocidade

Com o limitador de velocidade, rodar a roda de accionamento manual para RES/+ para aumentar ou para SET/-para reduzir a velocidade máxima desejada.

Exceder o limite de velocidade

Numa emergência, é possível ultrapassar o limite de velocidade, carregando firmemente no pedal do acelerador para lá do ponto de resistência.

A velocidade limitada será indicada a piscar no Centro de Informação do Condutor e um aviso sonoro será emitido durante esse período.

Soltar o pedal do acelerador e a função do limitador de velocidade é reactivada assim que seja atingida uma velocidade mais baixa do que a velocidade limite.

Desactivação

Pressionar o botão ⋈: o limitador de velocidade é desactivado e o veículo pode ser conduzido sem limite de velocidade.

A velocidade limitada é memorizada.

Além disso, surge a mensagem correspondente no Centro de Informação do Condutor.

Retomar a velocidade limite

Rodar a roda de accionamento manual para RES/+. O limite de velocidade guardado será obtido.

Desligar

Pressionar o botão @, a indicação do limite de velocidade no Centro de Informação do Condutor apaga-se. A velocidade guardada é apagada.

Ao pressionar o botão 🖰 para activar o programador de velocidade desligando a ignição, o limitador de velocidade também é desactivado e a velocidade memorizada é apagada.

Sensores de estacionamento

Sensores de estacionamento traseiros

⚠ Aviso

É o condutor que assume a total responsabilidade da manobra de estacionamento.

Verificar sempre a área circundante durante a manobra de marcha-atrás e utilização do sistema traseiro de assistência ao estacionamento.

Os sensores de estacionamento traseiros facilitam o estacionamento medindo a distância entre o veículo e os obstáculos localizados na traseira do veículo. Informa e avisa o condutor emitindo sinais acústicos e visuais.



O sistema é composto por quatro sensores de estacionamento ultrasónicos localizados no párachoques traseiro.

Activação

Quando a marcha-atrás é engatada, o sistema fica operacional automaticamente.


Um LED aceso no botão de Apoio ao estacionamento P^m indica que o sistema está pronto para funcionar.

Indicação

O sistema avisa o condutor através de sinais acústicos contra obstáculos potencialmente perigosos localizados na traseira do veículo a uma distância de até 1,5 metros. O intervalo entre os sinais acústicos diminui à medida que o veículo se aproxima desse obstáculo. Quando a distância for inferior a cerca de 30 cm, o sinal acústico torna-se contínuo.

Adicionalmente, a distância aos obstáculos é apresentada no Centro de Informação do Condutor ♀ 95 ou, em função da versão, no Mostrador de informação a cores ♀ 101.

Desactivação

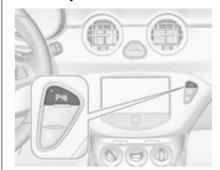

O sistema desliga-se automaticamente quando a marchaatrás é desengrenada.

A desactivação manual também é possível pressionando o botão do Apoio ao estacionamento P[¬]/_■.

Em ambos os casos o LED incorporado no botão apaga-se.

Avaria

Em caso de avaria ou se o sistema não funciona temporariamente, p. ex. porque existe um nível sonoro exterior muito elevado ou outros factores de interferência, o LED incorporado no botão pisca durante 3 segundos e depois apaga-se. A luz de aviso P

acende-se no conjunto de instrumentos

93 e surge uma mensagem no Centro de Informação do Condutor.


Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros

∆ Aviso

O condutor assume a total responsabilidade da manobra de estacionamento.

Verificar sempre a área circundante ao realizar manobras de marcha-atrás ou marcha para a frente durante a utilização do sistema de assistência ao estacionamento.

Os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros medem a distância entre o veículo e os obstáculos à frente a atrás do veículo. O sistema emite sinais acústicos e apresenta mensagens.

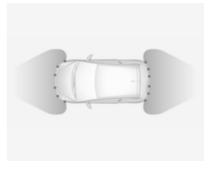

O sistema tem dois grupos de seis sensores ultra-sónicos de estacionamento cada grupo localizado nos pára-choques traseiro e dianteiro.

Utiliza dois sinais acústicos diferentes para as áreas dianteiras e traseiras com uma frequência tonal diferente.

Os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros são sempre combinados com o apoio avançado ao estacionamento, consultar a secção Apoio avançado ao estacionamento mais abaixo.

Botão dos sensores de estacionamento e lógica de funcionamento



Os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros (Apoio ao estacionamento) e o Apoio avançado ao estacionamento ambos utilizam o mesmo botão para activação e desactivação:

Uma pressão breve do botão ⊕Pr∆ activa ou desactiva os sensores de estacionamento.

Uma pressão longa no botão 🕪 (aproximadamente 1 segundo) activa ou desactiva o Apoio Avançado ao Estacionamento; consultar a descrição em separado.

A lógica do botão opera os sistemas ao premir da seguinte forma:

- Se apenas estiverem activos os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, uma pressão breve desactiva os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros.
- Se apenas estiverem activos os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, uma pressão longa activa o Apoio avançado ao estacionamento.
- Se apenas estiver activo o apoio avançado ao estacionamento, uma pressão breve activa os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros.
- Se apenas estiver activo o Apoio avançado ao estacionamento, uma pressão longa desactiva o Apoio avançado ao estacionamento.

- Se for seleccionada uma velocidade para a frente ou a posição de ponto morto, uma pressão breve activa ou desactiva apenas os sensores de estacionamento dianteiros.
- Se for seleccionada a marchaatrás, uma pressão breve activa ou desactiva os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros.

Funcionamento

Quando é engatada a marcha-atrás, os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros estão prontos a funcionar.

Um LED aceso no botão do Apoio ao estacionamento ⊕ indica que o sistema está pronto a funcionar.

Os sensores de estacionamento dianteiros também podem ser activados a uma velocidade até 11 km/h através de uma pressão breve do botão dos sensores de estacionamento.

Se o botão ^ВРФ for ligado uma vez durante um ciclo de ignição, os sensores de estacionamento dianteiros são desactivados a uma velocidade acima de 11 km/h. Serão reactivados se a velocidade do veículo não tiver sido anteriormente superior a 25 km/h. Se a velocidade do veículo tiver sido anteriormente superior a 25 km/h, os sensores de estacionamento dianteiros permanecem desactivados se a velocidade descer abaixo de 11 km/h.

Quando o sistema é desactivado. o LED incorporado no botão apaga-se e surge Assistên de estacionament desligada no Centro de Informação do Condutor.

O sistema é desactivado automaticamente ao exceder os 25 km/h.

Indicação

O sistema avisa o condutor através de sinais acústicos contra obstáculos potencialmente perigosos localizados na traseira do veículo até uma distância de 1,5 metros e na

dianteira até uma distância de 1.2 metros. Consoante o lado do veículo que se encontra mais próximo de um obstáculo, ouvirá sinais acústicos de aviso no interior do veículo do respectivo lado. O intervalo entre os sinais acústicos diminui à medida que o veículo se aproxima desse obstáculo. Quando a distância for inferior a aprox. 30 cm. o sinal acústico torna-se contínuo.

Adicionalmente, a distância aos obstáculos é apresentada no Centro de Informação do Condutor \$\infty\$ 95 ou. em função da versão, no Mostrador de informação a cores \$ 101.



A distância em relação a um obstáculo dianteiro e traseiro é apresentada através de linhas de distância variáveis no Centro de Informação do Condutor.

A indicação de distância pode ser inibida por mensagens do veículo mais prioritárias. Depois aceitar a mensagem premindo o botão SET/CLR na alavança do indicador de mudança de direcção, a indicação da distância aparece novamente.



A distância em relação aos obstáculos é mostrada no Visor Cromático de Informação através de zonas coloridas à frente ou atrás do veículo № 101.

Avaria

Em caso de avaria ou se o sistema não funciona temporariamente, p. ex. porque existe um nível sonoro exterior muito elevado ou outros factores de interferência, o LED incorporado no botão pisca durante 3 segundos e depois apaga-se. A luz de aviso P™ acende-se no conjunto de instrumentos ♀ 93 e surge uma mensagem no Centro de Informação do Condutor.

Apoio Avançado ao Estacionamento

Aviso

É o condutor que assume a total responsabilidade por aceitar o lugar de estacionamento sugerido pelo sistema e pela manobra de estacionamento.

Verificar sempre a área circundante em todas as direcções durante a utilização do Apoio Avançado ao Estacionamento.

O Apoio avançado ao estacionamento mede um espaço adequado para estacionamento enquanto passa, calcula a trajectória e guia automaticamente o veículo para um lugar de estacionamento em paralelo ou na perpendicular. São fornecidas instruções no Visor Cromático de Informação, apoiadas por sinais acústicos. O condutor deve controlar a aceleração, travagem e mudança de velocidades, enquanto a direcção é feita automaticamente.

O Apoio avançado ao estacionamento apenas pode ser activado em deslocamento para a frente.



O Apoio avançado ao estacionamento é sempre combinado com os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, consultar a secção anterior. Ambos os sistemas utilizam os mesmos sensores nos pára-choques dianteiro e traseiro.

Botão ⊮ e lógica operacional

O Apoio avançado ao estacionamento e os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros ambos utilizam o mesmo botão para activação e desactivação:

Uma pressão breve do botão ⊕ activa ou desactiva os sensores de estacionamento.

Uma pressão longa do botão المسلم (aprox. um segundo) activa ou desactiva o Apoio avançado ao estacionamento, consultar a descrição em separado mais abaixo.

A lógica do botão opera os sistemas ao premir da seguinte forma:

- Se apenas estiverem activos os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, uma pressão breve desactiva os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros.
- Se apenas estiverem activos os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, uma pressão longa activa o Apoio avançado ao estacionamento.

- Se apenas estiver activo o apoio avançado ao estacionamento, uma pressão breve activa os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros.
- Se apenas estiver activo o Apoio avançado ao estacionamento, uma pressão longa desactiva o Apoio avançado ao estacionamento.
- Se for seleccionada uma velocidade para a frente ou a posição de ponto-morto, uma pressão breve activa ou desactiva apenas os sensores de estacionamento dianteiros.
- Se for seleccionada a marchaatrás, uma pressão breve activa ou desactiva os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros.

Activação



Ao procurar um lugar para estacionar, o sistema fica pronto a funcionar através de uma pressão longa do botão 🖫 🖳

O sistema reconhece e memoriza (10 metros para lugares de estacionamento em paralelo ou 6 metros para lugares de estacionamento na vertical) mesmo no modo de Apoio ao estacionamento. Pressão longa do botão 🕾 activa o Apoio avançado ao estacionamento para começar a manobra de estacionamento.

O sistema só pode ser activado a uma velocidade até 30 km/h e procura um lugar de estacionamento a uma velocidade até 30 km/h.


A distância máxima permitida em paralelo entre o veículo e uma fila de automóveis estacionados é de 1,8 metros para estacionamento em paralelo e de 2,5 metros para estacionamento na perpendicular.

Funcionalidade Modo de procura de lugar de estacionamento





Seleccionar um espaço de estacionamento paralelo ou perpendicular no Centro de Informação do Condutor premindo o botão SET/CLR.

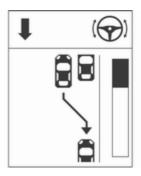

Quando for detectado um espaço, é apresentada uma indicação visual no Centro de Informação do Condutor e emitido um sinal acústico.



Seleccionar um espaço de estacionamento paralelo ou perpendicular tocando no ícone 1 ou 1 no Visor Cromático e Informação.



Quando for detectado um espaço, é apresentada uma indicação visual no Visor Cromático de Informação e emitido um sinal acústico.

Se o condutor não parar o veículo num intervalo até 10 metros para estacionamento em paralelo ou 6 metros para estacionamento na vertical depois de ter sido proposto um lugar de estacionamento, o sistema começa a procurar outro lugar adequado para estacionamento.

Modo de orientação do estacionamento

O lugar de estacionamento sugerido pelo sistema é aceite quando o veículo é imobilizado pelo condutor no intervalo de 10 metros para estacionamento em paralelo ou 6 metros para lugares de estacionamento na vertical depois de ter sido emitida a mensagem **Parar**. O sistema calcula o melhor caminho para o lugar de estacionamento.

Uma vibração breve no volante depois de engatar a marcha-atrás indica que a direcção é controlada pelo sistema. Então o veículo é conduzido automaticamente até ao lugar dando ao condutor instruções detalhadas quanto a travagem, aceleração e mudança de velocidades. O condutor deve afastar as mãos do volante.

Prestar sempre atenção ao som emitido pelos sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. Um som contínuo significa que a distância a um obstáculo é inferior a aprox. 30 cm.

Se, por algum motivo, o condutor tiver de assumir a direcção, segurar o volante apenas na borda exterior. A direcção automática é cancelada nesta situação.

Mudar o lado do estacionamento

O sistema está configurado por predefinição para detectar lugares de estacionamento do lado do passageiro. Para detectar lugares de estacionamento vagos do lado do condutor, ligar os indicadores de mudança de direcção para o lado do condutor durante a procura.

Assim que os indicadores de mudança de direcção sejam desligados, o sistema procura novamente lugares de estacionamento vagos do lado do passageiro.

Indicação de amostragem

As instruções no mostrador indicam:

 sugestões gerais e mensagens de aviso,

- um dica quando conduz a velocidade superior a 30 km/h durante o modo de procura de lugar de estacionamento, ou 8 km/h no modo director,
- a exigência de parar o veículo quando é detectado um lugar de estacionamento.
- a direcção da condução durante a manobra de estacionamento,
- o pedido de engrenar a marchaatrás ou engrenar mudança para a frente.
- o pedido para acelerar ou travar,
- para outras instruções é apresentada uma barra de progresso no Centro de Informação do Condutor,
- sendo que o estacionamento bem sucedido é indicado pelo aparecimento de um símbolo e de um sinal sonoro,
- o cancelamento de uma manobra de estacionamento.

Mostrar prioridades

A indicação do Apoio Avançado ao Estacionamento no Centro de Informação do Condutor pode ser inibida por mensagens do veículo mais prioritárias. Depois de aprovar a mensagem premindo o botão SET/CLR na alavanca do indicador de mudança de direcção, instruções do apoio avançado ao estacionamento aparecem novamente e a manobra de estacionamento pode ser retomada.

Desactivação

O sistema é desactivado ao:

- pressão longa no botão \(\mathbb{P}_\sigma\),
- a manobra de estacionamento é concluída com êxito,
- conduzir a velocidade mais elevada do que 30 km/h durante a procura de lugar de estacionamento.
- conduzir a velocidade mais elevada do que 8 km/h durante a orientação de estacionamento,
- detectada interferência no volante por parte do condutor,

- exceder número máximo de passagens de caixa: 8 ciclos de estacionamento para estacionamento em paralelo ou 5 ciclos quando estacionar na vertical.
- desligando a ignição.

A desactivação pelo condutor ou pelo sistema durante a manobra será indicada por **Estacionament desactivado** no visor. Além disso, é emitido um sinal acústico.

Avaria

Surge uma mensagem quando:

- existe uma avaria no sistema; a luz de aviso P[™]
 ≜ acende-se no conjunto de instrumentos,
- o condutor n\u00e3o concluiu com \u00e9xito a manobra de estacionamento,
- o sistema não está operacional,
- qualquer das razões de desactivação descritas acima é passível de ser aplicada.

Se for detectado um objecto durante as instruções de estacionamento, surge a indicação **Parar** no Centro de Informação do Condutor. Retirar o objecto fará continuar a manobra de estacionamento. Se o objecto não for removido, o sistema é desactivado. Uma pressão longa do botão Para activará o sistema e a procura de um novo lugar de estacionamento.

Notas básicas sobre os sistemas de Apoio ao estacionamento

Aviso

Em determinadas circunstâncias, objectos, vestuário ou superfícies reflectoras bem como fontes de ruído exteriores podem fazer com que o sistema não detecte obstáculos.

É necessário prestar atenção especial aos objectos baixos, que podem danificar a parte inferior do pára-choques.

Atenção

O funcionamento do sistema pode ser reduzido quando os sensores estão cobertos, p. ex. com gelo ou neve.

O desempenho do sistema dos sensores de estacionamento pode ser reduzido devido a grandes cargas.

Aplicam-se condições especiais no caso de haver veículos mais altos envolvidos na proximidade (por ex., veículos todo-o-terreno, monovolumes, carrinhas). A identificação de objectos e a indicação correcta da distância na parte superior desses veículos não pode ser garantida.

Objectos com um reflexo muito pequeno na secção transversal, como, por exemplo, objectos estreitos ou materiais suaves, podem não ser detectados pelo sistema.

Os sistemas de sensores de estacionamento não detectam objectos fora do alcance de detecção.

Advertência

É possível que o sensor detecte um objecto que não existe, devido a perturbações por eco de ruídos acústicos exteriores ou desalinhamentos mecânicos (poderão ocorrer avisos falsos esporádicos).

Certificar-se de que a placa da matrícula dianteira está instalada correctamente (não está dobrada e não tem espaços vazios até ao pára--choques no lado direito ou esquerdo) e que os sensores estão firmemente colocados.

O sistema do apoio avançado ao estacionamento pode não responder a mudanças no espaço de estacionamento disponível depois de se iniciar uma manobra de estacionamento. O sistema poderá reconhecer uma entrada, um portão, um pátio ou mesmo uma passadeira

como lugar de estacionamento. Depois de engatar a marcha-atrás, o sistema inicia uma manobra de estacionamento. Ter em atenção a disponibilidade do lugar de estacionamento sugerido.

Irregularidades na superfície, p.ex. em zonas de obras, não são detectadas pelo sistema. O condutor aceita a responsabilidade.

Advertência

Se estiver engatada uma velocidade de marcha à frente e for ultrapassada uma determinada velocidade, os sensores de estacionamento traseiros serão desactivados quando o sistema de suporte traseiro for estendido.

Se for engatada a marcha-atrás primeiro, os sensores de estacionamento detectarão o sistema de suporte traseiro e emitirão um aviso sonoro. Premir P™ ou B™ durante breves instantes para desactivar os sensores de estacionamento.

Advertência

Depois de produzido, o sistema deve ser calibrado. No sentido de uma melhor orientação para estacionamento, é necessária uma distância de condução de pelo menos 10 km, incluindo algumas curvas.

Aviso de ângulo morto

O sistema de aviso de ângulo morto detecta e indica objectos de ambos os lados do veículo, dentro de uma zona de "ângulo morto" especificada. O sistema alerta visualmente em cada espelho retrovisor exterior, se detectar objectos que possam não estar visíveis nos espelhos retrovisores interior e exteriores.

O Aviso de ângulo morto utiliza alguns dos sensores do Apoio avançado ao estacionamento que estão localizados nos pára-choques dianteiro e traseiro de ambos os lados do veículo.

Aviso


A função de aviso de ângulo morto não substitui a visão do condutor.

O sistema não detecta:

- Veículos fora das zonas de ângulo morto que possam estar a aproximar-se rapidamente.
- Peões, ciclistas ou animais.

Antes de mudar de faixa, olhe sempre para os espelhos retrovisores, por cima do ombro e utilize o indicador de mudança de direcção.

Quando o sistema detecta um veículo na zona de ângulo morto durante a marcha em frente, quer ao ultrapassar, quer ao ser ultrapassado por um veículo, um símbolo de aviso âmbar «ºª acende-se no espelho retrovisor exterior relevante. Se o condutor activar em seguida o indicador de mudança de direcção, o símbolo de aviso «ºª começa a piscar a âmbar para avisar o condutor de que não deve mudar de faixa.

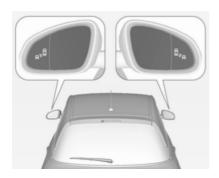

O aviso de ângulo morto encontra-se activo a velocidades entre 10 km/h e 140 km/h. Acima dos 140 km/h, o sistema é desactivado, o que é indicado pelos símbolos de aviso aviso com iluminação ténue em ambos os espelhos retrovisores exteriores. Reduzindo a velocidade novamente, os símbolos de aviso serão apagados. Se um veículo for detectado na zona morta, os símbolos de aviso aviso aviso acendem como normal no lado em questão.

Quando o veículo é colocado em funcionamento, os indicadores de ambos os espelhos retrovisores exteriores acendem-se brevemente para indicar que o sistema está operacional.

O sistema pode ser activado ou desactivado no Mostrador de informação, personalização do veículo № 106.

A desactivação é indicada por uma mensagem no Centro de Informação do Condutor.

Zonas de detecção

As zonas de detecção começam no pára-choques traseiro e estendem-se aproximadamente até 3 metros para trás e para os lados. A altura da zona situa-se aprox. entre 0,5 metros e 2 metros a partir do chão.

O aviso de ângulo morto foi concebido para ignorar objectos fixos, por exemplo, rails de protecção, postes, lancis, paredes e vigas. Os veículos estacionados e os veículos em sentido contrário não são detectados

Avaria

Em circunstâncias normais pode acontecer um aviso falhar, isto tem tendência a aumentar com condições de chuva.

O aviso de ângulo morto não funciona quando os cantos esquerdo ou direito do pára-choques estão cobertos de lama, sujidade, neve, gelo, neve derretida ou com chuva intensa. Instruções de limpeza ❖ 214.

Em caso de falha do sistema ou se o sistema não funcionar devido a condições temporárias, é apresentada uma mensagem no Centro de Informação do Condutor. Recorrer a uma oficina.

Combustível

Motores a gasolina

Utilize apenas combustível sem chumbo que cumpra a norma europeia EN 228 ou E DIN 51626-1 ou equivalente.

O motor pode funcionar com combustível E10 que cumpra estas normas. O combustível E10 contém até 10% de bioetanol.

Atenção

Não utilizar combustível nem aditivos de combustível que contenham compostos metálicos, tais como aditivos à base de manganês. Isto pode danificar o motor.

Atenção

A utilização de combustível que não cumpra a norma EN 228 ou E DIN 51626-1 ou semelhante, pode dar lugar a depósitos, aumento de desgaste ou danos no motor e pode afectar a sua garantia.

Atenção

Utilizar combustível com um índice de octanas demasiado baixo pode provocar combustão descontrolada e danos no motor.

Combustível para funcionamento a gás líquido

O gás liquefeito é conhecido por LPG (Liquefied Petroleum Gas) ou sob a designação GPL (Gás de Petróleo Liquefeito). O GPL também é conhecido como Autogas.

O GPL é composto principalmente por propano e butano. O índice de octanas situa-se entre 105 e 115, consoante a proporção de butano. O GPL é armazenado em fase líquida à pressão aproximada de 5 - 10 bar.

O ponto de ebulição depende da pressão e da composição da mistura. À pressão atmosférica, situa-se entre -42 °C (propano puro) e -0,5 °C (butano puro).

Atenção

O sistema funciona a uma temperatura ambiente de aprox. -8 °C a 100 °C.

O funcionamento integral do sistema GPL apenas pode ser garantido com base em gás liquefeito que cumpre os requisitos mínimos da norma DIN FN 589.

Selector de combustível



Premindo o botão **LPG** comuta entre o funcionamento a gasolina e a gás liquefeito logo que os parâmetros necessários (temperatura do líquido de arrefecimento, temperatura do gás e rotação mínima do motor) tenham sido atingidos. Os requisitos são atingidos ao fim de cerca de 60 segundos (consoante a temperatura exterior) e a primeira vez em que o acelerador é pressionado com mais intensidade. O estado do LED mostra o modo de funcionamento actual.

LED apagado

= funcionamento a gasolina

LED aceso

= funcionamento a gás liquefeito

LED pisca

 não é possível alternar, o depósito de um dos combustíveis está vazio

Assim que os depósitos de gás liquefeito estiverem vazios, o funcionamento passa automaticamente para gasolina até a ignição ser desligada.

A cada seis meses, esvaziar o depósito de gasolina até o indicador de controlo acender, fazendo um novo reabastecimento. Isto ajuda a manter a qualidade do combustível e o sistema operacional para o funcionamento a gasolina.

Atestar o depósito frequentemente para impedir a corrosão do depósito.

Avarias e soluções

Se não for possível passar ao modo de gás, verificar o seguinte:

- Existe quantidade suficiente de gás liquefeito?
- Existe gasolina suficiente para o arranque?

Devido a temperaturas extremas em combinação com a composição do gás, pode demorar um pouco mais antes do sistema comutar do modo de gasolina para o modo de gás.

Em situações extremas, o sistema pode também regressar ao modo de gasolina se os requisitos mínimos não estiverem preenchidos.

Dirigir-se a uma oficina em caso de todas as outras avarias.

Atenção

Reparações e regulações apenas podem ser feitas por especialistas certificados de modo a manter a segurança e a garantia do sistema GPL. O gás liquefeito tem um cheiro especial (odorizado) de modo a que quaisquer fugas possam ser facilmente detectadas.

Aviso

Se cheirar a gás no interior do veículo ou na proximidade imediata deste, comute imediatamente para o modo de gasolina. Não fumar. Sem chamas vivas ou fontes de ignição.

Se o cheiro a gás persistir, não arrancar com o motor. Reparar a avaria numa oficina.

Quando utilizar parques de estacionamento subterrâneos, seguir as instruções de utilização do parque e a legislação em vigor.

Advertência

Em caso de acidente, desligar a ignição e as luzes.

Abastecer

▲Perigo

Antes de reabastecer, desligar o motor.

Desligar quaisquer telemóveis. Cumprir as instruções de funcionamento e segurança da estação de serviço ao reabastecer.

⚠Perigo

O combustível é inflamável e explosivo. Não fumar. Não produzir chamas nuas ou faíscas.

Se cheirar a combustível no veículo, reparar a causa dessa situação imediatamente numa oficina.

Atenção

No caso de abastecimento com combustível errado, não ligar a ignição.

A portinhola do depósito de combustível encontra-se na parte traseira direita do veículo.



A portinhola do depósito de combustível só pode ser aberta quando o veículo estiver destrancado.

Empurrar a portinhola para destrancar. Depois abrir a portinhola.

Rodar para a esquerda o bujão do depósito de combustível para abrir.



A tampa do tubo de enchimento de combustível pode ser colocada no suporte, na portinhola do depósito de combustível.

Para reabastecimento, introduzir completamente a pistola no bocal e activá-la.

Depois do corte automático, pode ser complementado com no máximo mais duas doses de combustível.

Atenção

Limpe imediatamente qualquer combustível derramado.


Para fechar, rodar a tampa do tubo de enchimento de combustível para a direita até engatar audivelmente.

Fechar a portinhola e deixá-la engatar.


Abastecimento com gás liquefeito

Cumprir as instruções de funcionamento e segurança da estação de serviço quando se estiver a abastecer.


A válvula de enchimento para gás liquefeito situa-se atrás da tampa do bocal de enchimento de gasolina.

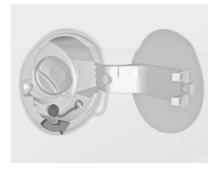

Desenroscar a tampa protectora do gargalo de enchimento.

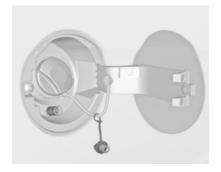

Enrosque o adaptador necessário manualmente no gargalo de enchimento.

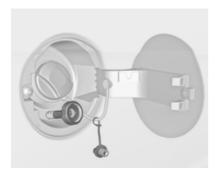

Adaptador ACME: Enroscar a porca da ponteira de enchimento no adaptador. Pressionar para baixo o gatilho de bloqueio na ponteira de enchimento.

Gargalo de enchimento DISH (Itália): Colocar o ponteira de enchimento no adaptador. Pressionar para baixo o gatilho de bloqueio na ponteira de enchimento.

Gargalo de enchimento com encaixe de baioneta: Colocar a ponteira de enchimento no adaptador e rodar para a esquerda ou para a direita um quarto de volta. Puxar totalmente para cima o gatilho de bloqueio da ponteira de enchimento.

Gargalo de enchimento EURO:

Pressionar a ponteira de enchimento no adaptador até encaixar.

Premir o botão do ponto de abastecimento de gás liquefeito. O sistema de enchimento pára ou começa a funcionar mais lentamente quando 80% da capacidade do depósito é atingida (nível máximo de enchimento).

Soltar o botão do sistema de enchimento e o processo de enchimento pára. Soltar o gatilho de bloqueio e retirar a ponteira de enchimento. Pode escapar uma pequena quantidade de gás liquefeito.

Retirar o adaptador e arrumar no veículo.

Encaixar a tampa protectora para evitar a intrusão de corpos estranhos no bocal de enchimento e no sistema.

Aviso

Devido à concepção do sistema, é inevitável uma fuga de gás liquefeito após libertação do gatilho de bloqueio. Evitar inalação.


∆Aviso

O depósito de gás líquido apenas pode ser cheio até 80% por razões de segurança.


A multiválvula existente no depósito de gás liquefeito limita automaticamente a quantidade a encher. Se for adicionada uma quantidade maior, recomendamos não expor o veículo ao sol até que a quantidade em excesso tenha sido consumida.

Adaptador de enchimento


Como os sistemas de enchimento não estão normalizados, são necessários adaptadores diferentes que estão disponíveis nos Distribuidores Autorizado Opel e nos Reparadores Autorizados Opel.

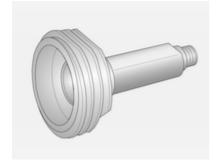

Adaptador ACME: Bélgica, Alemanha, Irlanda, Luxemburgo, Suíca

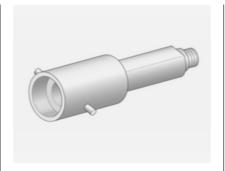

Adaptador de baioneta: Países Baixos, Noruega, Espanha, Reino Unido

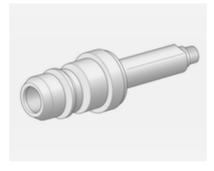

Adaptador Euro: Espanha



Adaptador DISH (Itália): Bósnia--Herzegovina, Bulgária, Dinamarca, Estónia, França, Grécia, Itália, Croácia, Letónia, Lituânia, Macedónia, Áustria, Polónia, Portugal, Roménia, Suécia, Suíca, Sérvia, Eslováquia, Eslovénia, República Checa, Turquia, Ucrânia. Hungria

Tampa do tubo de enchimento de combustível

Utilizar apenas tampas do tubo de enchimento de combustível de origem.

Consumo de combustível -Emissões de CO₂

O consumo de combustível (circuito combinado) do modelo Opel Adam situa-se entre 7.0 e 5.0 l/100 km.

As emissões de CO₂ (circuito combinado) situam-se entre 131 e 112 g/km.

Consultar os valores específicos do veículo no Certificado CE de Conformidade fornecido com o veículo ou os documentos de matrícula nacionais.

Informação geral

Os valores oficiais citados tanto de consumo de combustível como de emissões de CO₂ estão em conformidade com o modelo base da UE com equipamento normalizado.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ são calculados de acordo com o regulamento R (CE) N.º 715/2007 (na versão aplicável mais recente), tendo

em consideração o peso do veículo em ordem de marcha, como especificado pelo regulamento.

Os valores são apenas disponibilizados com a finalidade de estabelecer comparações entre veículos diferentes e não devem ser considerados como garantia do consumo real de combustível de uma veículo em particular. Equipamento adicional pode implicar resultados ligeiramente mais elevados que o consumo e as emissões de CO₂ indicadas. Para além disso, o consumo de combustível depende do estilo de condução de cada um e das condições do piso e do trânsito.

Conservação do veículo

Informação Geral	166
Verificações no veículo	167
Substituir lâmpadas	173
Instalação eléctrica	183
Ferramentas do veículo	188
Rodas	190
Auxílio de arranque	210
Rebocar	211
Conservação do veículo	214

Informação Geral

Acessórios e alterações no veículo

Recomendamos a utilização de peças e acessórios de origem e peças aprovadas pela fábrica específicas para o seu tipo de veículo. Não podemos avaliar ou garantir a fiabilidade de outros produtos - mesmo que aprovados por legislação ou por qualquer outra forma.

Não efectuar alterações no sistema eléctrico, p. ex. alterações nas unidades electrónicas de controlo.

Atenção

Ao transportar o veículo num comboio ou num reboque, as palas pára-lama podem ficar danificadas.

Imobilizar o veículo a longo prazo

Imobilização prolongada

Se o veículo tiver de ser imobilizado por vários meses:

- Lavar e encerar o veículo.
- Verificar a protecção de cera do compartimento do motor e da substrutura.
- Limpar e conservar os vedantes de borracha.
- Atestar o depósito de combustível até ao cimo.
- Mudar o óleo de motor.
- Drenar o reservatório do líquido limpa-vidros.
- Verificar a protecção anti-corrosão e o anticongelante do líquido de arrefecimento.
- Ajustar a pressão dos pneus para o valor especificado para carga completa.

- Estacionar o veículo num local seco e bem ventilado. Engrenar a primeira velocidade ou a marchaatrás. Evitar que o veículo descaja
- Não aplicar o travão de mão.
- Abrir o capô, fechar todas as portas e trancar o veículo.
- Desligar o grampo do terminal negativo da bateria do veículo. Não esquecer que nenhum dos sistemas está funcional, p. ex. sistema de alarme anti-roubo.

Colocar em funcionamento

Quando o veículo vai ser colocado novamente em funcionamento:

- Ligar o grampo ao terminal negativo da bateria do veículo.
 Accionar o sistema electrónico dos vidros eléctricos.
- Verificar a pressão dos pneus.
- Atestar o reservatório do líquido lava-vidros.
- Verificar o nível do óleo de motor.

- Verificar o nível do líquido de arrefecimento.
- Montar a placa da matrícula se necessário.

Recolha de veículos em fim de vida

Informação acerca dos centros de recuperação do veículo em fim de vida e a reciclagem dos veículos em fim de vida está disponível no nosso sítio na rede. Confiar este trabalho apenas a um centro de reciclagem autorizado.

Os veículos a gás devem ser reciclados por um centro autorizado para reciclagem de veículos a gás.

Verificações no veículo Execução dos trabalhos



⚠Aviso

Realizar verificações no compartimento do motor apenas quando a ignição estiver desligada.

A ventoinha de arrefecimento pode começar a funcionar mesmo com a ignição desligada.

⚠Perigo

O sistema da ignição utiliza uma tensão extremamente elevada. Não tocar.

Capot


Abrir



Puxar a alavanca de abertura e colocá-la na posição inicial.



Empurrar o trinco de segurança para cima e abrir o capô.

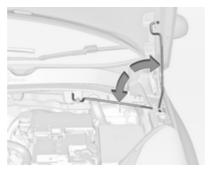

Fixar o suporte do capô.

Se o capot for aberto durante um Autostop, o motor será ligado automaticamente por motivos de segurança.

Fechar

Antes de fechar o capô, empurrar o suporte para o respectivo encaixe de arrumação.


Baixar o capô e deixá-lo cair sobre o trinco. Verificar se o capô está engatado.

Óleo de motor


Verificar manualmente o nível do óleo de motor regularmente para evitar danos no motor. Certificar-se que é utilizada a especificação de óleo correcta. Líquidos e lubrificantes recomendados ❖ 219.

Verificar com o veículo numa superfície nivelada. O motor deve estar à temperatura de funcionamento e desligado há pelo menos 5 minutos. Puxar a vareta para fora. Limpá-la, inseri-la até ao batente da pega, puxar para fora e ver qual o nível do óleo do motor.

Inserir a vareta até ao batente da pega e dar meia volta.

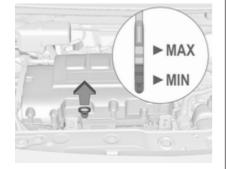

Quando o nível do óleo do motor for inferior à marca **MIN**, atestar com óleo de motor.

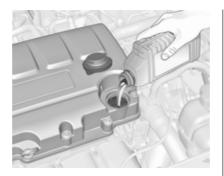

Recomendamos a utilização do mesmo tipo de óleo do motor que foi utilizado na última mudança.

O nível do óleo do motor não deve exceder a marca **MAX** na vareta.

Atenção

Óleo de motor em excesso deverá ser drenado ou retirado por sucção.

Colocar o tampão e apertar.

Líquido de arrefecimento do motor

O líquido de arrefecimento protege de congelamento até aproximadamente -28 °C. Em países nórdicos, com clima muito frio, o líquido de arrefecimento atestado de fábrica protege de congelamento até aproximadamente -37 °C.

Atenção

Utilizar apenas anticongelante aprovado.

Nível do líquido de arrefecimento

Atenção

Um nível demasiado baixo do líquido de arrefecimento poderá causar danos no motor.



Se o sistema de arrefecimento estiver frio, o nível do líquido de arrefecimento deve estar acima da marca de enchimento. Atestar se o nível estiver baixo.

Aviso

Deixar o motor arrefecer antes de abrir a tampa. Abrir a tampa com cuidado e deixar a pressão sair devagar.

Para atestar, utilizar uma mistura 1:1 de concentrado de líquido de arrefecimento libertado misturado com água da torneira limpa. Caso

não tenha líquido de arrefecimento disponível, utilizar água da torneira limpa. Colocar o tampão e apertar. Mandar verificar numa oficina a concentração de líquido de arrefecimento e a causa da perda de líquido de arrefecimento.

Líquido limpa-vidros



Encher com água limpa misturada com uma quantidade adequada de líquido de lava-pára-brisas que contenha anti-congelante.

Atenção

Apenas líquido lava-vidros com uma concentração de anticongelante suficiente dá protecção em temperaturas baixas ou uma baixa súbita de temperatura.

Travões

No caso de os calços dos travões estarem já com espessura mínima, pode ser ouvido um som agudo durante a travagem.


Pode-se continuar a conduzir nessa situação mas deve substituir-se os calços dos travões o mais depressa possível.

Depois de montar calços novos, não travar a fundo desnecessariamente nas primeiras viagens.

Líquido dos travões

⚠ Aviso

O líquido dos travões é venenoso e corrosivo. Evitar o contacto com olhos, pele, tecidos e superfícies pintadas.

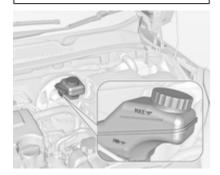

O nível do óleo dos travões deve situar-se entre as marcas **MIN** e **MAX**

Se o nível do líquido estiver abaixo de **MIN**, procurar a assistência de uma oficina

Bateria do veículo

O veículo está equipado com uma bateria de ácido-chumbo.

Os veículos com sistema Start/Stop serão equipados com uma bateria AGM, que não é uma bateria ácidochumbo.

A bateria do veículo não necessita de manutanção desde que o perfil de condução permita o carregamento suficiente da bateria. Deslocações curtas e arranques frequentes do motor podem descarregar a bateria do veículo. Evitar a utilização de consumidores eléctricos desnecessários.



As pilhas não devem ser eliminadas junto com os resíduos domésticos. Devem ser colocadas em pontos de recolha para reciclagem apropriados (i.e. pilhões).

Deixar o veículo parado durante mais de 4 semanas pode provocar a descarga da bateria do veículo. Desligar o grampo do terminal negativo da bateria do veículo.

Assegurar que a ignição está desligada antes de ligar ou desligar a bateria do veículo.

Substituir a bateria do veículo

Advertência

Qualquer incumprimento das instruções indicadas nesta secção poderá levar à desactivação temporária do sistema Start/Stop.

Quando a bateria do veículo está a ser substituída, certificar-se de que não existem orifícios de ventilação abertos nas proximidades do terminal positivo. Se um orifício de ventilação estiver aberto nesta área, deve ser 172

fechado com um tampão falso, e a ventilação na proximidade do terminal negativo deve ser aberta.

Usar apenas baterias que permitam que a caixa de fusíveis seja montada em cima da bateria do veículo.

Veículos com sistema pára/arranca

Garantir que a bateria AGM (tapete de vidro absorvente) é substituída por outra bateria AGM.



Uma bateria AGM pode ser identificada pela etiqueta na bateria. Recomendamos a utilização de uma bateria Opel original.

Advertência

A utilização de uma bateria AGM diferente da bateria Opel original poderá resultar num desempenho mais fraco do sistema Start/Stop.

Recomendamos que substitua a bateria do veículo numa oficina. Sistema Start/Stop ♀ 134.

Carregar a bateria do veículo

⚠Aviso

Nos veículos com sistema Start/ Stop, certificar-se de que o potencial de carga não excede os 14,6 volts quando é utilizado um carregador de baterias. Caso contrário, a bateria poderá sofrer danos.

Auxílio de arranque \$ 210.

Etiqueta de aviso




Significado dos símbolos:

- Não fumar, foguear ou produzir faíscas.
- Proteger sempre os olhos. Os gases explosivos podem causar cegueira ou ferimentos.
- Mantenha a bateria do veículo fora do alcance das crianças.
- A bateria do veículo contém ácido sulfúrico que pode provocar cegueira ou lesões por queimaduras graves.

- Consultar o Manual do Proprietário para mais informações.
- Nas imediações da bateria podem estar presentes gases explosivos.

Substituição das escovas do limpa pára-brisas

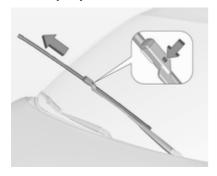

Levantar o braço do limpa-vidros até se manter na posição levantada, pressionar o botão, desencaixar a escova e retirá-la.

Fixar a escova do limpa-vidros num ângulo ligeiro ao braço do limpa-vidros e empurrar até encaixar.

Baixar o braço do limpa-vidros cuidadosamente

Escova do limpa-vidros no óculo traseiro



Levantar o braço do limpa-vidros.
Desengatar a escova do limpa-vidros conforme ilustrado na figura e retirar.
Fixar a escova do limpa-vidros num ângulo ligeiro ao braço do limpa-vidros e empurrar até encaixar.
Baixar o braço do limpa-vidros cuidadosamente

Substituir lâmpadas

Desligar a ignição e desligar o interruptor relevante ou fechar as portas.

Segurar uma lâmpada nova apenas pela base! Não tocar no vidro da lâmpada sem luvas.

Ao substituir lâmpadas, utilizar apenas lâmpadas do mesmo tipo.


Substituir as lâmpadas dos faróis a partir do interior do compartimento do motor.

Verificação das lâmpadas

Depois da substituição de uma lâmpada, ligar a ignição, fazer funcionar e verificar as luzes.

Faróis de halogéneo

Faróis de halogéneo com lâmpadas separadas para luzes de médios e de máximos

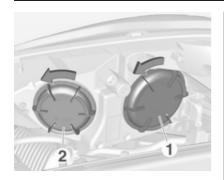

Lâmpada exterior para as **Luzes de médios** (1).


Lâmpada interior para **Luzes de máximos** (2).

Luzes de médios (1)

Rodar a tampa para a esquerda e retirá-la.




 Pressionar o grampo para desencaixar o casquilho. Afastar o suporte da lâmpada do reflector.

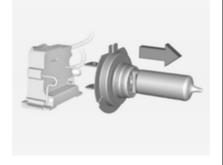


- 3. Separa a lâmpada do suporte e substituir a lâmpada.
- Inserir o casquilho com o grampo voltado para baixo e encaixar no reflector até ouvir um estalido.
- 5. Colocar a tampa.

Luzes de máximos (2)

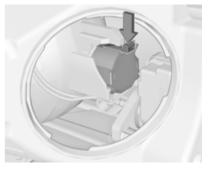

Rodar a tampa para a esquerda e retirá-la.

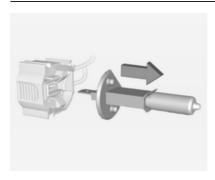


- Pressionar o grampo para desencaixar o casquilho. Afastar o suporte da lâmpada do reflector.
- 3. Separa a lâmpada do suporte e substituir a lâmpada.
- Inserir o casquilho com o grampo voltado para cima e encaixar no reflector até ouvir um estalido.
- 5. Colocar a tampa.

Luz lateral/Luz de condução diurna com lâmpadas (3)



 Rodar o casquilho da lâmpada (3) para a esquerda para desengatar. Remover o casquilho lâmpada do alojamento dos faróis.

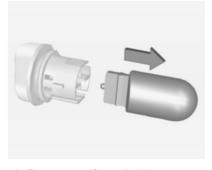

- 2. Remover a lâmpada do casquilho, puxando.
- 3. Substituir e introduzir a nova lâmpada no casquilho.
- Inserir o casquilho da lâmpada no alojamento dos faróis e rodar para a direita.


Luzes laterais/Luzes de condução diurna com LED

As luzes laterais e as luzes de condução diurna são constituídas por LED que não podem ser trocados. Consultar uma oficina no caso de um LED defeituoso.

Indicadores de mudança de direcção dianteiros



 Desapertar o parafuso e retirar a cobertura.

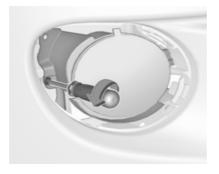

2. Desapertar o parafuso e retirar o grupo óptico do pára-choques.



 Desencaixar e retirar o casquilho da lâmpada rodando para a esquerda.



- Retirar a lâmpada rodando ligeiramente para a esquerda e extraindo-a. Substituir a lâmpada.
- 5. Inserir o casquilho da lâmpada no grupo óptico e rodar para a direita.
- Instalar o grupo óptico no pára--choques e prender com o parafuso.
- Inserir a cobertura no pára--choques e prender com o parafuso.

Adam Rocks



 Desencaixar a tampa pequena com uma chave de fendas na posição assinalada.




 Remover a tampa puxando com os dedos nas posições assinaladas; consultar as setas na ilustração.



 Desapertar ambos os parafusos e retirar o grupo óptico do pára--choques.



4. Desencaixar e retirar o casquilho da lâmpada rodando para a esquerda.

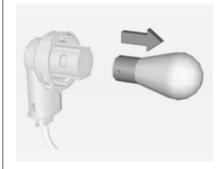

- Retirar a lâmpada rodando ligeiramente para a esquerda e extraindo-a. Substituir a lâmpada.
- 6. Inserir o casquilho da lâmpada no grupo óptico e rodar para a direita.
- Ligar o grupo óptico ao pára--choques e prender com os dois parafusos.
- Inserir e encaixar a tampa no pára-choques. Inserir a tampa pequena.

Luzes traseiras

Versões com caixa de subwoofer

Retirar a cobertura do piso da bagageira, do lado direito retirar também a caixa de ferramentas para aceder à cobertura 70.

Versões com caixa de arrumação


Retirar a caixa de arrumação para aceder à cobertura \$\display 69.



1. Desprender a cobertura no lado respectivo e remover.



 Desapertar a porca de fixação em plástico, pelo lado de dentro e à mão

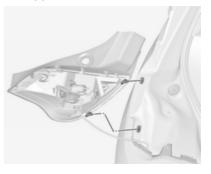

3. Extrair cuidadosamente o grupo óptico das reentrâncias.



casquilho da lâmpada e retirar.
Substituir a lâmpada extraindo-a:
luz do indicador de mudança de
direcção 1
luz traseira 2
luz traseira/luz de travão 3
Se a luz traseira/
luz de travão 3 forem LED.

procurar assistência numa oficina

 Inserir e rodar para a direita o suporte da lâmpada no grupo óptico traseiro. Certificar-se de

para substituí-las.

que os fios condutores se mantêm nas respectivas bainhas.



Montar o grupo óptico com os pinos de retenção dentro das reentrâncias da carroçaria do veículo e apertar a porca de fixação pelo lado de dentro da bagageira. Puxar a junta circular por cima da reentrância de encaixe no alojamento do farolim. Fechar a tampa e encaixar.

Luz de marcha-atrás/luz de nevoeiro traseira

A luz de marcha-atrás está situada no lado direito do pára-choques, enquanto a luz de nevoeiro traseira está situada no lado esquerdo do mesmo.

A descrição da substituição de lâmpadas é idêntica para ambas as luzes.




 Desapertar o parafuso e retirar a cobertura.



2. Desapertar o parafuso e retirar o grupo óptico do pára-choques.



 Desencaixar e retirar o casquilho da lâmpada rodando para a esquerda.

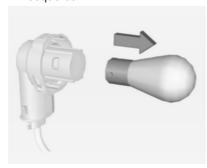


- Retirar a lâmpada rodando ligeiramente para a esquerda e extraindo-a. Substituir a lâmpada.
- 5. Inserir o casquilho da lâmpada no grupo óptico e rodar para a direita.
- Substituir o grupo óptico no pára--choques e prender com o parafuso.
- Inserir a cobertura no pára--choques e prender com o parafuso.

Adam Rocks




 Remover a tampa puxando com o dedo na posição assinalada; consultar a seta no gráfico.

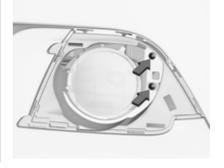

 Desapertar ambos os parafusos e retirar o grupo óptico do pára--choques.




 Desencaixar e retirar o casquilho da lâmpada rodando para a esquerda.

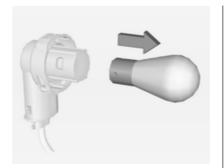

- Retirar a lâmpada rodando ligeiramente para a esquerda e extraindo-a. Substituir a lâmpada.
- Inserir o casquilho da lâmpada no grupo óptico e rodar para a direita.
- Ligar o grupo óptico ao pára--choques e prender com os dois parafusos.
- 7. Inserir e encaixar a tampa no pára-choques.

Indicadores de mudança de direcção laterais


Para substituir uma lâmpada, retirar o alojamento do farolim:

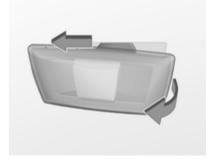

 Deslizar a lâmpada para o respectivo lado esquerdo e remover com a extremidade direita.



 Rodar para a esquerda o casquilho da lâmpada e retirá-lo do alojamento.

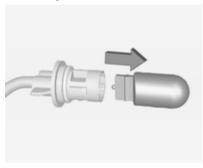

- 3. Puxar lâmpada para fora do casquilho e substituí-la.
- 4. Inserir o suporte da lâmpada e rodar para a direita.
- Inserir a extremidade esquerda da lâmpada, deslizar para a esquerda e inserir a extremidade direita.


Luz da chapa de matrícula



 Inserir uma chave de parafusos na reentrância da cobertura, pressionar para o lado e soltar a mola.



 Retirar a lâmpada para baixo, com cuidado para não puxar o cabo.

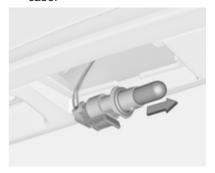

- Retirar o casquilho do alojamento do farolim rodando para a esquerda.
- 4. Puxar lâmpada para fora do casquilho e substituí-la.
- Inserir o casquilho da lâmpada no alojamento do farolim e rodar para a direita.
- 6. Inserir o farolim no pára-choques e encaixar.

Luzes do habitáculo

Luz de cortesia, luzes de leitura Substituir as lâmpadas numa oficina.

Luz da bagageira

Substituir as lâmpadas numa oficina.

Luz do habitáculo

Substituir as lâmpadas numa oficina.

Luz de ambiente

Substituir as lâmpadas numa oficina.

Painel de luz estrelada

Substituir as lâmpadas numa oficina.

Iluminação do painel de instrumentos

Substituir as lâmpadas numa oficina.

Instalação eléctrica

Fusíveis

Os dados do fusível de substituição devem coincidir com os dados do fusível avariado.


Existem duas caixas de fusíveis no veículo:

- na frente esquerda do compartimento do motor,
- nos veículos com o volante à esquerda atrás do interruptor das luzes, ou, nos veículos com volante à direita, atrás do porta-luvas.

Antes de substituir um fusível, desligar o respectivo interruptor e a ignição.



No veículo existem tipos diferentes de fusíveis.

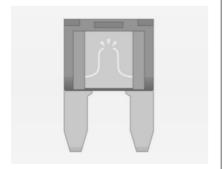


Consoante o tipo de fusível, um fusível queimado pode ser reconhecido pelo filamento derretido. Não substituir o fusível enquanto não se corrigir o que levou a que queimasse.

Algumas funções são protegidas por vários fusíveis.

Podem também existir fusíveis sem função atribuída.

Extractor de fusíveis

Um extractor de fusíveis encontra-se na caixa de fusíveis no compartimento do motor.

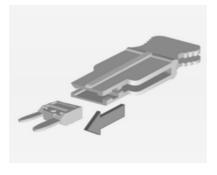

Colocar o extractor de fusíveis nos vários tipos de fusível a partir de cima e retirar o fusível.

Caixa de fusíveis no compartimento do motor



A caixa de fusíveis encontra-se na parte da frente esquerda do compartimento do motor.

Desengatar a cobertura e dobrá-la para cima até que pare. Retirar a cobertura verticalmente para cima.



N.º Circuito


- 1.
- 2 interruptor do espelho retrovisor exterior
- 3 módulo de controlo da carroçaria
- 4 tecto de abrir dobrável, módulo de comando do chassis
- 5 ABS
- 6 luz de condução diurna esquerda
- 7 -
- 8 módulo de controlo da carroçaria
- 9 sensor da bateria do veículo
- 10 regulação dos faróis, TPMS, tecto de abrir dobrável
- 11 limpa-vidros traseiro
- 12 desembaciamento das janelas
- 13 luz de condução diurna direita

N.º Circuito

- 14 desembaciamento do espelho retrovisor
- 15 -
- 16 módulo de controlo do chassis, Sistema LPG
- **17** espelho retrovisor interior
- 18 módulo de controlo do motor
- 19 bomba de combustível
- 20 -
- 21 bobina de injecção
- 22 -
- 23 sistema de injecção
- 24 sistema de lavagem
- 25 sistema de iluminação
- 26 módulo de controlo do motor
- 27 -
- 28 módulo de controlo do motor

N.º Circuito

- 29 módulo de controlo do motor
- 30 -
- 31 farol esquerdo
- 32 farol direito
- 33 módulo de controlo do motor
- 34 buzina
- 35 embraiagem
- 36 -

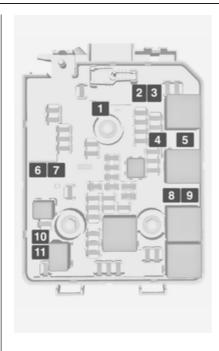

N.º Circuito

- I bomba ABS
- ! limpa-vidros dianteiro
- 3 ventilador
- 4 painel de instrumentos
- 5 –
- 6 _
- 7 bomba de vácuo eléctrica
- 8 ventoinha de arrefecimento baixa
- 9 ventoinha de arrefecimento alta
- 10 ventoinha de arrefecimento bomba de vácuo eléctrica
- 11 motor de arranque

Depois de ter mudado os fusíveis avariados, fechar a tampa da caixa dos fusíveis e pressioná-la até encaixar.


Se a tampa da caixa dos fusíveis não for fechada correctamente, poderão ocorrer avarias.

Caixa de fusíveis no painel de instrumentos



A caixa de fusíveis encontra-se atrás do interruptor das luzes no painel de instrumentos.

Segurar o manípulo e, depois, puxar e rebater para baixo o interruptor das luzes

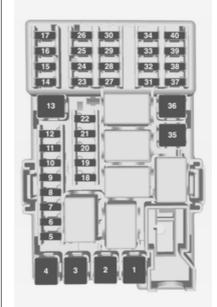

N.º Circuito

- 1
- 2 -
- 3 vidros eléctricos
- 4 transformador de tensão
- 5 módulo de controlo da carroçaria 1
- 6 módulo de controlo da carroçaria 2
- 7 módulo de controlo da carroçaria 3
- 8 módulo de controlo da carroçaria 4
- 9 módulo de controlo da carroçaria 5
- 10 módulo de controlo da carroçaria 6
- 11 módulo de controlo da carroçaria 7
- 12 módulo de controlo da carroçaria 8

N.º Circuito

- 13 -
- 14 porta da bagageira
- 15 conector de diagnóstico
- 16 conexão da ligação de dados
- 17 ignição
- 18 sistema de ar condicionado
- 19 amplificador de áudio
- 20 auxiliar de estacionamento
- 21 interruptor do travão
- 22 sistema de áudio
- 23 visor
- 24 -
- 25 -
- 26 painel de instrumentos
- 27 aquecimento do banco, condutor
- 28 -


N.º Circuito

- 29 -
- 30 painel de instrumentos
- 31 buzina
- 32 aquecimento do banco, passageiro
- 33 volante aquecido
- 34 -
- 35 -
- 36 -
- 37 limpa-vidros traseiro
- 38 isqueiro
- 39 -
- 40 -


Ferramentas do veículo

Ferramentas


Veículos com kit de reparação de pneus

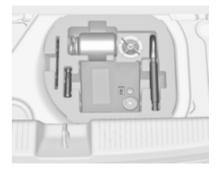

Algumas ferramentas e o olhal de reboque estão juntos com o kit de reparação de pneus numa caixa de ferramentas na bagageira, por baixo da cobertura do piso. Na versão com caixa de arrumação, retirar primeiro a caixa \$\rightarrow\$ 69.

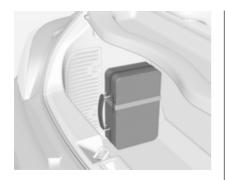

Nas versões com sistema de suporte traseiro ou motor a gás liquefeito, as ferramentas, o olhal de reboque e o kit de reparação de pneus encontram-se numa mala, fixada na parede esquerda da bagageira.

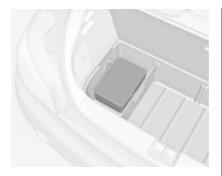



Na versão com coluna subwoofer, as ferramentas e o olhal de reboque estão localizados em conjunto com o Kit de reparação de pneus e o Triângulo de pré-sinalização na caixa por baixo da cobertura do piso. Para aceder, remover a cobertura do piso: dobrar a secção traseira para a frente e puxar a cobertura no sentido da traseira ❖ 70.

Veículos com roda sobresselente



O macaco, a chave de rodas, as ferramentas e duas presilhas para fixar uma roda danificada encontram-se na caixa de ferramentas por baixo da cobertura do piso da bagageira \Rightarrow 70.

Rodas

Estado de pneus e jantes

Passar pelas beiras da estrada devagar e, se possível, em ângulo recto. Passar por cima de superfícies semelhantes a arestas vivas pode causar danos em pneus e jantes. Não apertar os pneus contra os passeios ao estacionar.

Regularmente, verificar se as jantes apresentam danos. Recorrer à ajuda de uma oficina em caso de danos ou desgaste invulgar.

Recomendamos que não seja feita a troca de pneus dianteiros com pneus traseiros e vice-versa, uma vez que isso pode afectar a estabilidade do veículo. Utilizar sempre pneus menos gastos no eixo traseiro.

Pneus de Inverno

Os pneus de Inverno aumentam a segurança de condução a temperaturas inferiores a 7 °C e, por conseguinte, deverão ser montados em todas as rodas.

De acordo com a legislação nacional de cada país, colocar a etiqueta de velocidade dentro do campo de visão do condutor.

Designação dos pneus

P. ex. 195/55 R 16 95 H

195 = largura do pneu, mm

55 = relação da secção transversal (relação entre altura e largura do pneu), %

R = tipo de cinta: Radial

RF = tipo: RunFlat

6 = diâmetro da roda, polegadas

95 = o índice de carga, p. ex. 95, é equivalente a 690 kg

H = letra do código de velocidade

Letra do código de velocidade:

Q = até 160 km/h

S = até 180 km/h

= até 190 km/h

H = até 210 km/h

V = até 240 km/h

W = até 270 km/h

Pneus direccionais

Os pneus direccionais devem ser montados de forma a rodarem na direcção correcta. A direcção de rotação adequada é indicada por um símbolo (p. ex. uma seta) na parede lateral do pneu.

Pressão dos pneus

Verificar a pressão com os pneus frios pelo menos quinzenalmente e antes de uma viagem grande. Não esquecer de verificar também o pneu sobresselente.

Isto também se aplica a veículos com sistema de monitorização da pressão dos pneus.

Desapertar a tampa da válvula.



Pressão dos pneus \$\times\$ 233.

A etiqueta de informação da pressão dos pneus no quadro da porta direita indica o tipo de pneus de origem e as pressões correspondentes.

Os dados da pressão dos pneus referem-se a pneus frios. Aplica-se a pneus de Verão e de Inverno.

A pressão dos pneus ECO tem por objectivo atingir o menor consumo de combustível possível.

A pressão incorrecta dos pneus prejudica a segurança, a manobrabilidade do veículo, o conforto e a poupança de combustível e aumenta o desgaste dos pneus.

As tabelas da pressão dos pneus indicam todas as combinações possíveis de pneus № 233.

Identificar o respectivo pneu.

Para os pneus aprovados para o seu veículo, consultar o Certificado CE de Conformidade fornecido com o veículo ou os documentos de matrícula nacionais.

O condutor é responsável pelo ajuste correcto da pressão dos pneus.

⚠ Aviso

Se a pressão for demasiado baixa, pode causar o sobreaquecimento e danos internos nos pneus, resultando na separação do piso e mesmo no rebentamento do pneu a altas velocidades.

Se a pressão dos pneus tiver de ser reduzida ou aumentada, desligar o motor. Depois de ajustar a pressão dos pneus ligar a ignição e seleccionar a definição relevante na página **Carga dos pneus** no Centro de Informação do Condutor ♀ 95.

Sistema de controlo da pressão dos pneus

O sistema de controlo da pressão dos pneus verifica a pressão dos quatro pneus uma vez por minuto quando a velocidade do veículo ultrapassa determinado limite.

Atenção

O sistema de controlo da pressão dos pneus avisa apenas se os pneus estão com pouca pressão e não substitui a manutenção regular dos pneus por parte do condutor.

Todas as rodas devem possuir sensores de pressão e os pneus devem possuir a pressão prescrita.


Advertência

Nos países onde o sistema de controlo da pressão dos pneus é exigido legalmente, a utilização de rodas sem sensores de pressão invalidará a aprovação do tipo de veículo.

As actuais pressões dos pneus podem ser apresentadas no **Veículo informação menu** no Centro de Informação do Condutor.


O menu pode ser seleccionado através dos botões na alavanca de sinalização de mudança de direcção.



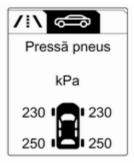

Rodar a roda de ajuste para seleccionar o sistema de monitorização da pressão dos pneus.

O estado do sistema e avisos de pressão são indicadas por uma mensagem com o pneu em questão a piscar no Centro de Informação do Condutor.

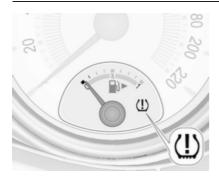

Uma situação de pressão baixa detectada é indicada pela luz de aviso (!) ⇔ 94.

Se a luz de aviso (¹) se acender, parar logo que possível e encher os pneus de acordo com o recomendado

⇒ 233.

Se (1) piscar durante 60-90 segundos e em seguida ficar acesa continuamente, existe uma avaria no sistema. Consultar uma oficina.

Após o enchimento, a condução poderá ser necessária para a actualização dos valores da pressão dos pneus no Centro de Informação do Condutor. Durante esse período de tempo, ① poderá acender-se.

Se (1) se acender a temperaturas mais baixas e se apagar após a condução, isto pode ser um indicador de leitura de pressão baixa. Verificar a pressão dos pneus.

Se a pressão dos pneus tiver de ser reduzida ou aumentada, desligar o motor.

Apenas montar rodas com sensores de pressão, de outro modo a pressão dos pneus não será apresentada e (1) acende continuamente.

Uma roda sobresselente ou roda sobresselente temporária não está equipada com sensor de pressão. O sistema de controlo da pressão dos pneus não está operacional para estes pneus. O indicador de controlo (1) acende. Para os outros três pneus, o sistema mantém-se operacional.


A utilização de kits de reparação dos pneus líquido à venda no mercado pode prejudicar o funcionamento do sistema. Podem ser utilizados kits de reparação aprovados pelo fabricante.

O equipamento rádio externo de elevada potência pode prejudicar o funcionamento do sistema de monitorização da pressão dos pneus.

De cada vez que os pneus são substituídos, os sensores do sistema de controlo da pressão dos pneus devem ser desmontados e submetidos a manutenção. No caso do sensor aparafusado, substituir o núcleo da válvula e o anel de vedação. No caso do sensor preso por grampo, substituir a haste completa da válvula.

Estado de carga do veículo

Ajustar a pressão dos pneus conforme a carga e segundo a etiqueta de informação ou tabela de pressão dos pneus № 233 e seleccionar a regulação no menu Carga dos pneus no Centro de Informação do Condutor, Veículo informação menu № 95.

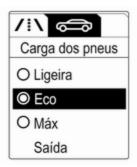

Seleccionar:

- Ligeira para pressão de conforto até 3 pessoas.
- Eco para pressão Eco até 3 pessoas.
- Máx para carga total.

Processo de Correspondência do Sensor TPMS

Cada sensor TPMS tem um código de identificação único. É necessário efectuar a correspondência do código de identificação com uma nova posição do pneu/roda depois de rodar os pneus ou de substituir o conjunto de rodas completo e se um

ou mais sensores TPMS foram substituídos. O processo de correspondência dos sensores TPMS também deve ser efectuado depois de substituir um pneu sobresselente por um pneu de estrada com sensor TPMS.

A luz de anomalia e a mensagem ou código de aviso deverão apagar no próximo ciclo de ignição. A correspondência dos sensores com as posições dos pneus/rodas é efectuada utilizando uma ferramenta de reprogramação TPMS, pela seguinte ordem: pneu dianteiro do lado esquerdo, pneu dianteiro do lado direito, pneu traseiro do lado direito e pneu traseiro do lado esquerdo. A luz de viragem na posição activa actual mantém-se acesa até ser feita a correspondência do sensor.

Consultar a respectiva oficina para o serviço ou para adquirir uma ferramenta de nova memorização. Tem dois minutos para fazer corresponder a primeira posição do pneu/roda e cinco minutos no total para fazer corresponder as quatro posições dos pneus/rodas. Caso

demore mais tempo, o processo de correspondência pára e tem de ser reiniciado.

O processo de correspondência do sensor TPMS consiste em:

- 1. Aplicar o travão de mão.
- 2. Ligue a ignição.
- Usar o botão MENU na alavanca de indicação de mudança de direcção para seleccionar Menu de informação do veículo no Centro de Informação do Condutor (DIC).
- Utilizar a roda de regulação para navegar até ao menu de pressão dos pneus.
- Pressionar o botão SET/CLR para iniciar o processo de correspondência do pneu. Deverá surgir uma mensagem a pedir aceitação do processo.
- Pressionar novamente o botão SET/CLR para confirmar a selecção. A buzina toca duas vezes para sinalizar que o receptor está em modo de memorização.

- 7. Começar pelo lado dianteiro do lado esquerdo.
- 8. Colocar a ferramenta de reprogramação contra a parede lateral do pneu, junto à haste da válvula. Em seguida pressionar o botão para activar o sensor TPMS. Um toque curto da buzina confirma que o código de identificação do sensor foi feito corresponder com aquela posição do pneu e roda.
- Passar ao pneu dianteiro do lado direito e repetir o procedimento indicado no Passo 8.
- Passar ao pneu traseiro dianteiro do lado direito e repetir o procedimento indicado no Passo 8.
- 11. Passar ao pneu traseiro do lado esquerdo e repetir o procedimento indicado no Passo 8. A buzina apita duas vezes para indicar que foi feita a correspondência do código de identificação do sensor com o pneu traseiro do lado esquerdo e

- que o processo de correspondência dos sensores TPMS já não está activo.
- 12. Desligar a ignição.
- Regular os quatro pneus à pressão recomendada conforme indicado na etiqueta de pressão dos pneus.

Sujeição à temperatura

A pressão dos pneus depende da temperatura do pneu. Durante a condução a temperatura e a pressão dos pneus aumentam.

O valor da pressão dos pneus apresentado no Centro de Informação do Condutor é a pressão actual dos pneus. Assim, é importante verificar a pressão com os pneus frios.

Profundidade do relevo

Verificar a profundidade do rasto a intervalos regulares.

Os pneus devem ser substituídos por razões de segurança quando a profundidade do rasto for de 2 mm - 3 mm (4 mm para pneus de Inverno).

Por razões de segurança é recomendado que a profundidade do piso dos pneus no mesmo eixo não seja diferente em mais do que 2 mm.



A profundidade de rasto mínima permitida por lei (1,6 mm) terá sido atingida quando o rasto tiver sido gasto até um dos indicadores de desgaste do rasto (TWI). A sua posição é indicada pelas marcas na parede lateral.

Os pneus envelhecem mesmo quando não utilizados. Recomendamos que os pneus sejam substituídos a cada 6 anos.

196

Mudar para outros pneus

Se forem utilizados pneus de tamanho diferente dos montados de fábrica, poderá ser necessário reprogramar o velocímetro, assim como a pressão nominal dos pneus, e fazer outras alterações no veículo.

Depois de mudar para pneus de tamanho diferente, substituir a etiqueta da pressão dos pneus.

Atenção

Ao converter para rodas de 14", a distância ao solo irá diminuir. Isto deve ser tomado em consideração ao passar por cima de obstáculos.

⚠ Aviso

A utilização de pneus ou jantes desadequados poderá causar acidentes e invalidará a aprovação tipo do veículo.

Tampões de rodas

Deverão utilizar-se tampões das rodas e pneus aprovados para o veículo em questão e que cumpram todos os requisitos de combinação de jantes e pneus aplicáveis.


Se os tampões das rodas e os pneus utilizados não forem aprovados pela fábrica, os pneus não deverão ter rebordo com protecção da jante.

Os tampões das rodas não devem impedir o arrefecimento dos travões.

Aviso

A utilização de pneus ou tampões de rodas inadequados pode causar perda de pressão repentina e, consequentemente, acidentes. Jantes de aço: Ao utilizar porcas de bloqueio das rodas, os tampões das rodas poderão não ser fixados às jantes de aço.

Correntes de neve

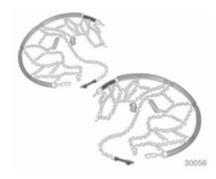

Só são permitidas correntes de neve nas rodas dianteiras.

Utilizar sempre correntes finas que não aumentem mais de 10 mm ao piso e às paredes do pneu (incluindo o fecho das correntes).

⚠ Aviso

Danos podem levar os pneus a rebentar.

As correntes de neve apenas são permitidas em pneus de tamanho 175/70 R 14, 185/70 R 14, 185/60 R 15, 185/65 R 15 e 195/55 R 16.

As correntes para pneus não são permitidas em pneus de tamanho 215/45 R 17 e 225/35 R 18.

Não é permitida a utilização de correntes de neve na roda sobresselente.

Kit de reparação de pneus

O kit de reparação de pneus pode ser utilizado para reparar pequenos danos no rasto de um pneu.

Não retirar quaisquer objectos estranhos dos pneus.

Os danos num pneu que excedam 4 mm ou que estejam na face lateral do pneu não podem ser reparados com o kit de reparação de pneus.

Aviso

Não conduzir a mais de 80 km/h.

Não utilizar durante um período longo de tempo.


A condução e o manuseio podem ser afectados.

Em caso de um pneu furado:


Aplicar o travão de mão e engrenar a 1.ª velocidade.




O kit de reparação dos pneus encontra-se na caixa de ferramentas por baixo da cobertura do piso na bagageira.

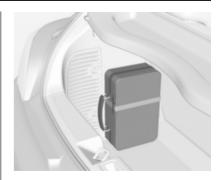

Nas versões com sistema de suporte traseiro ou motor a gás liquefeito, o kit de reparação de pneus está situado numa mala e fixado por meio de uma cinta à parede esquerda da bagageira.

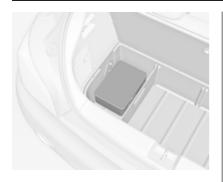

Nas versões com caixa de arrumação na bagageira, a mala com o kit de reparação de pneus encontra-se num compartimento da caixa ♀ 69.

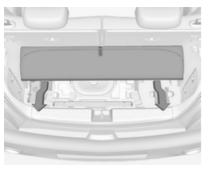

Nas versões com caixa de subwoofer, o kit de reparação de pneus encontra-se na caixa por baixo da cobertura do piso da bagageira. Para utilizar o Kit de reparação de pneus, primeiramente retirar a cobertura do piso: dobrar a secção traseira para a frente e puxar a cobertura no sentido da traseira

→ 70.



- 1. Retirar o kit de reparação de pneus do compartimento.
- 2. Retirar o compressor.




 Retirar o cabo de ligação eléctrica e tubo flexível de ar do compartimento de arrumação que se encontram na parte inferior do compressor.




- Aparafusar o tubo flexível do compressor na ligação na botija do vedante.
- Encaixar a botija do vedante no retentor do compressor.
 Colocar o compressor perto do

pneu de maneira que a botija do vedante fique na vertical.

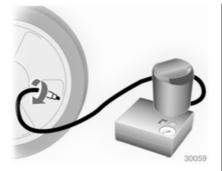

- 6. Desapertar a tampa da válvula do pneu em questão.
- 7. Aparafusar o tubo flexível na válvula do pneu.
- 8. O interruptor no compressor tem de estar na posição O.
- Ligar a ficha do compressor na saída de alimentação ou do isqueiro.

Para não descarregar a bateria, recomendamos que se ligue o motor.

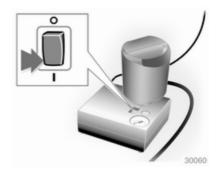

- Colocar o interruptor de balancim do compressor na posição I. O pneu é cheio com vedante.
- 11. O manómetro da pressão do compressor indica por breves instantes até 6 bar enquanto a garrafa de selante está a esvaziar (cerca de 30 segundos). Em seguida, a pressão começa a cair.
- O vedante é todo bombeado para dentro do pneu. Depois o pneu é insuflado.
- A pressão do pneu prescrita deve ser atingida dentro de 10 minutos. Pressão dos pneus


⇒ 233. Quando obtiver a pressão correcta, desligar o compressor.



Se a pressão de pneu prescrita não for atingida no espaço de 10 minutos, retirar o kit de reparação de pneus. Deslocar o veículo de forma a que o pneu dê uma volta completa. Voltar a ligar o kit de reparação de pneus e continuar o procedimento de enchimento durante 10 minutos. Se se continuar a não atingir a pressão do pneu prescrita, o pneu está muito danificado. Recorrer a uma oficina.

- Retirar do pneu a pressão em excesso accionando o botão acima do indicador de pressão. Não utilizar o compressor durante mais de 10 minutos.
- 14. Retirar o kit de reparação de pneus. Empurrar o trinco no suporte para retirar a garrafa de vedante do suporte. Enroscar o tubo de insuflação do pneu na ligação livre da garrafa de vedante. Isso evita que haja fuga de vedante. Guardar o kit de reparação dos pneus na bagageira.
- 15. Retirar qualquer excesso de vedante com um pano.
- Retirar da garrafa de vedante a etiqueta que indica a velocidade máxima permitida e colocá-la dentro do campo de visão do condutor.
- 17. Prosseguir viagem imediatamente para que o vedante se distribua pelo pneu uniformemente. Depois de percorrer cerca de 10 km (mas não mais de 10 minutos), parar e

verificar a pressão do pneu. Apertar o tubo do ar do compressor directamente na válvula do pneu e no compressor ao fazer isso.

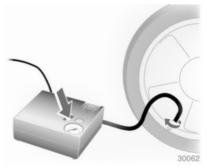

Se a pressão do pneu for superior a 1,3 bar, corrigir para o valor correcto. Repetir o procedimento até deixar de haver perda de pressão.

Se a pressão do pneu baixar para menos de 1,3 bar, não se deve conduzir o veículo. Recorrer a uma oficina.

18. Guardar o kit de reparação dos pneus na bagageira.

Advertência

As características de condução proporcionadas pelo pneu reparado são muito afectadas, pelo que o pneu deve ser substituído.

Se se ouvir um ruído anormal ou se o compressor ficar quente, desligar o compressor durante pelo menos 30 minutos.

A válvula de segurança incorporada abre a uma pressão de 7 bar.

Anotar a data de validade do kit. Após essa data a capacidade vedante deixa de ter garantia. Prestar atenção à informação de armazenamento constante da garrafa de vedante.

Substituir a garrafa de vedante utilizada. Eliminar a garrafa conforme indicado na legislação aplicável

O compressor e o vedante podem ser utilizados a partir de -30 °C aproximadamente.

Os adaptadores fornecidos podem ser utilizados para encher outros itens, p. ex. bolas de futebol, colchões de ar, barcos insufláveis, etc. Encontram-se sob o compressor. Para retirar, aparafusar no compressor o tubo flexível e retirar o adaptador.

Substituição de roda


Proceder aos seguintes preparativos e respeitar a informação a seguir:

- Estacionar o veículo numa superfície nivelada, firme e não derrapante. As rodas dianteiras devem estar em posição de condução em linha recta.
- Aplicar o travão-de-mão e engatar a 1.ª velocidade ou a marcha-atrás.
- Nunca mudar mais do que uma roda ao mesmo tempo.
- Só utilizar o macaco para mudar pneus no caso de furos, e não para mudança de pneus sazonal (pneus de Inverno/Verão).
- O macaco não necessita de manutenção.

- Se a superfície em que o veículo se encontrar for mole, colocar uma placa sólida (com 1 cm de espessura, no máximo) por baixo do macaço
- Retirar os objectos pesados do veículo antes de levantá-lo com o macaco.
- Não deverão estar nem pessoas nem animais dentro do veículo quando este for levantado com o macaco.
- Nunca passar por baixo de um veículo apoiado num macaco.
- Não colocar o veículo a trabalhar quando elevado com um macaco.
- Limpar os parafusos da roda e respectivas roscas com um pano limpo antes de montar a roda.

⚠ Aviso


Não lubrificar o perno roscado da roda, porca de roda e cone da porca de roda.

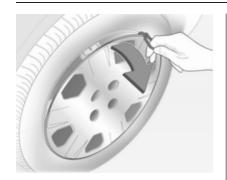

1. Jantes de aço:

Jantes de liga leve com tampas dos parafusos:

Desencaixar as tampas dos parafusos das rodas com uma chave de parafusos e retirar. Para proteger a roda, colocar um pano macio entre a chave de parafusos e a jante de liga.

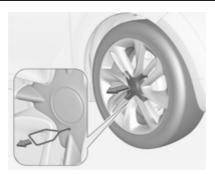

Jantes de liga leve com tampa central:



 Montar a chave de rodas certificando-se de que fica bem colocada e desaparafusar cada parafuso meia volta.

As rodas poderão estar protegidas por parafusos de bloqueio das rodas. Para aliviar estes parafusos específicos, primeiro encaixar o adaptador da chave na cabeça do parafuso antes de instalar a chave de rodas. O adaptador da chave encontra-se no porta-luvas.



 Certificar-se que o macaco está correctamente posicionado sob o ponto correcto de elevação do veículo.



Algumas versões têm painéis da embaladeira com pontos para colocação do macaco cobertos: primeiro que tudo, puxe e retire a cobertura no respectivo ponto de colocação do macaco.



 Regular o macaco para a altura necessária. Colocá-lo directamente por baixo do ponto de elevação de modo a que não possa escorregar.



Colocar a manivela do macaco e com o macaco bem alinhado rodar a manivela até a roda ficar afastada do solo.

- 5. Desapertar os parafusos das rodas.
- 6. Substituir a roda.
- 7. Apertar os parafusos da roda.
- 8. Baixar o veículo.
- Colocar a chave de rodas assegurando que fica bem colocada e apertar cada parafuso em sequência cruzada. Apertar com um binário de 110 Nm.

- Antes de colocar, alinhar o orifício da válvula no tampão da jante de aço com a válvula do pneu.
 Instalar as tampas dos parafusos da jante ou a tampa central na jante de liga leve.
- Verificar a pressão do pneu montado e o binário de aperto dos parafusos da roda assim que possível.

Substituir ou reparar o pneu danificado o mais depressa possível.

Posição de recepção para plataforma de elevação



Posição do braço traseiro da plataforma de elevação centrada sob a reentrância da embaladeira.



Posição do braço dianteiro da plataforma de elevação na substrutura.

Roda sobresselente

Se for montada uma roda sobresselente que seja diferente das outras rodas, esta roda poderá ser classificada como roda sobresselente temporária e aplicar-se os limites de velocidade correspondentes, apesar de nenhuma etiqueta o indicar. Procurar a assistência de uma oficina para verificar o limite de velocidade aplicável.

A roda sobresselente tem uma jante em aço.

Atenção


A utilização de uma roda sobresselente mais pequena do que as outras ou com pneus de Inverno pode afectar a condução. Substituir o pneu danificado o mais depressa possível.

A roda sobresselente encontra-se num suporte por baixo do piso do veículo.


- 2. Retirar a chave de rodas da caixa de ferramentas.



 Encaixar a chave de rodas no parafuso sextavado próximo da caixa de ferramentas e rodá-la no sentido anti-horário até encontrar resistência.

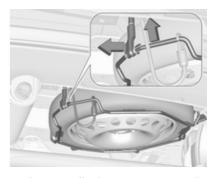

- Levantar ligeiramente com a mão o suporte da roda sobresselente e desengatar o trinco.
- 5. Baixar o suporte da roda sobresselente.

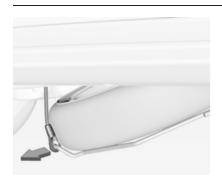

 Levantar ligeiramente com a mão o suporte da roda sobresselente e soltar o cabo de segurança.



- 7. Baixar o suporte toda à volta e retirar a roda sobresselente.
- Levantar o suporte da roda sobresselente vazio e inserir o cabo de segurança.
- Levantar o suporte da roda sobresselente um pouco mais e engatar com o trinco. O lado aberto do trinco deve ficar virado na direcção de condução.
- Fechar o suporte da roda sobresselente vazio, rodando o parafuso de cabeça hexagonal para a direita utilizando a chave de rodas.
- Arrumar a chave de rodas e o macaco na caixa de ferramentas no piso do veículo.
- 13. Fechar a cobertura de piso da bagageira.

Guardar uma roda danificada na bagageira


O suporte da roda sobresselente não está concebida para tamanhos diferentes de roda sobresselente.

Uma roda danificada mais larga do que a roda sobresselente deve ser arrumada na bagageira e fixada com uma cinta. Ferramentas do veículo

→ 188.

Rodas com medidas de pneus até 195/55R 16

 Retirar a cobertura da bagageira e levantar o piso da bagageira. Arrumar ambos atrás da parte elevada dos encostos dos bancos dos bancos traseiros.

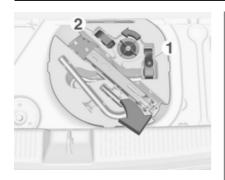

- 2. Desapertar o parafuso de orelhas e retirar a caixa de ferramentas.
- Colocar a roda danificada de modo a ficar de pé no espaço da caixa de ferramentas, virada para a frente.



- Retirar a presilha 1 da caixa de ferramentas e passar a extremidade com argola da presilha através do olhal de fixação do lado direito.
- Passar a extremidade do gancho pelo laço e puxar a cinta até estar bem segura ao olhal.



- Inserir a cinta pelos raios da roda conforme se mostra na ilustração.
- Instalar o gancho no olhal de fixação do lado esquerdo.
- 8. Apertar a cinta e fixá-la com o fecho.




 Posicionar a caixa de ferramentas no interior da jante e fixá-la com a presilha 2 inserida através de dois raios da jante.

Rodas com medidas de pneus superiores a 195/55R 16


1. Rebater para baixo os encostos dos bancos traseiros \$\dip\$ 68.



- 2. Retirar a presilha **1** da caixa de ferramentas.
- Posicionar a roda danificada na bagageira com o lado exterior virado para baixo.

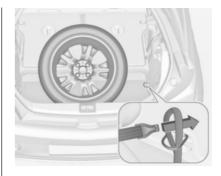

- Pegar na presilha 1 e passar a extremidade da presilha com argola através do olhal de fixação do lado direito.
- Passar a extremidade do gancho pelo laço e puxar a cinta até estar bem segura ao olhal.

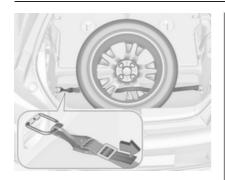

- Inserir a cinta pelos raios da roda conforme se mostra na ilustração.
- Instalar o gancho no olhal de fixação do lado esquerdo.
- Apertar a cinta e fixá-la com o fecho.

Aviso

Arrumar um macaco, uma roda ou outro equipamento na bagageira pode provocar ferimentos se não estiverem correctamente fixos.

Numa paragem súbita ou colisão, qualquer equipamento solto pode atingir alguém.

Arrumar sempre o macaco e as ferramentas nos respectivos compartimentos de arrumação e prendê-los.

Uma roda danificada colocada na bagageira deve ser sempre fixa com a cinta.

Roda sobresselente temporária

Atenção

A utilização de uma roda sobresselente temporária pode afectar a condução. Substituir ou reparar o pneu danificado o mais depressa possível.

Montar só uma roda sobresselente temporária. Não conduzir a mais de 80 km/h. Fazer as curvas devagar. Não utilizar durante muito tempo. Se furar um pneu na parte de trás do veículo enquanto reboca outro veículo, montar a roda sobresselente temporária na frente e um pneu normal na traseira.

Roda sobresselente com pneu direccional

Se possível, montar pneus direccionais de forma que rodem a rodarem na direcção de condução. A direcção de rodagem é indicada por um símbolo (p. ex., uma seta) na parede lateral do pneu.

O indicado a seguir aplica-se a pneus montados contra a direcção de condução:

- A condução pode ser afectada.
 Substituir ou reparar o pneu danificado o mais depressa possível.
- Conduzir com redobrada atenção em superfícies molhadas ou com neve.

Auxílio de arranque

Não proceder ao arranque com um carregador de carga rápida.

Um veículo com uma bateria descarregada pode ser posto a trabalhar com cabos auxiliares de arranque e com a bateria de outro veículo.

⚠ Aviso


Ter muito cuidado ao proceder ao arranque com cabos auxiliares de arranque. O incumprimento das instruções que se seguem pode causar lesões ou danos devido à explosão da bateria ou danos nos sistemas eléctricos de ambos os veículos.

⚠ Aviso

Evitar o contacto da bateria com os olhos, pele, tecidos e superfícies pintadas. O líquido contém ácido sulfúrico que pode provocar ferimentos e danos no caso de contacto directo.

- Nunca expor a bateria a chamas nuas ou faíscas.
- Uma bateria do veículo descarregada pode congelar a temperaturas de 0 °C. Descongelar a bateria congelada antes de ligar os cabos auxiliares de arranque.
- Quando manusear uma bateria usar óculos e roupa de protecção.
- Utilizar um auxiliar de arranque da bateria com a mesma tensão (12 V). A sua capacidade (Ah) não deve ser inferior à capacidade da bateria descarregada.
- Utilizar cabos auxiliares de arranque com terminais isolados e uma secção transversal de pelo menos 16 mm² (25 mm² para motores a diesel).
- Não desligar a bateria descarregada do veículo.
- Desligar todos os consumidores eléctricos desnecessários.

- Não se inclinar sobre a bateria durante o arranque com cabos auxiliares.
- Não permitir que os terminais de um dos cabos entre em contacto com os do outro cabo.
- Os veículos não devem tocar um no outro durante o processo de arrangue com cabos auxiliares.
- Aplicar o travão de mão, a caixa de velocidades está em ponto morto.
- Abrir as tampas de protecção dos terminais positivos de ambas as baterias do veículo.

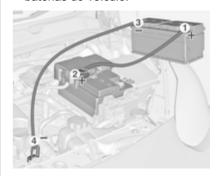

Ordem de ligação dos cabos:

- 1. Ligar o cabo vermelho ao terminal positivo da bateria auxiliar.
- Ligar a outra extremidade do cabo vermelho ao terminal positivo da bateria descarregada.
- 3. Ligar o cabo preto ao terminal negativo da bateria auxiliar.
- Ligar a outra extremidade do cabo preto ao ponto de massa do veículo, como por exemplo bloco do motor ou parafuso do apoio do motor. Ligar o mais afastado possível da bateria do veículo descarregada, no entanto pelo menos a 60 cm.

Colocar os cabos de modo a não serem apanhados por peças rotativas no compartimento do motor.

Para colocar o motor a trabalhar:

- Pôr a trabalhar o motor do veículo auxiliar.
- Após 5 minutos, pôr a trabalhar o outro motor. Não se deve fazer tentativas de arranque durante mais de 15 segundos com intervalos de 1 minuto.

- Deixar cada um dos motores ao ralenti durante cerca de 3 minutos com os cabos ligados.
- Ligar os consumidores eléctricos (p. ex. faróis, óculo traseiro com desembaciador) do veículo que estiver a ser posto a trabalhar com cabos auxiliares de arranque.
- Para retirar os cabos proceder pela ordem exactamente inversa à acima descrita.

Rebocar

Rebocar o veículo

Adam



 Desencaixar a tampa pressionando a posição assinalada.



- Enroscar o olhal de reboque o mais possível e até parar na horizontal.
- Prender um cabo de reboque ou, ainda melhor, uma barra de reboque - ao olhal de reboque.



 Desencaixar a tampa pequena com uma chave de fendas na posição assinalada.



- Enroscar o olhal de reboque o mais possível e até parar na horizontal
- 3. Prender um cabo de reboque ou, ainda melhor, uma barra de reboque ao olhal de reboque.

Informação geral

O olhal de reboque deverá ser utilizado apenas para rebocar e não para recuperar o veículo.

Ligar a ignição para destrancar a roda da direcção e se poder utilizar luzes dos travões, buzina e limpapára-brisas.

Caixa de velocidades em ponto morto.

Atenção

Conduzir devagar. Não conduzir com movimentos bruscos. Força de tracção em excesso pode danificar o veículo.

Quando o motor está desligado, é necessária mais força para travar e mexer a direcção.

Para evitar a entrada de gases de escape do veículo rebocador, ligar a recirculação do ar e fechar os vidros. Recorrer a uma oficina

Depois de rebocar, desaparafusar o olhal de reboque.

Inserir a tampa e encaixar no pára-choques.

Rebocar outro veículo Adam



Inserir uma chave de parafusos na fenda existente na curvatura inferior da tampa. Desencaixar a tampa deslocando cuidadosamente para baixo a chave de parafusos.



Enroscar o olhal de reboque o mais possível e até parar na horizontal.

O olhal de fixação na traseira, por baixo do veículo, nunca deve ser utilizado como olhal de reboque. Prender um cabo de reboque - ou, ainda melhor, uma barra de reboque - ao olhal de reboque.

O olhal de reboque deverá ser utilizado apenas para rebocar e não para recuperar o veículo.

Atenção

Conduzir devagar. Não conduzir com movimentos bruscos. Força de tracção em excesso pode danificar o veículo.

Depois de rebocar, desaparafusar o olhal de reboque.

Inserir a tampa e encaixar no pára-choques.

Adam Rocks

Não é possível rebocar outro veículo.

Conservação do veículo

Conservação da carroçaria

Fechaduras

As fechaduras são lubrificadas na fábrica com uma massa para canhões de fechadura de elevada qualidade. Utilizar agente descongelante apenas quando absolutamente necessário, já que esse remove a lubrificação e dificulta o funcionamento das fechaduras. Depois de utilizar um agente descongelante, proceder à lubrificação das fechaduras numa oficina.

Lavagem

Adam sem tecto de abrir dobrável

A pintura do veículo é exposta a influências do ambiente. Lavar e encerar o veículo regularmente. Ao utilizar estações de lavagem automática, seleccionar um programa que inclua enceragem.

Restrições para peças da carroçaria revestidas com película ou pintadas com tinta mate ou fitas decorativas; consultar "Polimento e enceramento".

Adam com tecto de abrir dobrável

A pintura do veículo está exposta a influências ambientais, pelo que o veículo deve ser lavado regularmente.

Ao utilizar lavagens automáticas de veículos, seleccionar uma com escovas têxteis e escolher um programa sem aditivos de cera.

Restrições para peças da carroçaria revestidas com película ou pintadas com tinta mate ou fitas decorativas; consultar "Polimento e enceramento".

Ao lavar o veículo à mão, utilizar água limpa e uma escova macia, limpando no sentido da textura do tecto de abrir de tecido.

Nunca utilizar um aparelho de jacto a vapor ou jacto de alta pressão para o tecto de abrir. Encerar periodicamente as peças pintadas do veículo, excepto o tecido do tecto de abrir.

Atenção

Depois de lavar ou limpar o tecto de abrir flexível, este deve ser completamente seco antes de abrir. Se o tecto de abrir molhado permanecer aberto durante mais tempo, poderá sofrer danos resultantes de manchas de água e da propagação de bolor.

Todas as versões

Os dejectos de aves, insectos mortos, resinas, pólen e substâncias semelhantes deverão ser limpas imediatamente, uma vez que contêm constituintes agressivos que podem danificar a pintura.

Se se utilizar estações de lavagem, cumprir as instruções do fabricante das mesmas. Os limpa pára-brisas e o limpa-vidros do óculo traseiro devem ser desligados. Remover a antena e os acessórios exteriores, como por exemplos barras de tejadilho, etc.

Se se lavar o veículo à mão, certificar--se de que os interiores das cavas das rodas são também bem lavados.

Limpar as arestas e dobras em portas abertas e capô, bem como as áreas cobertas por estas.

Atenção

Usar sempre um produto de limpeza com um pH situado entre 4 e 9.

Não utilizar produtos de limpeza em superfícies quentes.

Lubrifique as dobradiças de todas as portas numa oficina.

Não limpar o compartimento do motor com jacto de vapor ou equipamento de limpeza a jacto a alta pressão.

Passar o veículo bem por água e retirar a água com uma camurça. Passar a camurça por água frequentemente. Utilizar camurças à

parte para superfícies pintadas e vidros: resíduos de cera em vidros podem dificultar a visão.

Não utilizar objectos rígidos para remover pedaços de alcatrão. Em superfícies pintadas utilizar produto de remoção de alcatrão.

Luzes exteriores

As coberturas dos faróis e de outras luzes são de plástico. Não utilizar agentes cáusticos ou abrasivos ou raspador de gelo e não os secar.

Polimento e enceragem

Encerar as peças pintadas do veículo regularmente (o mais tardar quando a água já não formar gotas). Caso contrário, a pintura seca.

O tecto de abrir dobrável não deve ser polido nem encerado. Ao utilizar lavagens automáticas de automóveis, seleccionar um programa sem aditivos de cera.

O polimento só é necessário se a pintura estiver baça ou se tiver havido resíduos sólidos agarrados à pintura. O polimento da pintura com silicone forma uma película protectora, tornando desnecessária a aplicação de cera

As peças da carroçaria em plástico não pintadas não devem ser tratadas com cera ou agentes de polimento.

As peças da carroçaria revestidas com película mate não devem ser polidas, a fim de evitar reflexos. Não utilizar programas com cera quente em lavagens automáticas de automóveis se o veículo estiver equipado com essas peças.

As peças decorativas pintadas com tinta mate, p. ex. a tampa do compartimento do espelho retrovisor, não devem ser polidas. Caso contrário, estas peças perderão o brilho ou a cor será dissolvida.

Vidros e escovas do limpa-párabrisas

Utilizar um pano macio que não largue pelo ou camurça com líquido limpa-vidros e produto de remoção de insectos.

Ao limpar o óculo traseiro a partir do interior, limpar sempre paralelamente ao elemento de aquecimento para evitar danos.

Para remoção mecânica de gelo, utilizar um rapador de gelo de extremidade afiada. Empurrar o raspador bem contra o vidro para não ficar sujidade por baixo dele e raspar o vidro.

Limpar escovas de limpa-vidros com um pano macio e líquido limpa--vidros.

Tecto de abrir

Nunca limpar com solventes ou agentes abrasivos, combustíveis, meios agressivos (por exemplo, diluente, soluções com acetona, etc.), meios acídicos ou muito alcalinos ou panos abrasivos. Não aplique cera ou agentes de polimento no tecto de abrir.

Jantes e pneus

Não utilizar dispositivos de limpeza a jacto a alta pressão.

Limpar as jantes com um produto de limpeza de jantes de pH neutro.

As jantes são pintadas e podem ser tratadas com os mesmos produtos utilizados para a carroçaria.

Danos na pintura

Rectificar pequenos danos na pintura com uma caneta de retoque antes que apareça ferrugem. Áreas de maiores danos ou com ferrugem devem ser reparadas por uma oficina.

Substrutura

Algumas áreas da substrutura do veículo têm um revestimento em PVC enquanto outras áreas críticas possuem uma camada de cera de protecção durável.

Depois de a substrutura ser lavada, verificar a substrutura e aplicar cera se necessário.

Materiais de borracha/betume podem danificar a camada de PVC. Os trabalhos na substrutura devem ser realizados numa oficina.

Antes e depois do Inverno, lavar a substrutura e verificar a camada de cera de protecção.

Sistema de gás liquefeito

▲Perigo

O gás liquefeito é mais pesado do que o ar e pode juntar-se em pontos de acumulação.

Num fosso, ter cuidado ao executar trabalhos na parte inferior da carroçaria.

Para trabalhos de pintura e quando for utilizada uma estufa de secagem a uma temperatura superior a 60 °C, o depósito de gás liquefeito deve ser retirado.

Não fazer quaisquer modificações ao sistema de gás liquefeito.

Sistema de transporte traseiro

Limpar o sistema de suporte traseiro com um jacto de vapor ou equipamento de limpeza por jacto de alta pressão pelo menos uma vez por ano.

Accionar periodicamente o sistema de suporte traseiro caso não seja regularmente utilizado, em especial durante o Inverno.

Conservação do habitáculo

Interior e estofos

Limpar o interior do veículo, incluindo painel de instrumentos e painéis, apenas com um pano seco ou produto de limpeza de interiores.

Limpar os estofos de pele com água limpa e um pano macio. No caso de forte sujidade, utilizar um produto de limpeza de peles.

O conjunto de instrumentos e os visores devem ser limpos apenas com um pano macio humedecido. É necessário utilizar uma solução de sabão pouco concentrada.

Limpar estofos de tecido com um aspirador e escova. Eliminar nódoas com produto de limpeza de estofos.

Tecidos em têxtil poderão não ter cores fixas. Isso poderá provocar descoloração, especialmente em estofos com cores claras. Nódoas que se podem tirar e descoloração deverão ser limpas o mais rapidamente possível.

Limpar os cintos de segurança com água tépida ou produto de limpeza de interiores.

Atenção

Feche as fitas Velcro uma vez que se estas estiverem abertas, podem danificar os estofos dos bancos.

O mesmo aplica-se ao vestuário relativamente aos objectos afiados, tais como fechos de correr ou cintos ou calças de ganga com pregos.

Peças de plástico e de borracha

As peças de plástico e de borracha podem ser limpas com o mesmo produto de limpeza utilizado para limpar a carroçaria. Utilizar produto de limpeza de interiores se necessário. Não utilizar qualquer outro agente. Evitar principalmente solventes e gasolina. Não utilizar dispositivos de limpeza a jacto a alta pressão.

Serviço e manutenção

Informações gerais	. 218
Líquidos, lubrificantes e peças	
recomendados	. 219

Informações gerais

Informação sobre a assistência

Para assegurar uma utilização económica e segura do veículo e manter o valor do mesmo, é vital que todos os trabalhos de manutenção sejam efectuados quando especificado.

A calendarização de serviço pormenorizado e actualizado para o seu veículo está disponível na oficina.

Visor de serviço \$ 86.

Revisões na Europa

A manutenção do seu veículo é necessária a cada 30.000 km ou ao fim de 1 ano, conforme o que ocorrer primeiro, excepto se houver alguma indicação em contrário no visor de serviço.

Um intervalo de serviço mais curto pode ser válido para um comportamento de condução intenso, p. ex. no caso de táxis e veículos da polícia.

Os intervalos de serviço Europeus são válidos para os seguintes países:

Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Bósnia-Herzegovina, Bulgária, Croácia, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Gronelândia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Macedónia, Malta, Montenegro, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia, Sérvia, Suécia, Suíça.

Visor de serviço \$ 86.

Revisões fora da Europa

A manutenção do seu veículo é necessária a cada 15.000 km ou ao fim de 1 ano, conforme o que ocorrer primeiro, excepto se houver alguma indicação em contrário no visor de serviço.

Os intervalos de serviço internacional são válidos para os países não indicados no programa de serviço Europeu.

Visor de serviço \$ 86.

Confirmações

A confirmação da revisão é registada no Manual de Assistência e Garantia. A data e a quilometragem são completados com o carimbo e a assinatura da oficina de assistência.

Assegurar que o Manual de Assistência e Garantia está correctamente preenchido, já que uma prova contínua de revisões é essencial em caso de reclamações ao abrigo da garantia ou no âmbito de "Goodwill" e constitui ainda uma vantagem quando chegar a altura de vender o veículo.

Intervalo de serviço com a vida útil restante do óleo de motor

O intervalo de serviço baseia-se em vários parâmetros dependendo da utilização.

O visor de serviço informa-o quando deve mudar o óleo de motor.

Visor de serviço \$ 86.

Líquidos, lubrificantes e peças recomendados

Líquidos e lubrificantes recomendados

Utilizar apenas produtos que cumprem as especificações recomendadas. Danos resultantes da utilização de produtos que não cumprem estas especificações não serão cobertos pela garantia.

Aviso

Os materiais de funcionamento são perigosos e podem ser venenosos. Manusear com cuidado. Prestar atenção à informação presente nos recipientes.

Óleo do motor

O óleo de motor é identificado pela qualidade e pela viscosidade. A qualidade é mais importante que a viscosidade quando se selecciona o óleo do motor a utilizar. A qualidade do óleo garante por exemplo a limpeza do motor, protecção anti-desgaste e controlo do envelhecimento do óleo, enquanto que a graduação da viscosidade dá informação da espessura do óleo numa variedade de temperaturas.

Dexos é a qualidade de óleo de motor mais recente que providencia uma protecção óptima para motores a gasolina e a diesel. Caso não esteja disponível, devem ser utilizados óleos de motor de outras qualidades adequadas. As recomendações para motores a gasolina também são válidas para motores a gás natural comprimido (GNC), gás de petróleo liquefeito (GPL) e etanol (E85).

Atestar com óleo do motor

Oleos de motor de fabricantes e marcas diferentes poderão ser misturados desde que cumpram os critérios do óleo de motor em qualidade e viscosidade. A utilização de óleo de motor apenas com a qualidade ACEA A1/B1 ou A5/B5 é proibida, porque pode provocar danos no motor a longo prazo em determinadas condições de funcionamento.

Aditivos do óleo de motor adicionais

A utilização de aditivos do óleo de motor adicionais pode causar danos e invalidar a garantia.

Graduações da viscosidade do óleo de motor

A graduação de viscosidade SAE dá informação da espessura do óleo.

O óleo multigraduado é indicado por dois números, como p. ex. SAE 5W-30. O primeiro número, seguido por um W, indica a viscosidade a baixas temperaturas e o segundo número indica a viscosidade a altas temperaturas.

Todos os graus de viscosidade recomendados são adequados para temperaturas ambiente elevadas.

Líquido de arrefecimento e anti-congelante

Utilizar apenas anti-congelante de líquido de arrefecimento de longa duração (LLC) sem silicatos. Consultar uma oficina.

O sistema é atestado de fábrica com líquido de arrefecimento concebido para uma protecção excelente contra corrosão e gelo até aprox. -28 °C. Em países nórdicos, com clima muito frio, o líquido de arrefecimento atestado de fábrica protege de congelamento até aproximadamente -37 °C. Esta concentração deverá ser mantida ao longo de todo o ano. A utilização de aditivos do líquido de arrefecimento adicionais que pretendem dar uma protecção adicional contra a corrosão ou vedar pequenas fugas podem causar problemas de funcionamento.

A responsabilidade pelas consequências resultantes da utilização de aditivos de líquido de arrefecimento adicionais será rejeitada.

Líquido dos travões e da embraiagem

Com o tempo, o óleo dos travões absorve a humidade o que reduzirá a eficiência de travagem. Por isso, o óleo dos travões deveria ser substituído nos intervalos especificados.

Dados técnicos

ldentificação do veículo	. 222
Dados do veículo	. 224

Identificação do veículo Número de identificação do veículo



O número de identificação do veículo encontra-se na placa de identificação e no painel do piso, por baixo da cobertura do piso, visível por baixo de uma tampa.



O número de identificação do veículo pode estar gravado sobre painel de instrumentos, visível através do párabrisas.

Placa de identificação



A placa de identificação encontra-se na estrutura da porta esquerda.



Informações na etiqueta de identificação:

- 1 = fabricante
- 2 = número do tipo de aprovação
- **3** = Número de identificação do veículo
- 4 = classificação do peso bruto admissível do veículo em kg
- 5 = peso bruto admissível do atrelado em kg6 = carga máxima admissível do eixo
- dianteiro em kg
 7 = carga máxima admissível do eixo
- traseiro em kg
- 8 = dados específicos do veículo ou do país

As cargas do eixo dianteiro e traseiro no seu conjunto não devem ultrapassar o peso bruto do veículo admissível. Por exemplo, se o eixo dianteiro estiver com a carga máxima permitida, o eixo traseiro só pode ter uma carga igual ao peso bruto do veículo menos a carga do eixo dianteiro.

Os dados técnicos são especificados em conformidade com as normas da Comunidade Europeia. Reservamo-nos o direito de proceder a alterações. As especificações constantes da documentação do veículo têm sempre prioridade sobre as especificações dadas neste manual.

Identificação do motor

As tabelas de dados técnicos indicam o código de identificação do motor. Dados do motor ❖ 227.

Para identificar o respectivo motor, consultar a potência do motor no Certificado CE de Conformidade fornecido com o veículo ou os documentos de matrícula nacionais.

Dados do veículo Fluidos e lubrificantes recomendados

Programa de revisões europeu

Qualidade requerida do óleo de motor

	Todos os países europeus (excepto Bielorrússia, Moldávia, Rússia e Turquia)	Apenas Israel
Qualidade do óleo de motor	Motores a gasolina	Motores a gasolina
	(incluindo GNC, GPL, E85)	(incluindo GNC, GPL, E85)
dexos 1	-	✓
dexos 2	✓	_

No caso de não estar disponível a qualidade dexos, poderá ser usado 1 litro, no máximo, de óleo de motor de qualidade ACEA C3 para reatestar uma vez entre cada mudança de óleo.

Graduações da viscosidade do óleo de motor

	Todos os países europeus e Israel (excepto Bielorrússia, Moldávia, Rússia e Turquia)
Temperatura ambiente	Motores a gasolina
até -25 °C	SAE 5W-30 ou SAE 5W-40
abaixo de -25 °C	SAE 0W-30 ou SAE 0W-40

Programa de revisões internacional

Qualidade requerida do óleo de motor

Todos os países fora da Europa

	excepto Israel	Apenas Bielorrússia, Moldávia, Rússia e Turquia
Qualidade do óleo de motor	Motores a gasolina	Motores a gasolina
	(incluindo GNC, GPL, E85)	(incluindo GNC, GPL, E85)
dexos 1	✓	-
dexos 2	-	1

No caso de não estar disponível a qualidade dexos, poderá ser usado óleo com as qualidades a seguir indicadas:

	Todos os países fora da Europa excepto Israel	Apenas Bielorrússia, Moldávia, Rússia e Turquia
Qualidade do óleo de motor	Motores a gasolina (incluindo GNC, GPL, E85)	Motores a gasolina (incluindo GNC, GPL, E85)
GM-LL-A-025	✓	✓
GM-LL-B-025	-	-

	Todos os países fora da Europ excepto Israel	a Apenas Bielorrússia, Moldávia, Rússia e Turquia
Qualidade do óleo de motor	Motores a gasolina	Motores a gasolina
	(incluindo GNC, GPL, E85)	(incluindo GNC, GPL, E85)
ACEA A3/B3	✓	✓
ACEA A3/B4	✓	✓
ACEA C3	✓	✓
API SM	✓	✓
API SN com conservação de recursos	✓	✓
Graduações da viscosidade do óleo d	de motor Todos os países fora da Europa incluindo a Bielorrússia, Moldáv	
Temperatura ambiente	Motores a gasolina	
até -25 °C	SAE 5W-30 ou SAE 5W-40	
abaixo de -25 °C	SAE 0W-30 ou SAE 0W-40	
até -20 °C	SAE 10W-30 ¹⁾ ou SAE 10W-40	1)

¹⁾ Permitido, mas recomenda-se a utilização de SAE 5W-30 ou SAE 5W-40 com qualidade dexos.

Dados do motor	,					
Designação de mercado	1.0	1.0	1.2	1.4	1.4 LPG	1.4
Código de identificação do motor	B10XFL	B10XFT	A12XEL	A14XEL	A14XEL	A14XER
Número de cilindros	3	3	4	4	4	4
Cilindrada [cm ³]	999	999	1229	1398	1398	1398
Potência do motor [kW]	66	85	51	64	64	74
a rpm	3700-6000	5000-6000	5600	6000	5200-6000	6000
Binário [N.m]	170	170	115	130	130 ²⁾	130
a rpm	1800-3700	1800-4500	4000	4000	4000	4000
Tipo de combustível	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gás liquefeito/ gasolina	Gasolina

228 Dados técnicos

Designação de mercado	1.0	1.0	1.2	1.4	1.4 LPG	1.4
Código de identificação do motor	B10XFL	B10XFT	A12XEL	A14XEL	A14XEL	A14XER
Índice de octanas RON						
recomendado	Gasolina Euro Super (95)	Gasolina Euro Super (95)	Gasolina Euro Super (95)	Gasolina Euro Super (95)	Gasolina Euro Super (95)	Gasolina Euro Super (95)
possível	Gasolina Super Plus (98)	Gasolina Super Plus (98)	Gasolina Super Plus (98)	Gasolina Super Plus (98)	Gasolina Super Plus (98)	Gasolina Super Plus (98)
possível	91	91	91	91	91	91
Gás	_	_	_	-	LPG	_
Consumo de óleo do motor [l/1000 km] ³⁾	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

²⁾ Funcionamento a GPL: 125.

³⁾ Valor máximo.

Desempenho

					A14XEL	
Motor	B10XFL	B10XFT	A12XEL	A14XEL	LPG	A14XER
Velocidade máxima ⁴⁾ [km/h]						
Caixa de velocidades manual	180	196	165	176	176	185
Caixa de velocidades automática	_	_	_	_	_	_

⁴⁾ A velocidade máxima indicada é obtida em condições de tara (sem condutor) acrescida de 200 kg de carga útil. O equipamento opcional poderá reduzir a velocidade máxima especificada para o veículo.

Peso do veículo

Tara, modelo básico sem qualquer equipamento opcional

	Motor	Caixa de velocidades manual	Caixa de velocidades automática
sem/com ar condicionado	B10XFL	1141/1156	——————————————————————————————————————
[kg]	B10XFT	1141/1156	- -
	A12XEL	1086/1101	-
	A14XEL	1120/1135	-
	A14XEL LPG	1163/1178	_
	A14XER	1120/1135	-

O equipamento opcional e os acessórios aumentam a tara. Indicações de carregamento ♦ 74.

Dimensões do veículo	
Comprimento [mm]	3747
Largura sem espelhos retrovisores exteriores [mm]	1720
Largura com dois espelhos retrovisores exteriores [mm]	1966
Altura (sem antena) [mm]	1475-1499 ⁵⁾
Comprimento do piso da carga [mm]	462
Comprimento do compartimento de carga com os bancos traseiros rebatidos [mm]	1041
Largura da bagageira [mm]	954
Altura da bagageira [mm]	874
Distância entre eixos [mm]	2311
Diâmetro do círculo de viragem [m]	10,17-11,06 ⁵⁾

⁵⁾ Consoante o equipamento.

Capacidades

Óleo do motor

Motor	B10XFL	B10XFT	A12XEL	A14XEL	A14XEL LPG	A14XER
incluindo Filtro [I]	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
entre MIN e MAX [I]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Depósito de combustível

Motor	B10XFL	B10XFT	A12XEL	A14XEL	A14XEL LPG	A14XER
Gasolina, quantidade de reabastecimento [l]	35	35	35	35	35	35
GPL, quantidade de reabastecimento [l]	_	_	_	_	35	_

			Conforto com 3 pessoas, no máximo		ECO com 3 pessoas, no máximo		Com carga máxima	
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás	
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	
B10XFL,	175/70 R14,	220/2,2	200/2,0	290/2,9	270/2,7	260/2,6	320/3,2	
B10XFT,	185/70 R14,	(32)	(32) (29)	(42)	(39)	(38)	(46)	
A12XEL,	185/60 R15,							
A14XEL,	185/65 R15,							
A14XEL LPG	, 195/55 R16,							
A14XER	215/45 R17,							
	225/35 R18							
Todos	Roda sobresselente temporária	420/4,2 (61)	420/4,2 (61)	-	-	420/4,2 (61)	420/4,2 (61)	

Informação do cliente

Informação do cliente

Declaração de Conformidade

Sistemas de radiotransmissão

Este veículo possui sistemas que transmitem e/ou recebem ondas de rádio suieitas à Directiva 1999/5/CE. Estes sistemas estão em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CF Podem ser obtidas cópias das Declarações de Conformidade originais através do nosso site.

Macaco

Tradução da Declaração de Conformidade original

Declaração de Conformidade de acordo com a Directiva 2006/42/CF

Declaramos que o produto:

Designação do produto: Macaco

Tipo/número de peça GM: 13331922

está em conformidade com as disposições da Directiva 2006/42/CE.

Normas técnicas aplicadas:

GMN9737 = Elevação GM 14337 = Macaco do

equipamento normalizado -Testes do equipamento

GMN5127

= Integridade do

veículo - Elevação em estação de servico

GMW15005

= Macaco e roda sobresselente do

equipamento normalizado, teste

do veículo

ISO TS 16949 = Sistemas de

gestão da qualidade

O signatário tem autorização para compilar a documentação técnica.

Rüsselsheim, 31 de Janeiro de 2014 assinado por

Hans-Peter Metzger

Director de Engenharia de Chassis & Estrutura do Grupo
Adam Opel AG
D-65423 Rüsselsheim

Registo de dados do veículo e privacidade

Gravação de dados de eventos

Módulos de armazenamento de dados no veículo

Um grande número de componentes electrónicos do seu veículo contém módulos de armazenamento de dados que guardam dados técnicos permanente ou temporariamente acerca do estado do veículo, eventos e erros. Em geral, esta informação técnica documenta o estado das peças, módulos, sistemas ou o ambiente:

- Condições de funcionamento dos componentes do sistema (p.ex. níveis de enchimento)
- Mensagens do estado do veículo e respectivos componentes individuais (p.ex. número de rotações das rodas/velocidade de rotação, desaceleração, aceleração lateral)

- Disfunções e defeitos em componentes do sistema importantes
- Reacções do veículo em situações de condução especiais (p.ex. enchimento de um airbag, activação do sistema de regulação de estabilidade)
- Condições ambientais (p.ex. temperatura)

Estes dados são exclusivamente técnicos e ajudam a identificar e corrigir erros, assim como a optimizar as funções do veículo.

Os perfis de deslocação que indicam as estradas percorridas, não podem ser criados com estes dados.

Se forem usados serviços (p. ex. trabalhos de reparação, processos de serviço, casos de garantia, garantia de qualidade), os funcionários da rede de serviço (incluindo o fabricante) têm a possibilidade de ler esta informação técnica a partir dos módulos de armazenagem dos dados do evento e erro, aplicando dispositivos de diagnóstico especiais. Se

necessário, receberá mais informações nestas oficinas. Depois de um erro ter sido corrigido, os dados são apagados do módulo de armazenamento de erro ou são substituídos constantemente.

Ao utilizar o veículo, podem ocorrer situações em que estes dados técnicos relacionados com outra informação (relatório de acidente, danos no veículo, declarações de testemunhas, etc.), podem ser associados a uma determinada pessoa - possivelmente com o apoio de um especialista.

Funções adicionais acordadas contratualmente com o cliente (p.ex. localização do veículo em situações de emergência) permitem a transmissão de dados específicos do veículo, a partir do mesmo.

Identificação por Rádio Frequência (RFID)

A tecnologia RFID é usada em determinados veículos para funções como monitorização da pressão dos pneus e segurança do sistema de ignição. É também usado em ligação com funcionalidades de conforto, como comandos à distância por rádio para trancagem/destrancagem de portas e arranque, e com transmissores integrados no veículo para abertura de portas de garagem. A tecnologia RFID em veículos Opel não usa nem regista informação pessoal, nem faz ligação com qualquer outro sistema Opel que contenha informação pessoal.

Índice remissivo

Α
Abastecer 161
Accionamento electrónico dos
vidros 30
Acessórios e alterações no
veículo 166
Airbags e pré-tensores dos cintos 91
Ajuste do alcance dos faróis 113
Ajuste do encosto de cabeça 8
Ajuste dos bancos
Ajuste dos espelhos retrovisores 8
Ajuste do volante
Ajuste eléctrico28
Alternador 91
Aquecimento
Arranque 17
Arranque e funcionamento 132
Arrumação55
Arrumação na parte dianteira do
veículo57
Arrumação traseira
Assistência à travagem 140
Assistência de arranque em
subidas 140
Auxiliar de estacionamento
ultra-sónico
Auxílio de arranque
Avaria211

Aviso de ângulo morto
B Bagageira 25, 68 Bagageira de tejadilho 73 Bancos dianteiros 36 Bateria do veículo 171 Buzina 14, 77
С
Caixa de fusíveis no compartimento do motor 184
Caixa de fusíveis no painel de
instrumentos
Caixa de velocidades 17
Caixa de velocidades manual 138
Capacidades232
Capot 168
Carga no tejadilho74
Car Pass 20
Catalisador 137
Centro de Informação do
Condutor95
Chave, definições memorizadas 22
Chaves 20
Chaves, fechaduras
Cinto de segurança 8
Cinto de segurança de três pontos 41
Cintos 39

Cintos de segurança39
Cinzeiros 84
Climatização 16
Climatização automática
electrónica 125
Cobertura da bagageira 69
Cobertura do piso na bagageira 70
Coberturas dos faróis
embaciadas 115
Código 103
Comandos76
Combustível 159
Combustível para
funcionamento a gás líquido 159
Compartimentos de arrumação 55
Conjunto de instrumentos 84
Conservação da carroçaria 214
Conservação do aspecto 214
Conservação do habitáculo 217
Consumo de combustível -
Emissões de CO ₂ 165
Conta-quilómetros 84
Conta-quilómetros parcial 84
Conta-rotações85
Controlo automático da
iluminação 112
Controlo da iluminação do
painel de instrumentos 116

Controlo electrónico de estabilidade	141
Controlo electrónico de estabilidade e sistema de controlo da tracção	
Controlo sobre o veículo	131
Convexos	
Correntes de neve	
D	
Dados do motor	
Dados do veículo	224
Dados específicos do veículo	
Declaração de Conformidade	
Definições memorizadas	
Desactivação de airbag	47
Desactivação diferida da	422
alimentação Desactivação do Airbag	
Desempenho	
Designação dos pneus	
Desligar por sobrecarga de	100
rotação do motor	133
Destrancar o veículo	
Dimensões do veículo	
Direcção assistida	

Encostos de cabeça)
Engrenar numa velocidade	
superior93	3
Entrada de ar130	
Espelhos retrovisores aquecidos 29	
Espelhos retrovisores exteriores 28	3
Espelhos retrovisores interiores 30)
Espelhos retrovisores rebatíveis . 29)
Estacionamento 19, 136	ò
Estofos217	7
Etiqueta do airbag42)
Execução dos trabalhos 167	,
F	
Faróis 111	ĺ
Faróis de halogéneo 173	
Faróis na condução no	
	3
estrangeiro 113	
estrangeiro	5
estrangeiro	3
estrangeiro	3
estrangeiro	3
estrangeiro	3
estrangeiro	3
estrangeiro	3
estrangeiro	3
estrangeiro	3 3)

Indicador da temperatura do líquido de arrefecimento do	0.0
motor Indicador de mudança de	
direcçãoIndicador do nível de combustíve	. 90
Indicador do river de combustive	
Indicadores de mudança de	
direcção	114
Indicadores de mudança de direcção dianteiros	176
Indicadores de mudança de	
direcção laterais	
Informação sobre a assistência .	
Interruptor das luzesIntrodução	
Isqueiro	
K	
Kit de primeiros socorros	
Kit de reparação de pneus	197
L	
Ligar o motor	
Limitador de velocidade	145
Limpa pára-brisas e lava pára-brisas	. 78
Limpa-vidros do óculo traseiro e	
lava-vidros do óculo traseiro	80

Líquido de arrefecimento do	
motor 1	69
Líquido de arrefecimento e anti-	•
-congelante2	19
Líquido dos travões 1	
Líquido dos travões e da	
embraiagem2	19
Líquido limpa-vidros 1	70
Líquidos e lubrificantes	
recomendados2	19
Locais de montagem dos	. •
sistemas de segurança para	
crianças	50
Luz da chapa de matrícula 1	
Luz de aviso de avaria	
Luzes de aviso 84,	87
Luzes de condução diurna 1	
Luzes de emergência 1	
Luzes de marcha-atrás 1	
Luzes de máximos 95, 1	
Luzes de nevoeiro traseiras	
Luzes de presença 1	
Luzes do habitáculo 116, 1	
Luzes exteriores 1	
Luzes laterais 1	
Luzes traseiras 1	
Luz exterior	95

M Macaco	Peso do veículo	Rodagem do veículo 132 Rodas 190 Roda sobresselente 204
Modo de cidade	Porta-luvas	S Segurança do veículo
N Nível de combustível baixo 94 Número de identificação do veículo	Pressão do óleo de motor	ultra-sónico
Óculo traseiro aquecido 32 Óleo de motor 168 Óleo do motor 219, 224 Óleo, motor 219, 224 Olhais de fixação 72 Operar o pedal 92	Protecção para evitar a descarga da bateria	Sistema de airbags
Palas pára-sol	Rebocar outro veículo	dos pneus

Sistema de travagem	
antibloqueio (ABS)	92
Sistema de travagem e	
embraiagem	92
Sistema do airbag frontal	. 45
Sistema eléctrico	183
Sistema Flex-Fix	57
Sistema pára/arranca	134
Sistemas de apoio ao condutor	143
Sistemas de controlo da	
climatização	121
Sistemas de controlo de	
andamento	140
Sistemas de detecção de	
objectos	147
Sistemas de limpa pára-brisas e	
de lava pára-brisas	14
Sistemas de retenção para	
crianças	48
Sistemas de segurança para	
crianças ISOFIX	54
Sistemas de segurança para	
crianças Top-Tether	54
Substituição das escovas do	
limpa pára-brisas	
Substituição de roda	
Substituir lâmpadas	
Suporte para bebidas	
Suporte para bicicletas	57

Т
Tampões de rodas
Telecomandos no volante 76
Temperatura exterior 80
Tensão da bateria 106
Tomadas
Trancar automaticamente as portas25
Travão de mão
Travões 138, 170
Triângulo de pré-sinalização 72
U
Utilize o Manual de Utilização 3
V
Velocímetro 84
Ventilação121
Verificações do veículo
Vidros
Visores de informação
Volante aquecido77

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

As informações incluídas nesta publicação são válidas a partir da data abaixo indicada. A Adam Opel AG reserva-se o direito de realizar alterações às especificações técnicas, às características e ao design dos veículos abrangidos pelas informações da presente publicação, tal como à própria publicação.

Edição: Julho 2014, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Impresso em papel branqueado sem cloro.

KTA-2744/6-pt 07/2014

